SAMSUNG

GT-I9505

Kasutusjuhend

www.samsung.com

Käesolevast juhendist

Tänu Samsungi kõrgetele standarditele ning tehnoloogilisele asjatundlikkusele võimaldab antud seade kõrgekvaliteedilist mobiilsidet ja meelelahutust. Käesolev kasutusjuhend on loodud kirjeldama seadme funktsioone ja omadusi.

- Seadme ohutu ja sihipärase kasutamise tagamiseks lugege palun see kasutusjuhend enne seadme kasutama hakkamist läbi.
- Kirjelduste aluseks on seadme vaikeseaded.
- Pildid ja ekraanipildid võivad välimuselt tegelikust tootest erineda.
- Sisu võib lõpptootest ja teenusepakkuja või kandjate poolt pakutavast tarkvarast erineda ning seda võidakse eelnevalt ette teatamata muuta. Kasutusjuhendi uusima versiooni leiate Samsungi veebilehelt *www.samsung.com*.
- Sisu (kõrgekvaliteediline sisu), mis nõuab kõrget protsessori-ja mälukasutust, mõjutab seadme üldist jõudlust. Olenevalt seadme spetsifikatsioonidest ja kasutustingimustest ei pruugi antud sisuga seotud rakendused korralikult töötada.
- Saadaolevad funktsioonid ja lisateenused võivad erineda sõltuvalt seadmest, tarkvarast või teenusepakkujast.
- Rakendused ja nende funktsioonid võivad riigiti, piirkonniti või tarkvara spetsifikatsioonidest sõltuvalt erineda. Samsung ei vastuta Samsungist erinevate rakendusepakkujate rakenduste probleemide eest.
- Samsung ei vastuta seadme jõudluse probleemide või kokkusobimatuse eest, mis on tingitud muudetud registriseadetest või muudatustest operatsioonisüsteemi tarkvaras. Operatsioonisüsteemi kohandused võivad kahjustada teie seadme või rakenduste tööd.
- Selles seadmes olev tarkvara, heliallikad, taustapildid, pildid ja muud meediumid on litsentseeritud piiratud kasutamiseks. Nende materjalide ekstraktimine ja kasutamine müümise või muudel eesmärkidel on autoriõiguse seaduste rikkumine. Kasutajad on täielikult vastutavad illegaalsete meediumite kasutamise eest.
- Andmeteenused, näiteks sõnumivahetus, failide üles- ja allalaadimine, automaatne sünkroonimine või asukohateenused, võivad kaasa tuua lisakulutusi. Lisakulutuste vältimiseks valige vastav andmevahetuskava. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

- Seadmes olevad vaikerakendused vajavad värskendusi ja need võivad olla mitte toetatud ilma eelneva teavituseta. Kui teil on seadmes olevate rakenduste kohta küsimusi, võtke ühendust Samsungi teenindusega. Kasutaja poolt installitud rakenduste puhul võtke ühendust teenusepakkujaga.
- Seadme operatsioonisüsteemi muutmine või mitteametlikest allikatest tarkvara laadimine võib kaasa tuua rikkeid, andmete riknemist või kadu. Sellised tegevused on teie Samsungi litsentsilepingu rikkumised ja need tühistavad garantii.

Juhendavad ikoonid

Hoiatus: olukorrad, mis võivad tekitada vigastusi nii teile kui ka teistele

Ettevaatust: olukorrad, mis võivad kahjustada teie seadet ja teisi seadmeid

Märkus: märkused, nõuanded või lisainfo

Copyright

Copyright © 2015 Samsung Electronics

Antud juhend on kaitstud rahvusvaheliste autoriõigustega.

Juhendi ühtki osa ei tohi ilma Samsung Electronics' eelneva kirjaliku loata reprodutseerida, levitada, tõlkida või edastada mitte mingil kujul ega mingite vahendite abil, olgu need siis elektroonilised või mehaanilised, sealhulgas kopeerimine, salvestamine või talletamine mis tahes andmete salvestamise ja esitamise süsteemis.

Kaubamärgid

- SAMSUNG ja SAMSUNG logo on Samsung Electronics registreeritud kaubamärgid.
- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc. rahvusvaheline registreeritud kaubamärk.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, ja Wi-Fi logo on ettevõtte Wi-Fi Alliance registreeritud kaubamärgid.
- Kõik teised kaubamärgid ja autoriõigused on vastavate omanike omandis.

DivX®, DivX Certified® ja sellega seotud logod on Rovi Corporation või selle tütarfirmade registreeritud kaubamärgid ja nende kasutamine on litsenseeritud.

TEAVE DIVX-VIDEO KOHTA

DivX® on Rovi Corporation tütarettevõtte DivX, LLC poolt loodud videoformaat. See on DivX Certified® seade, mis on läbinud ranged testid, mis tõestavad, et see esitab DivX videot. Lisateavet ja tarkvara tööriistasid failide DivX videodeks teisendamiseks leiate *www.divx.com*.

TEAVE DIVX VOD (VIDEO-ON-DEMAND) KOHTA

See DivX Certified® seade tuleb DivX Video-on-Demand (VOD) videote mängimiseks registreerida. Registreerimiskoodi saamiseks leidke seadme seadistusmenüüst DivX VOD jaotis. Täiendavat teavet selle kohta, kuidas oma registreerimine lõpule viia, leiate aadressilt *vod.divx.com*.

DivX Certified® kuni HD 720p DivX® video esitamiseks, kaasaarvatud korgekvaliteediline sisu.

Sisukord

Alustamine

7 Seadme osad
8 Nupud
9 Pakendi sisu
10 SIM-või USIM-kaardi ning aku paigaldamine
13 Aku laadimine
15 Mälukaardi sisestamine
17 Seadme sisse- ja väljalülitamine
18 Seadme hoidmine
18 Seadme lukustamine või lukustuse avamine
18 Helitugevuse reguleerimine
18 Ümberlülitumine vaiksesse režiimi

Põhiline

19 Indikaatorikoonid
20 Puuteekraani kasutamine
24 Juhtimisliigutused
27 Peopesa liigutused
28 Õhus liigutamine
30 Õhuvaade
31 Samsung Nutikas peatamine
31 Puuteekraani tundlikkuse suurendamine
32 Mitmikakna aktiveerimine
33 Teavituste paneel
35 Avaleht
37 Rakenduste kasutamine
38 Rakenduste ekraan
39 Spikker
39 Teksti sisestamine
41 Ühendamine Wi-Fi-võrguga
43 Kontode seadistamine
43 Failide ülekandmine
45 Seadme kaitsmine
46 Seadme täiendamine

Side

47 Telefon
52 Kontaktid
55 Sõnumid
57 E-post
59 Gmail
60 Hangouts
60 Google+
61 Photos
61 ChatON

Veeb ja võrgustik

62 Internet
63 Chrome
64 Bluetooth
65 Screen Mirroring
66 Samsung Link

67 Group Play
69 NFC
70 S Beam
71 WatchON

Meediumid

72 Muusika
74 Kaamera
82 Galerii
86 Story Album
90 Video
91 YouTube
92 Flipboard

Rakendused ja meediumipoed

93 Play pood
94 Samsung GALAXY Apps
94 Play raamatud
95 Play filmid
95 Play muusika
95 Play mängud
95 Play kiosk

Utiliidid

96 S Memo
98 S Planeerija
100 Dropbox
101 Cloud
101 Drive
102 Kell
104 Kalkulaator
104 S Health
112 S Translator
112 Helisalvesti
114 S Voice
116 Google
117 Häälotsing
117 Minu Failid
118 Allalaet. failid
118 TripAdvisor
118 KNOX
119 Optiline lugeja
120 Samsung Wallet

Reisimine ja asukohad

121 Maps

Seaded

122 Seadetest
122 ÜHENDUSED
125 MINU SEADE
137 KONTOD
137 VEEL
140 Google'i seaded

Tõrkeotsing

Alustamine

Seadme osad

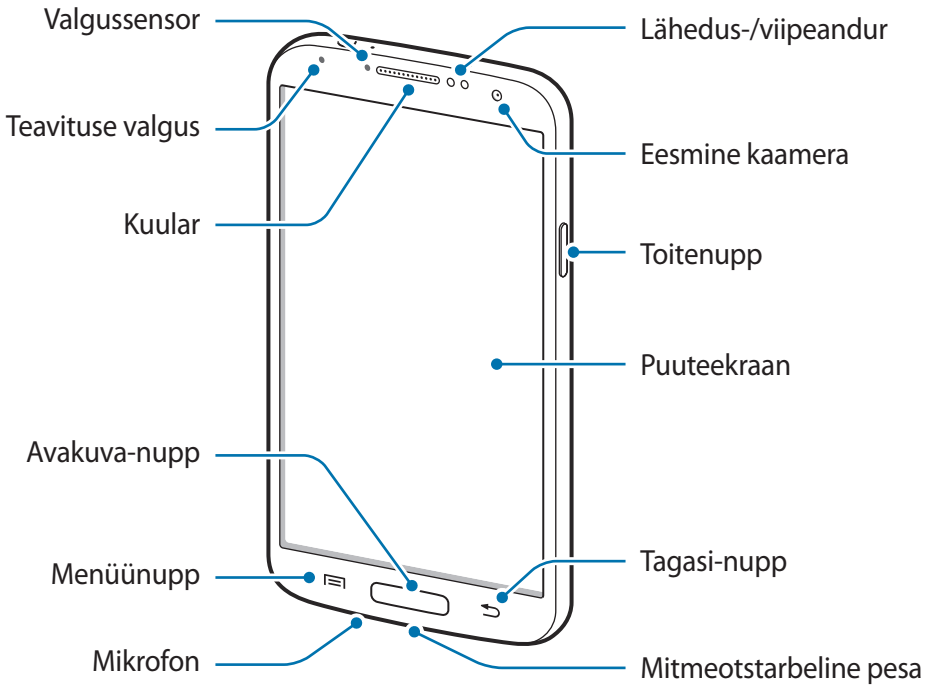

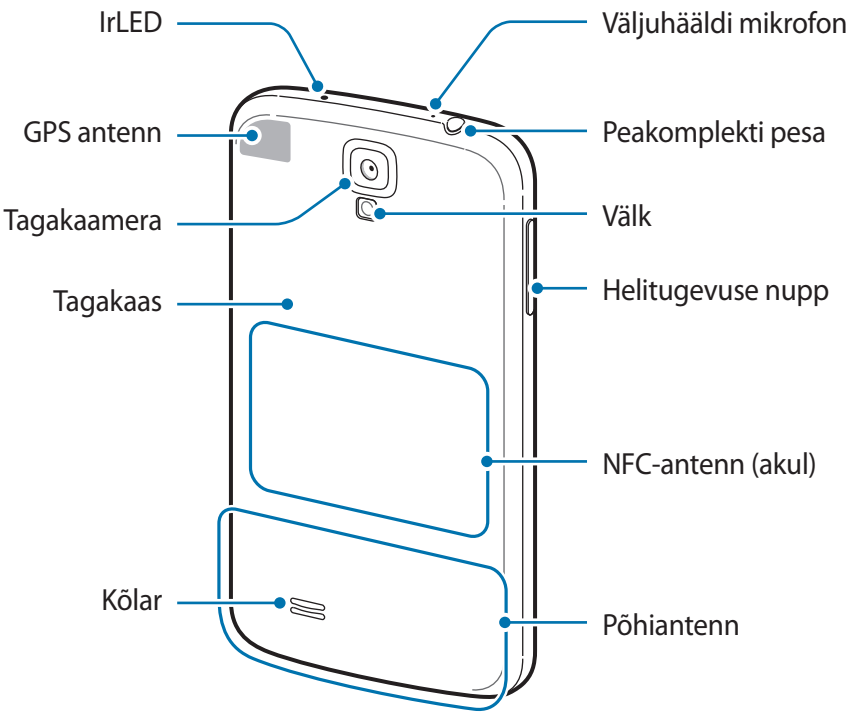

Seadme ülaosas asuv mikrofon lülitub sisse ainult siis, kui kasutate valjuhääldit või salvestate videosid.

- Ärge katke antenni piirkonda käte või muude esemetega. See võib põhjustada ühendusprobleeme või tühjendada akut.
- Ärge kasutage ekraanikaitset. See põhjustab anduri rikkeid.
- Ärge lubage puuteekraanil veega kokku puutuda. Niiskus või veega kokkupuude võib tuua kaasa puuteekraani talitlushäireid.

Nupud

Nupp	Funktsioon
Toide	• Vajutage ja hoidke seadme sisse- või väljalülitamiseks. • Vajutage ja hoidke all kauem kui 7 sekundit seadme lähtestamiseks tõsiste vigade või hangumise korral. • Vajutage seadme lukustamiseks või lukustuse avamiseks. Kui puuteekraan välja lülitub, on seade lukustusrežiimis.
Menüü	• Toksake antud ekraani võimalike valikute loendi avamiseks. • Toksake ja hoidke Google'i otsingu käivitamiseks.
Avakuva	• Vajutage avalehele naasmiseks. • Vajutage ja hoidke hiljutiste rakenduste loendi avamiseks.
Tagasi	• Toksake eelmisele lehele naasmiseks.
Helitugevus	• Vajutage seadme helitugevuse reguleerimiseks.

Pakendi sisu

Veenduge, et tootekarbis on järgmised esemed:

- Seade
- Aku
- Kiirjuhend

- Seadmega kaasasolevad tarvikud ja saadaval olevad lisatarvikud võivad sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast erineda.
- Kaasasolevad tarvikud on ette nähtud ainult sellele seadmele ja ei pruugi sobida teiste seadmetega.
- Välimust ja spetsifikatsioone võidakse eelnevalt teavitamata muuta.
- Lisatarvikuid saate osta kohalikult Samsungi edasimüüjalt. Enne ostmist kontrollige, et need sobivad teie seadmele.
- Teised lisad võivad teie seadmega mitte sobida.
- Kasutage ainult Samsungi heaks kiidetud lisatarvikuid. Heaks kiitmata lisade poolt põhjustatud rikkeid garantii ei kata.
- Lisatarvikute saadavus sõltub täielikult neid tootvatest ettevõtetest. Lisainfot saadaval olevate lisatarvikute kohta vaadake Samsungi veebisaidilt.

SIM-või USIM-kaardi ning aku paigaldamine

Paigaldage mobiiltelefoni teenusepakkuja antud SIM-või USIM-kaart ning kaasasolev aku.

- Seadmega töötavad ainult microSIM-kaardid.
- Olenevalt teenusepakkujast ei pruugi teatud LTE-teenused olla saadaval. Teenuste kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

1 Eemaldage tagakaas.

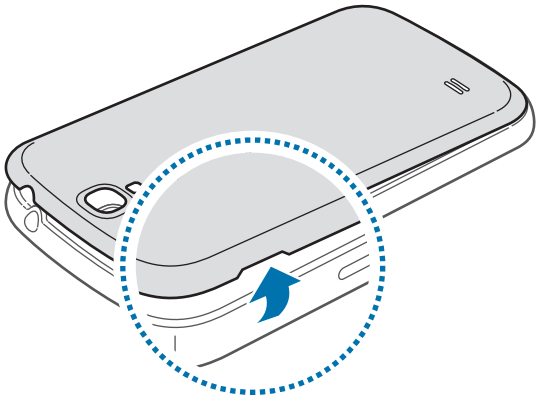

Olge tagakaane eemaldamisel ettevaatlik, et te ei vigastaks küüsi.

Ärge painutage ega väänake tagakaant. See võib kaant kahjustada.

2 Paigaldage SIM-või USIM-kaart nii, et kuldsed kontaktid jäävad allapoole.

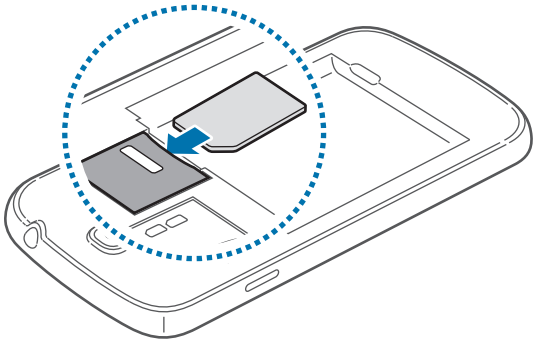

3 Lükake SIM-või USIM-kaart mälukaardi pilusse kuni see lukustub.

- Ärge paigaldage SIM-kaardi pessa mälukaarti. Kui SIM-kaardi pessa peaks sattuma mälukaart, viige seade kaardi eemaldamiseks Samsungi Teeninduskeskusesse.
- Ärge kaotage ega laske teistel kasutada oma SIM- või USIM-kaarti. Samsung ei vastuta kaotatud või varastatud kaardi tõttu tekkinud kahjude või ebamugavuste eest.

4 Paigaldage aku.

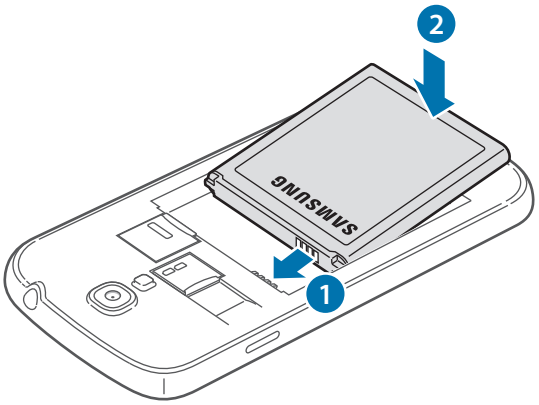

5 Paigaldage tagakaas.

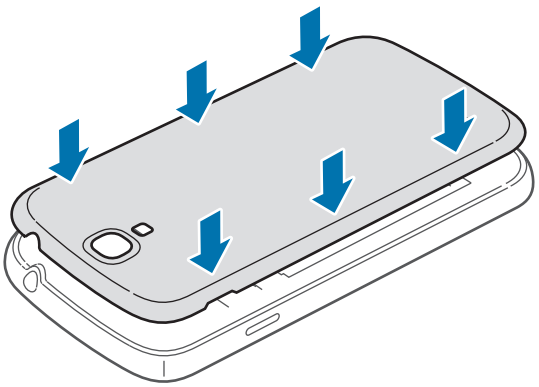

SIM-või USIM-kaardi ja aku eemaldamine

1 Eemaldage tagakaas.

2 Tõmmake aku välja.

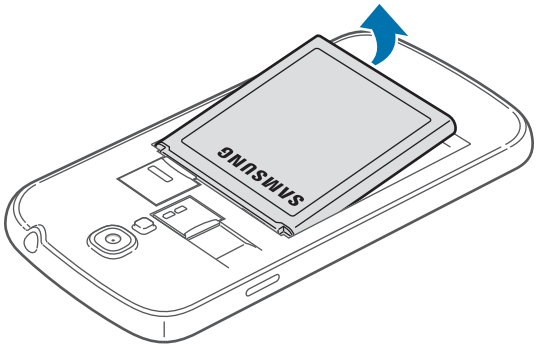

3 Vajutage SIM-või USIM-kaarti kuni see seadmest välja liigub ja tõmmake see välja.

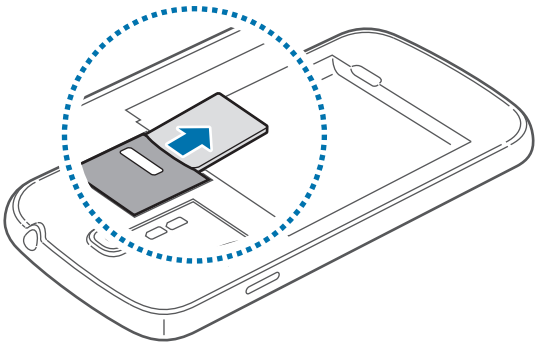

Aku laadimine

Kasutage enne seadme esmakordset kasutamist aku laadimiseks akulaadurit. Seadet saab USB-kaabliga ka arvuti kaudu laadida.

Kasutage ainult Samsungi lubatud laadureid, akusid ja kaableid. Teiste laadurite või kaablite kasutamine võib põhjustada aku plahvatuse või seadet kahjustada.

- Kui aku on nõrk, annab seade hoiatussignaali ja kuvab nõrga aku teate.
- Kui aku on täiesti tühi, ei saa seadet kohe peale laaduri ühendamist sisse lülitada. Laske akul mõni minut laadida, enne kui seadme uuesti sisse lülitate.
- Kui kasutate korraga mitmeid rakendusi, võrgurakendusi või rakendusi, mis vajavad ühendust teise seadmega, tühjeneb aku tavalisest kiiremini. Võrguühenduse katkemise või andmeedastuse ajal elektritoite kadumise vältimiseks kasutage neid rakendusi vaid pärast aku täislaadimist.

Laadijaga laadimine

Ühendage USB-kaabel USB-toiteadapteriga ja ühendage USB-kaabli ots mitmeotstarbelisse pessa.

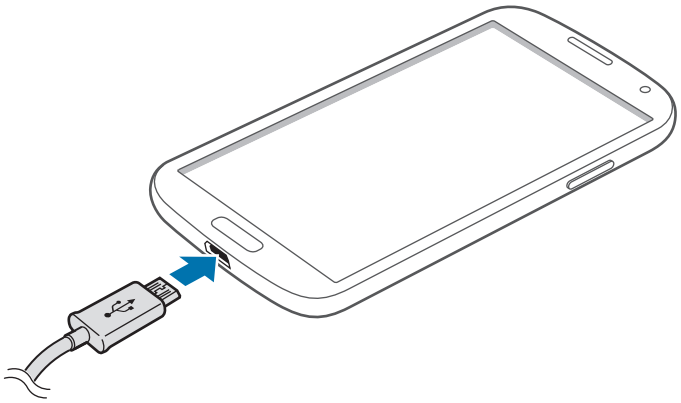

Laaduri vale ühendamine võib seadet tõsiselt kahjustada. Ebaõigest kasutamisest tingitud rikked ei ole garantiiga kaetud.

- Võite seadet laadimise ajal kasutada, aga see võib pikendada aku täislaadimise aega.
- Seadme puuteekraan võib laadimise ajal katkendliku toitevarustuse tõttu tõrkuda. Eemaldage sel juhul laadur seadme küljest.
- Laadimise ajal võib seade kuumeneda. See on normaalne ega mõjuta teie seadme tööiga ega toimimist. Kui aku muutub tavalisest kuumemaks, võib laadur laadimise lõpetada.
- Kui seade ei lae õigesti, tooge seade ja laadur Samsungi Teeninduskeskusesse.

Peale aku täielikku laadimist eemaldage laadur seadmest. Kõigepealt ühendage laadur lahti seadmest ja seejärel pistikupesast.

Ärge eemaldage akut enne laadurit. See võib seadet kahjustada.

Energia säästmiseks võtke laadur, kui te seda ei kasuta, pistikupesast välja. Laadijal puudub toitelüliti, seega peate te selle siis, kui te seda ei kasuta, energia säästmiseks pistikupesast välja võtma. Laadija peab laadimise ajal olema elektrikontakti läheduses ja lihtsalt ligipääsetav.

Aku laetuse kontrollimine

Laadides väljalülitatud seadme akut, näitab järgnev ikoon laetuse olekut:

Laeb

Laetud

Akuenergia tarbimise vähendamine

Teie seadmes on suvandid akuenergia säästmiseks. Neid suvandeid kohandades ja taustal töötavaid funktsioone deaktiveerides saate seadme laadimisintervalli pikendada:

- Kui te seadet ei kasuta, lülitage see toitenupule vajutades unerežiimile.
- Sulgege tegumihalduri kaudu mittevajalikke rakendusi.
- Deaktiveerige Bluetooth-funktsioon.
- Deaktiveerige Wi-Fi-funktsioon.
- Lülitage rakenduste automaatne sünkroonimine välja.
- Vähendage taustavalguse põlemisaega.
- Vähendage ekraani heledust.

Mälukaardi sisestamine

Teie seade aktsepteerib kuni 64 GB mahuga mälukaarte. Sõltuvalt mälukaardi tootjast ja tüübist võivad mõned mälukaardid teie seadmele mitte sobida.

- Mõned mälukaardid ei pruugi seadmega täielikult ühilduda. Ühildumatu kaardi kasutamine võib seadet või mälukaarti kahjustada või kaardil olevad andmed rikkuda.
- Jälgige, et paigaldate mälukaardi õige küljega ülespoole.

- Seade toetab mälukaartide puhul vaid FAT- ja exFAT-failisüsteemi. Kui sisestate mõne muu failisüsteemiga kaardi, palub seade mälukaardi uuesti vormindada.
- Sage andmete ülekirjutamine ja kustutamine lühendab mälukaartide tööiga.
- Seadmesse mälukaardi sisestamisel ilmub mälukaardi failikataloog kaustas **SD-kaart**.

1 Eemaldage tagakaas.

2 Paigaldage mälukaart nii, et kuldsed kontaktid jäävad allapoole.

3 Lükake mälukaart mälukaardi pesasse kuni see lukustub.

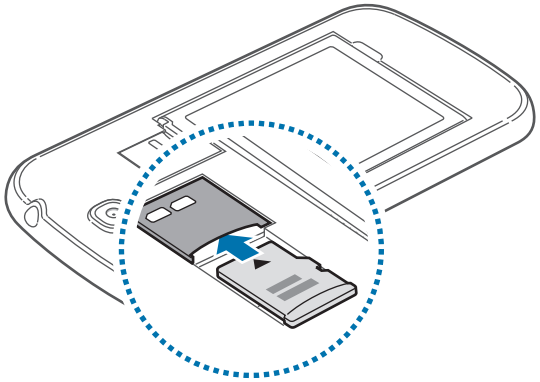

4 Paigaldage tagakaas.

Mälukaardi eemaldamine

Mälukaardi ohutuks eemaldamiseks tuleb kõigepealt selle ühendus katkestada. Toksake avalehel **Rak.-d** → **Seaded** → **VEEL** → **Mälu** → **Katkesta SD-kaardi ühendus**.

1 Eemaldage tagakaas.

2 Lükake mälukaarti, kuni see seadmest väljub ning tõmmake see välja.

3 Paigaldage tagakaas.

Ärge eemaldage mälukaarti, kui seade kannab üle andmeid või nende poole pöördub. See võib põhjustada andmete kadu või riknemist või mälukaarti või seadet kahjustada. Samsung ei vastuta mälukaardi vale kasutamisega tekkinud kahjude eest, kaasa arvatud andmekaotus.

Mälukaardi vormindamine

Arvutis vormindatud mälukaart võib olla seadmega ühildumatu. Vormindage mälukaarti ainult seadmes.

Toksake avalehel **Rak.-d** → **Seaded** → **VEEL** → **Mälu** → **SD-kaardi vormindamine** → **SD-KAARDI VORMINDAMINE** → **KUSTUTA KÕIK**.

Pidage enne mälukaardi vormindamist meeles seadmes asuvatest olulistest andmetest varukoopia teha. Tootjagarantii ei kata kasutaja tegevusest tulenevat andmekadu.

Seadme sisse- ja väljalülitamine

Seadme esmakordsel sisselülitamisel järgige ekraanile kuvatud juhiseid oma seadme seadistamiseks.

Seadme sisse-ja väljalülitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu paar sekundit all.

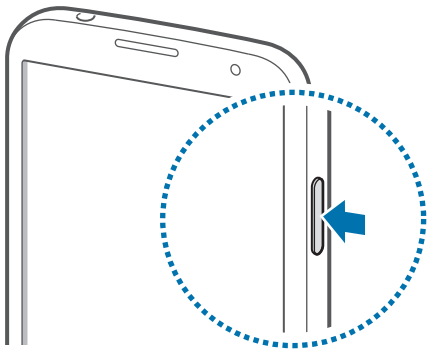

- Kui asute piirkonnas, kus traadita seadmete kasutamine on piiratud, nagu lennukid ja haiglad, järgige kõiki väljapandud hoiatusi ja volitatud isikute juhiseid.
- Juhtmevabade funktsioonide väljalülitamiseks vajutage ja hoidke toitenupp all ja toksake **Lennurežiim**.

Seadme väljalülitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu all ja seejärel toksake **Lülita välja**.

Seadme hoidmine

Ärge katke antenni piirkonda käte või muude esemetega. See võib põhjustada ühendusprobleeme või tühjendada akut.

Seadme lukustamine või lukustuse avamine

Kui seadet ei kasutata, lukustage see juhuslike operatsioonide ärahoidmiseks. Toitenupule vajutamine lülitab ekraani välja ja lukustab seadme. Seade lukustub automaatselt, kui seda kindlaksmääratud aja jooksul ei kasutata.

Seadme lukust avamiseks vajutage toitenuppu või avakuva-nuppu ja nipsake sõrmega mistahes suunas lukust vabastamise ekraani piires ekraani alumises osas.

Helitugevuse reguleerimine

Helina tugevuse muusika või video helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevuse nuppu üles või alla.

Ümberlülitumine vaiksesse režiimi

Kasutage ühte järgnevatest viisidest:

- Vajutage ja hoidke helitugevuse nuppu all kuni seade lülitub vaiksele režiimile.
- Avage ekraani ülaosas teavituste paneel ja seejärel toksake **Heli**.

Põhiline

Indikaatorikoonid

Ekraani ülaosas kuvatavad ikoonid teavitavad seadme olekust. Järgnevas tabelis on välja toodud enimkasutatavad ikoonid.

Ikoon	Tähendus
	Signaali pole
	Signaali tugevus
	Rändlus (väljaspool tavalist teeninduspiirkonda)
	GPRS-võrk ühendatud
	EDGE-võrk ühendatud
	UMTS-võrk ühendatud
	HSDPA-võrk ühendatud
	HSPA+-võrk ühendatud
	LTE-võrk ühendatud
	Wi-Fi on ühendatud
	Bluetooth-funktsioon aktiveeritud
	GPS aktiveeritud
	Kõne pooleli
	Vastamata kõne
	Õhus liigutamise funktsioon aktiveeritud
	Funktsioon Nutikas aken aktiveeritud
	Veebiga sünkroonitud
	Arvutiga ühendatud
	SIM-või USIM-kaarti pole

Ikoon	Tähendus
	Uus teksti-või multimeediasõnum
	Alarm aktiveeritud
	Vibratsioonirežiim aktiveeritud
	Lennurežiim aktiveeritud
	Ilmnes tõrge või tuleb olla ettevaatlik
	Aku laetuse tase

Puuteekraani kasutamine

Puudutage puuteekraani ainult sõrmedega.

- Ärge laske puuteekraanil muude elektriseadmetega kokku puutuda. Elektrostaatilised laengud võivad põhjustada puuteekraani talitlushäireid.
- Hoidmaks oma puuteekraani kahjustumast, ärge toksake sellele teravate esemetega ega rakendage sõrmedega liiga tugevat survet.

- Seade ei pruugi tuvastada puudutusi ekraani servades, mis asuvad väljaspool puutetundlikku piirkonda.
- Puuteekraani pikemaajaline ootele jätmine võib põhjustada järelhelendust või kõrvaliste kujutiste ilmumist. Lülitage puuteekraan välja, kui te seadet ei kasuta.

Sõrmede kasutamine

Toksamine

Toksake sõrmega rakenduse avamiseks, menüüüksuste valimiseks, ekraaninuppude vajutamiseks või ekraani klaviatuuriga tähtede sisestamiseks.

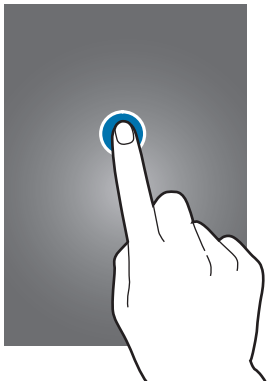

Toksamine ja hoidmine

Juurdepääsuks võimalikele suvanditele toksake ja hoidke sõrme üksusel kauem kui 2 sekundit.

Lohistamine

Ikooni, pisipildi või eelvaate teisaldamiseks toksake ja hoides seda lohistage soovitud kohta.

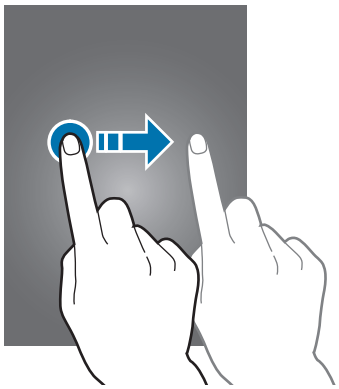

Topelttoksamine

Tehke veebilehel või pildil selle osa suurendamiseks topelttoks. Naasmiseks tehke uuesti topelttoks.

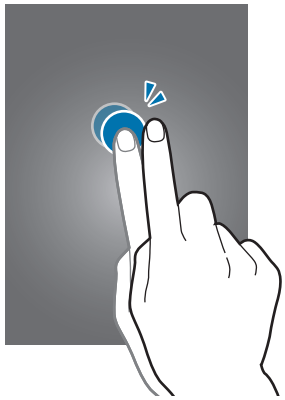

Nipsamine

Nipsake teise paneeli kuvamiseks avalehel või rakenduste ekraanil vasakule või paremale. Veebilehe või loendite, nagu kontaktid, kerimiseks nipsake üles või alla.

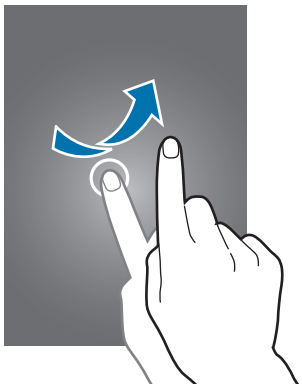

Kokkusurumine

Veebilehel, kaardil või pildil mingi osa suurendamiseks tõmmake kaks sõrme ekraanil lahku. Vähendamiseks tõmmake sõrmed kokku.

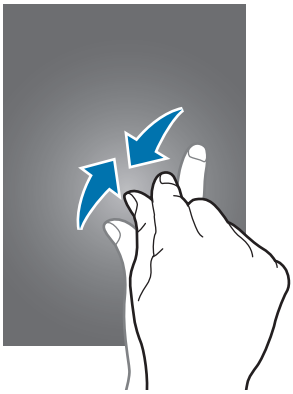

Juhtimisliigutused

Seadet saab lihtsate liigutuste abil hõlpsalt juhtida.

Enne liigutuste kasutamist veenduge, et liikumisfunktsioon on sisselülitatud. Toksake avalehel **Rak.-d** → **Seaded** → **MINU SEADE** → **Liigutused ja viiped** → **Liikumisandurite seaded** ja lohistage seejärel lüliti **Liikumisandurite seaded** paremale.

Seadme tugev raputamine või löögid võivad põhjustada soovimatuid sisestusi. Juhtige liigutusi õigesti.

Ekraani pööramine

Paljusid rakendusi on võimalik kuvada nii püst- kui rõhtpaigutusega. Seadme pööramisel kohandub ekraan automaatselt uue ekraanipaigutusega.

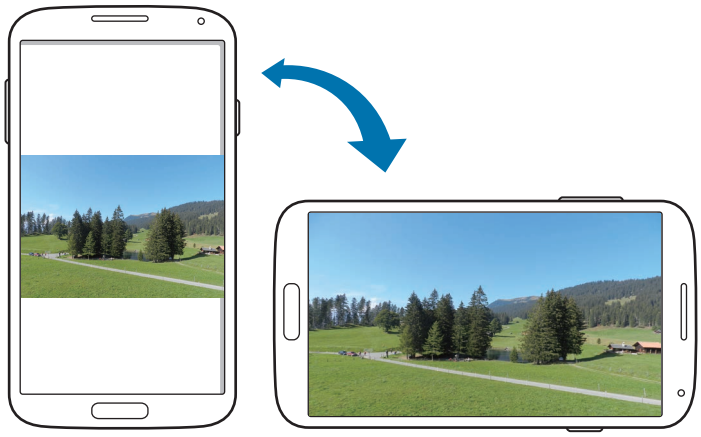

Vältimaks ekraani automaatset pööramist avage teavituste paneel ja tühistage **Ekraani pöör.** valik.

- Mõnede rakenduste puhul ei saa ekraani pöörata.
- Osad rakendused kuvavad orientatsioonist sõltuvalt erinevat ekraani. Kalkulaator muutub rõhtasetusse pööramisel teaduslikuks kalkulaatoriks.

Ülesvõtmine

Kui te võtate seadme, mida ei ole mõnda aega kasutatud või mille ekraan on välja lülitatud, hakkab see vastamata kõnede või uute sõnumite korral vibreerima.

Kõrva juures hoidmine

Kõnede, sõnumite või kontaktide andmete vaatamise ajal võite seadme helistamiseks püsti tõsta ja kõrva juures hoida.

Panoraamis sirvimine

Kui pilti on ekraanil suurendatud, toksake ja hoidke sõrme ekraanil ning liigutage seadet teises suunas, et piltide sirvimiseks.

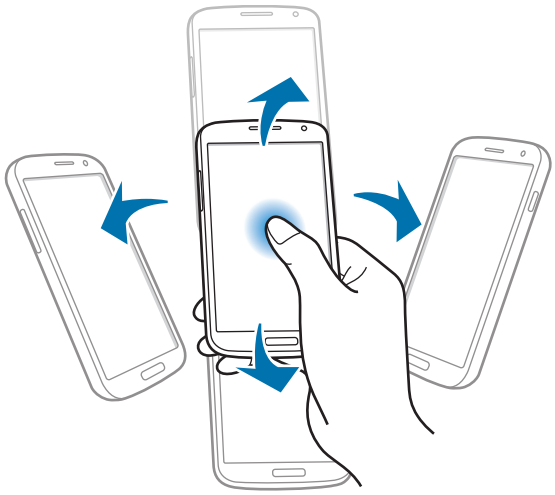

Ümberpööramine

Pöörake seade helina või meediumi esituse vaigistamiseks ümber.

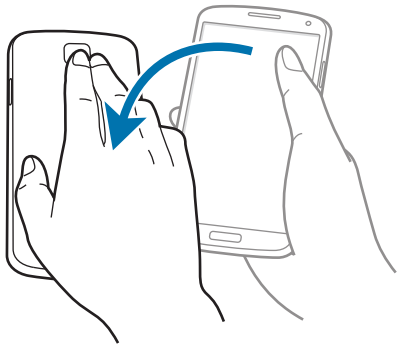

Kallutamine

Toksake ja hoidke kahte punkti ekraanil ning kallutage seadet suurendamiseks või vähendamiseks ette või taha.

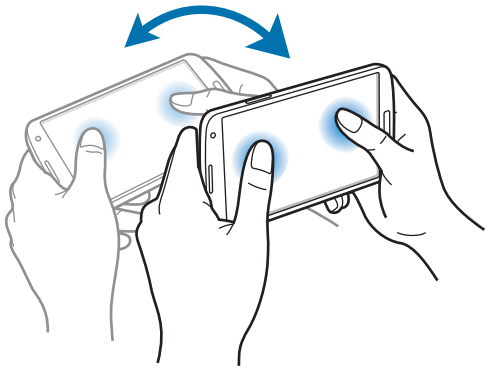

Peopesa liigutused

Kasutage seadme juhtimiseks peopesa liigutusi ja puudutage ekraani.

Enne liigutuste kasutamist veenduge, et peopesa liikumisfunktsioon on sisselülitatud. Toksake avalehel **Rak.-d** → **Seaded** → **MINU SEADE** → **Liigutused ja viiped** → **Pihuga liigutamine** ja lohistage seejärel lüliti **Pihuga liigutamine** paremale.

Pühkimine

Pühkige käega üle ekraani ekraanipildi tegemiseks. Pilt salvestatakse **Galerii** → **Screenshots**. Mõnede rakenduste puhul ei ole võimalik ekraanipilti teha.

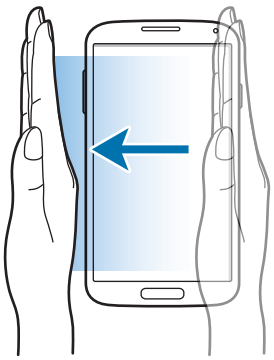

Katmine

Sissetulevate kõnede või äratuste vaigistamiseks või taasesituse peatamiseks katke ekraan käega.

Õhus liigutamine

Kasutage seda funktsiooni ekraani puudutuseta funktsioonide juhtimiseks.

Enne funktsiooni kasutamist veenduge, et õhus liigutamise funktsioon on aktiveeritud. Toksake avalehel **Rak.-d** → **Seaded** → **MINU SEADE** → **Liigutused ja viiped** → **Õhus liigutamine** ja lohistage seejärel lüliti **Õhus liigutamine** paremale.

Seade ei pruug teie liigutusi tuvastada, kui sooritate neid seadmest liiga kaugel või kui kannate tumedaid riideid nagu kindad.

Kiirülevaade

Kui ekraan on välja lülitatud, liigutage oma kätt üle anduri ja kuvage teavitusi, vastamata kõnesid, uusi sõnumeid, kellaaega ja kuupäeva ning muud.

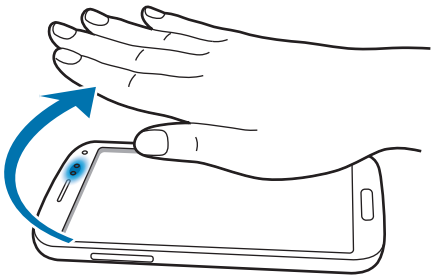

Õhust sirvimine

Liigutage piltide, laulude ja memode sirvimiseks kätt anduri kohal vasakule või paremale.

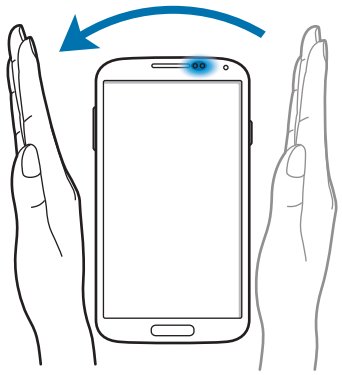

Õhust teisaldamine

Toksake ja hoidke ühe käega ikooni ja liigutage seejärel teist kätt anduri kohal vasakule või paremale, et viia ikoon teise asukohta.

Päeva või nädala kalendri kasutamise ajal toksake ja hoidke sündmust ühe käega ning liigutage teist kätt anduri kohal vasakule või paremale, et liigutada sündmus teise päeva või nädala peale.

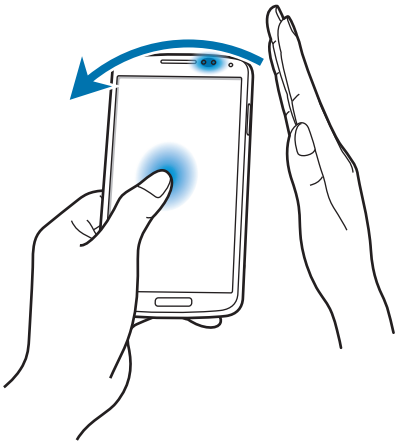

Õhust kõnedele vastamine

Sissetulevale kõnele vastamiseks liigutage oma kätt anduri kohal vasakule ja seejärel paremale.

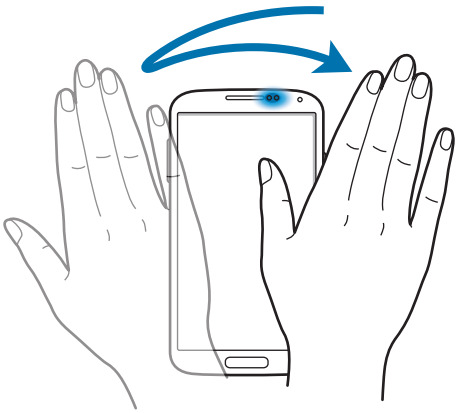

Õhuvaade

Kasutage seda funktsiooni sõrme ekraani kohal hoides erinevate funktsioonide kasutamiseks.

Toksake avalehel **Rak.-d** → **Seaded** → **MINU SEADE** → **Õhuvaade** ja lohistage seejärel lüliti **Õhuvaade** paremale.

Osutage sõrmega üksusele sisu eelvaatamiseks või hüpikaknas teabe kuvamiseks. Kui osutate veebilehel paariks sekundiks sõrmega mingile piirkonnale, suurendab seade seda piirkonda.

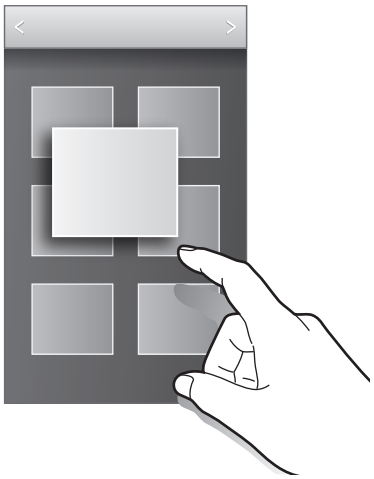

Samsung Nutikas peatamine

Kasutage seda funktsiooni ekraanilt eemale vaadates videote peatamiseks.

Toksake avalehel **Rak.-d** → **Seaded** → **MINU SEADE** → **Nutikas ekraan** ja märgistage **Nutikas ekraan**.

Video taasesituse ajal vaadake video peatamiseks ekraanise eemale. Taasesituse jätkamiseks vaadake ekraani uuesti.

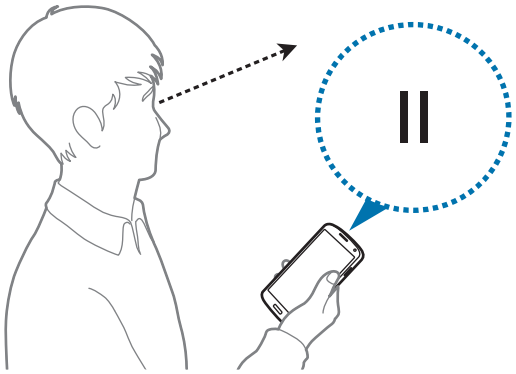

Puuteekraani tundlikkuse suurendamine

Kasutage seda funktsiooni seadmel puutetundlikkuse automaatseks reguleerimiseks.

Toksake avalehel **Rak.-d** → **Seaded** → **MINU SEADE** → **Ekraan** ja märgistage **Suurenda puutetundlikkust**.

- Kasutage puudete paremaks tuvastamiseks nahkkindaid. Teist tüüpi materjale ei pruugi seade ära tunda.
- Parima tulemuse saavutamiseks toksake kindaid kandes ekraani kindlalt.
- Kindarežiimis võivad ilma kinnasteta ilmneda soovimatud puute sisestused.

Mitmikakna aktiveerimine

Kasutage seda funktsiooni kahe rakenduse samaaegseks käivitamiseks ekraanil.

- Töötavad ainult mitmikakna paneeli rakendused.
- See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Mitmikakna kasutamiseks toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **MINU SEADE** → **Ekraan** ja märgistage **Mitmikaken**.

Mitmikakna paneeli kasutamine

Mitmikakna paneeli näitamiseks toksake ja hoidke ⮌. Mitmikakna paneel ilmub ekraani paremas servas. Valige üks rakendus ja lohistage seejärel rakendus uude kohta. Mitmikakna paneeli peitmiseks toksake ja hoidke ⮌ uuesti.

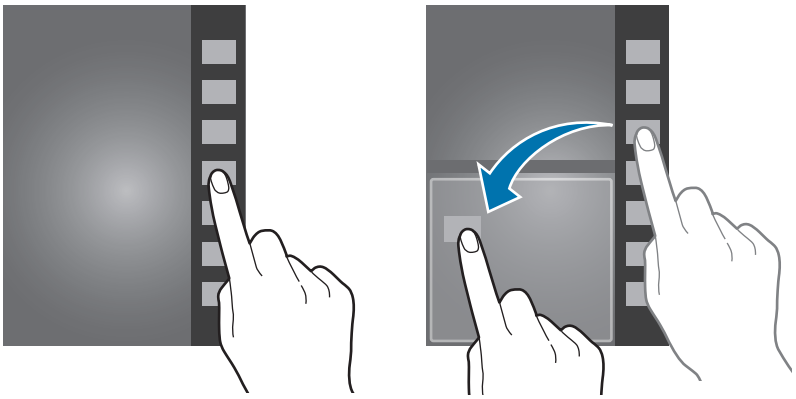

Lohistage akende suuruse muutmiseks rakenduste akende vahelist ringi üles või alla.

Mitmikakna rakenduste kasutamine

Valige mitmikakna rakenduste kasutamise ajal rakenduse aken, toksake rakenduste akende vahel olevat ringi ja kasutage seejärel ühte järgmistest funktsioonidest.

- : mitmikakna rakenduste vahel asukohtade muutmine.
- : rakenduste akende vahel üksuste jagamine. Lohistage jagamiseks üksus ühest aknast teise. Teatud rakendused ei pruugi seda funktsiooni toetada.
- : mahuta aken ekraanile.
- : sulge rakendus.

Failide jagamine

Lohistage jagatav üksus teise aknasse. Teatud rakendused ei pruugi seda funktsiooni toetada.

Seotud akende loomine

Kasutage seda funktsiooni praegu jooksvate Mitmikaken rakenduste kombinatsiooni salvestamiseks.

Toksake mitmikakna paneelil → **Loo**.

Teavituste paneel

Teavituste ikoonid kuvatakse olekuriba ülaosas teavitamaks vastamata kõnedest, uutest sõnumitest, kalendri sündmustest, seadme olekust jne. Teavituste paneeli avamiseks lohistage olekuribalt alla. Kerige loendit lisateavituste vaatamiseks. Teavituste paneeli sulgemiseks lohistage ekraani all asuvalt ribalt ülespoole.

Teavituste paneelil saate kuvada seadme praegusi seadeid. Lohistage olekuribalt alla ja toksake seejärel , et kasutada järgnevaid suvandeid:

- **Wi-Fi**: Wi-Fi-funktsiooni aktiveerimine või dekaktiveerimine.
- **Asukoht**: GPS-funktsiooni aktiveerimine või deaktiveerimine.

- **Heli**: vaikse režiimi sisse- või väljalülitamine.
- **Ekraani pöör.**: lubage või keelake ekraanikuva pöördumine koos seadme pööramisega.
- **Bluetooth**: Bluetooth-funktsiooni aktiveerimine või deaktiveerimine.
- **Mobiiliandmes.**: andmeühenduse sisse- või väljalülitamine.
- **Mitmikaken**: seadistage mitmikakna kasutamine.
- **Mobiilne kuumkoht**: Wi-Fi modemi funktsiooni aktiveerimine või deaktiveerimine.
- **Screen Mirroring**: ekraanipeegelduse funktsiooni aktiveerimine või deaktiveerimine.
- **S Beam**: aktiveerib või deaktiveerib S Beam funktsiooni.
- **NFC**: NFC-funktsiooni aktiveerimine või deaktiveerimine.
- **Sünkr.**: lülitage rakenduste automaatne sünkroonimine sisse või välja.
- **Lug.-režiim**: lugemisrežiimi sisse-või väljalülitamine. Kui loete öösel, koormab sisselülitatud lugemisrežiimis seade vähem teie nägemist. Kasutatavate rakenduste valimiseks toksake **Seaded** → **MINU SEADE** → **Ekraan** → **Lugemisrežiim**.
- **Nutikas olek**: nutika oleku funktsiooni aktiveerimine või deaktiveerimine.
- **Nutikas peatam.**: nutika peatamise funktsiooni aktiveerimine või deaktiveerimine.
- **Energiasääst**: energiasäästu režiimi sisse-või väljalülitamine.
- **Lennurežiim**: lennukirežiimi aktiveerimine või deaktiveerimine.
- **Õhuvaade**: aktiveerib või deaktiveerib air view funktsiooni.
- **Õhus liigutamine**: aktiveerib või deaktiveerib õhus liigutamise funktsiooni.
- **Käed-vabad režiim**: vabakäe režiimi aktiveerimine või deaktiveerimine.

Võimalikud suvandid võivad sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast erineda.

Teavituste paneeli suvandite ümber korraldamiseks avage teavituste paneel, toksake → , toksake ja hoidke kirjet ning lohistage see teise asukohta.

Avaleht

Avaleht on stardipunktiks seadme funktsioonidele juurdepääsul. See kuvab indikaatorikoone, vidinaid, rakenduste kiirteid jne.

Avalehel võib olla mitu paneeli. Teiste paneelide vaatamiseks kerige vasakule või paremale.

Avalehe režiimi muutmine

Avalehel on standard ja lihtsad režiimid. Lihtsas režiimis saate lihtsalt juurdepääseda oma lemmikkontaktidele, rakendustele ja seadetele lisades otsetee avalehele.

Lihtsale režiimile lülitumiseks toksake avalehel **Rak.-d** → **Seaded** → **MINU SEADE** → **Lihtne režiim** → **Lihtne režiim** → **VALMIS**.

Üksuste ümberkorraldamine

Rakenduste ikooni lisamine

Toksake avalehel **Rak.-d**, toksake ja hoides ikooni all lohistage see paneelile eelvaateks.

Üksuse teisaldamine

Toksake ja hoidke üksust ning lohistage see teise kohta. Teisele paneelile liigutamiseks lohistage see ekraani küljele.

Üksuse eemaldamine

Toksake ja hoidke üksust ning lohistage see prügikasti, mis kuvatakse avalehe ülemises osas. Vabastage üksus, kui prügikast värvub punaseks.

Paneelide ümberkorraldamine

Uue paneeli lisamine

Suruge ekraanil sõrmed kokku, kerige viimase leheni ja toksake seejärel .

Paneeli teisaldamine

Suurendage ekraanil sõrmedega, toksake ja hoidke paneeli eelvaadet ning lohistage seejärel see uude kohta.

Paneeli eemaldamine

Suruge ekraanil sõrmed kokku, toksake ja hoidke paneeli eelvaadet ja seejärel lohistage see ekraani ülaservas asuvasse prügikasti.

Taustpildi seadistamine

Seadke seadmesse salvestatud pilt või foto avaleht taustpildina.

1 Toksake ja hoidke avalehel tühja ala ning toksake seejärel **Taustpildid**. Samuti võite toksata rakenduste ekraanil **Seaded** → **MINU SEADE** → **Ekraan** → **Taustpilt**.

2 Kerige vasakule või paremale ja valige ekraani alaservas kuvatavate piltide hulgast.

Seadme kaameraga tehtud fotode või teiste piltide valimiseks toksake **Galeriist**.

3 Toksake **MÄÄRA TAUSTPILDIKS** või **SALVESTA**.

Vidinate kasutamine

Vidinad on väikesed rakendused, mis pakuvad avalehel mugavaid funktsioone ja teavet. Nende kasutamiseks lisage vidin vidinate paneelilt avalehele.

- Mõned vidinad loovad ühenduse veebiteenustega. Kui kasutate veebipõhist vidinat, võivad rakenduda lisatasud.
- Vidinad võivad varieeruda piirkonnast ja teenusepakkujast sõltuvalt.

Vidinate lisamine avalehele

Toksake avalehel → **Vidinad**. Kerige vidinate paneelil paremale või vasakult ja toksake ja hoidke seejärel vidinat, et see avalehele lisada. Pange see soovitud kohta, lohistage vajadusel suuruse muutmiseks paneeli ja toksake seejärel vidina asukoha salvestamiseks ekraanil.

Seade otsetee vidina kasutamine

Toksake avalehel → **Vidinad** → **Seaded** ning seejärel toksake ja hoidke all valikut **Seadete otsetee**, et avada seadete valikloend. Valige seadevalik selle lisamiseks avalehele otseteena.

Rakenduste kasutamine

See seade võib töötada paljude erinevate rakenduste tüüpidega, alates meediumitest kuni veebirakendusteni.

Rakenduse avamine

Valige avalehel või rakenduste ekraanil rakenduse ikoon selle avamiseks.

Hiljuti kasutatud rakenduste avamine

Vajutage ja hoidke avakuva-nuppu hiljutiste rakenduste loendi avamiseks.

Valige avamiseks ikoon.

Rakenduse sulgemine

Sulgege rakendus, mis ei ole kasutusel aku säästmiseks ja seadme jõudluse parandamiseks.

Vajutage ja hoidke avakuvanuppu all, toksake ja seejärel toksake rakenduse kõrval **LÕPP**, et seda sulgeda. Kõigi töötavate rakendute sulgemiseks toksake **LÕPETA KÕIK**. Vajutage ja hoidke avakuva-nuppu all ning seejärel toksake .

Rakenduste ekraan

Rakenduste ekraanil kuvatakse kõigi rakenduste ikoone, kaasarvatud uute paigaldatud rakenduste ikoone.

Toksake avalehel **Rak.-d** rakenduste ekraani avamiseks.

Teiste paneelide vaatamiseks kerige vasakule või paremale.

Rakenduste ümberkorraldamine

See funktsioon on saadaval ainult kohandatavas ruudustiku vaates.

Toksake → **Muuda**, toksake ja hoidke paneeli rakendust ning lohistage see uude asukohta. Teisele paneelile liigutamiseks lohistage see ekraani küljele.

Kaustade organiseerimine

Mugavamaks kasutamiseks pange seotud rakendused ühte kausta.

Toksake → **Muuda**, toksake ja hoidke rakendust ja lohistage seejärel see **Loo kaust**. Sisestage kausta nimi ja toksake **Val.** Lohistage rakendused uude kausta ja toksake seejärel korralduse salvestamiseks .

Paneelide ümberkorraldamine

Suurendage ekraanil sõrmedega, toksake ja hoidke paneeli eelvaadet ning lohistage seejärel see uude kohta.

Rakenduste installimine

Uute rakenduste allalaadimiseks ja paigaldamiseks kasutage selliseid veebipoode nagu **GALAXY Apps**.

Rakenduste deinstallimine

Toksake → **Rakenduste desinstallimine/desaktiveerimine** ja seejärel valige deinstallitav rakendus.

Vaikerakendusi, mis on seadmes, ei saa deinstallida.

Rakenduste keelamine

Toksake → **Rakenduste desinstallimine/desaktiveerimine** ja seejärel valige keelamiseks rakendus.

Rakenduse lubamiseks toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **VEEL** → **Rakendusehaldur**, kerige suvandini **INAKTIVEERITUD**, valige rakendus ja toksake seejärel **LUBA**.

- Allalaaditud rakendusi ja teatud seadmega kaasasolevaid vaikerakendusi ei saa keelata.
- Kui kasutate seda funktsiooni, kaovad keelatud rakendused rakenduste ekraanilt, kuid hoitakse endiselt seadme mälus.

Spikker

Spikker aitab teil teada saada kuidas seadet ja rakendusi kasutada ning tähtsaid seadeid konfigureerida.

Toksake rakenduste ekraanil **Spikker**. Valige nõuannete vaatamiseks kategooria.

Kategooriate sorteerimiseks tähestiku järgi toksake .

Märksõnade otsimiseks toksake .

Teksti sisestamine

Kasutage teksti sisestamiseks Samsungi klaviatuuri või häälsisestuse funktsiooni.

Mõnes keeles ei saa teksti sisestada. Teksti sisestamiseks peate sisestuskeele muutma mõnele toetatud keelele.

Klaviatuuri tüübi muutmine

Toksake tekstil, avage teavituste paneel, toksake **Klaviatuuri muutmine** ja valige seejärel kasutatava klaviatuuri tüüp.

Samsungi klaviatuuri kasutamine

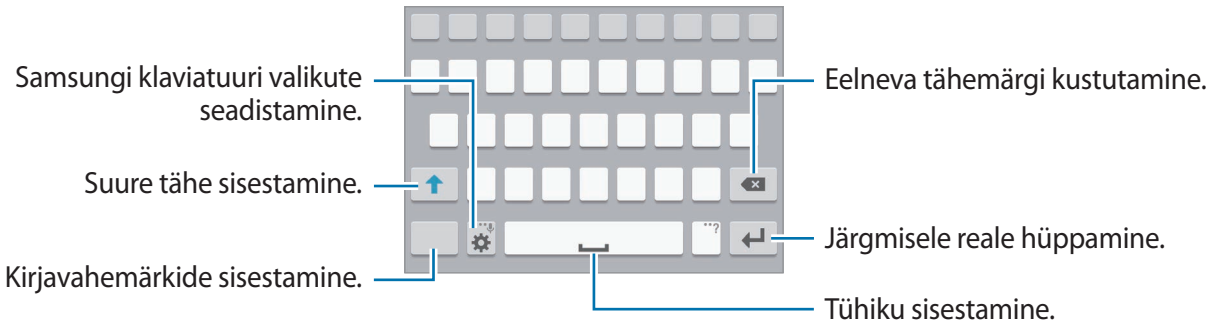

Suure tähe sisestamine

Toksake enne tähe sisestamist. Kõigi tähtede suureks muutmiseks toksake kaks korda.

Klaviatuuri tüübi muutmine

Toksake ja hoidke ja toksake seejärel klaviatuuri tüübi muutmiseks . Toksake ja hoidke ujuval klaviatuuril all vahekaarti ning liigutage ujuv klaviatuur teise asukohta.

Klaviatuuri keele muutmine

Lisage klaviatuurile keeli ja libistage seejärel klaviatuuri keelte muutmiseks tühikuklahvi vasakule või paremale.

Käsitsi kirjutamine

Toksake ja hoidke , toksake ja seejärel kirjutage sõna sõrme abil. Soovitatud sõnad ilmuvad tähetede sisestamisel. Valige soovitatud sõna.

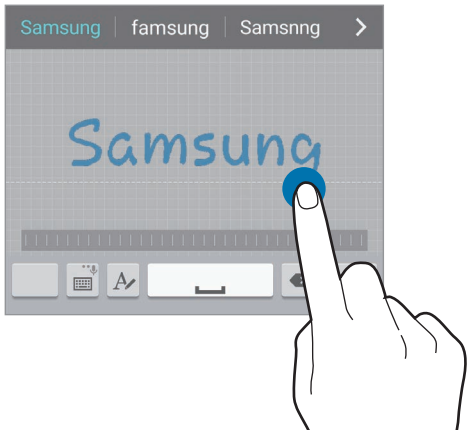

See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Teksti häälsisestus

Lülitage häälsisestuse funktsioon ja seejärel rääkige mikrofoni. Seade kuvab seda, mida räägite.

Kui seade ei tunne teie sõnu ära, toksake, allakriipsutatud tekstil ja valige alternatiivne sõna või fraas rippmenüüst.

Keele muutmiseks või häältuvastuse keele muutmiseks toksake praegusel keelel.

Kopeerimine ja kleepimine

Toksake ja hoidke teksti, lohistage või rohkema või vähema teksti valimiseks ja toksake kopeerimiseks **Kopeeri** või lõikamiseks **Lõika**. Valitud tekst kopeeritakse lõikelauale.

Teksti kleepimiseks sisestusväljale toksake ja hoidke punkti, kuhu test sisestada ning toksake seejärel **Kleebi**.

Ühendamine Wi-Fi-võrguga

Ühendage seade Wi-Fi-ga interneti kasutamiseks või meediumifailide teiste seadmetega jagamiseks. (lk. 122)

Wi-Fi sisse- ja väljalülitamine

Avage teavituste paneel ja toksake seejärel **Wi-Fi** selle sisse- või väljalülitamiseks.

- Teie seade kasutab harmoneerimata sagedust ja on ette nähtud kasutamiseks kõigis Euroopa riikides. WLAN-i saab EL-is piiranguteta kasutada siseruumides, aga ei saa kasutada väljas.
- Lülitage Wi-Fi, kui seda ei kasutata, aku säästmiseks välja.

Wi-Fi võrkudega ühendamine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **ÜHENDUSED** → **Wi-Fi** ja lohistage **Wi-Fi**-lüliti paremale.

Valige võrk tuvastatud Wi-Fi-võrkude loendist, sisestage vajadusel parool ja toksake seejärel **ÜHENDA**. Parooli vajavad võrgud kuvatakse lukuikooniga. Kui seade on Wi-Fi võrguga ühendatud, loob seade edaspidi selle võrguga automaatselt ühenduse, kui võrk on saadaval.

Wi-Fi võrkude lisamine

Kui soovitud võrku võrkude loendis ei kuvata, toksake võrkude loendi allosas **Lisa Wi-Fi võrk**. Sisestage võrgu nimi valikus **Võrgu SSID**, valige turvalisuse tüüp ja sisestage parool juhul, kui see ei ole avatud võrk, ning toksake seejärel **ÜHENDA**.

Funktsiooni Wi-Fi CERTIFIED Passpoint aktiveerimine

Funktsiooniga Passpoint otsib seade automaatselt saadaval olevaid Wi-Fi võrke ja ühendab ühega. Kui liigute uude asukohta, ühendab see parooli küsimata uue saadaval oleva Wi-Fi võrguga.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **ÜHENDUSED** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Täpsemalt** ja märgistage seejärel **Passpoint**.

Wi-Fi võrkude unustamine

Varem kasutatud võrgud, kaasa arvatud hetkel kasutatav võrk võivad ununeda nii, et seade ei ühenda automaatselt võrku. Valige võrkude loendist võrk ja toksake seejärel **UNUSTA**.

Kontode seadistamine

Google'i rakenduste puhul, nagu näiteks **Play pood**, on vaja Google'i kontot ja **GALAXY Apps** puhul Samsungi kontot. Looge Google ja Samsung kontod seadme parimaks kasutamiseks.

Kontode lisamine

Järgige Google rakenduse avamisel, ilma Google kontole sisenemata, kuvatavaid juhiseid.

Google'i kontole sisselogimiseks või konto loomiseks toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **KONTOD** → **Lisa konto** → **Google**. Seejärel sisestage sisselogimiseks oma e-posti aadress või toksake **VÕITE KA UUE KONTO LUUA** ning järgige konto loomiseks ekraanil olevaid juhiseid. Seadmes saab kasutada rohkem kui ühte Google kontot.

Looge ka Samsungi konto.

Kontode eemaldamine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **KONTOD**, valige kontonimi valiku **Minu kontod** alt, valige eemaldamiseks konto ja toksake seejärel → **Eemalda konto**.

Failide ülekandmine

Teisaldage audio-, video-, pildi- ja teisi faile seadmest arvutisse või vastupidi.

Mõned rakendused toetavad järgnevaid failivorminguid. Mõned failivormingud pole seadme tarkvaraversioonist või arvuti operatsioonsüsteemist tulenevalt toetatud.

- Muusika: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, ja flac
- Pildifailid: bmp, gif, jpg, ja png
- Video: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, ja mkv
- Dokumendid: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, ja txt

Kui rakendused ei esita divx või ac3 vormingus faile, installige rakendused, mis neid toetavad.

Ühendamine rakendusega Samsung Kies

Samsung Kies on arvutirakendus, mis haldab meediume ja kontakte ning isikuandmeid Samsungi seadmetes. Laadige uusim Samsung Kies Samsungi veebilehelt alla.

1 Ühendage seade arvutiga USB-kaabli abil.

Samsung Kies käivitub arvutis automaatselt. Kui Samsung Kies automaatselt ei käivitu, tehke topeltklõps Samsung Kiesi ikoonil arvutis.

2 Teisaldage faile seadme ja arvuti vahel.

Lisateavet leiate Samsung Kiesi spikrist.

Ühendus Windows Media Playeriga

Veenduge, et Windows Media Player on arvutisse installitud.

1 Ühendage seade arvutiga USB-kaabli abil.

2 Avage Windows Media Player ja sünkroonige muusikafaile.

Meediumiseadmena ühendamine

1 Ühendage seade arvutiga USB-kaabli abil.

2 Avage teavitustepaneel ja toksake **Ühendatud meediumiseadmena** → **Meediumiseade (MTP)**.

Toksake **Kaamera (PTP)**, kui teie arvuti ei toeta meediumiedastusprotokolli (MTP) või sobivat draiverit ei ole paigaldatud.

3 Teisaldage faile seadme ja arvuti vahel.

Seadme kaitsmine

Turvafunktsioonide abil saate hoida ära teistel teie seadmes olevatele isiklike andmetele ja infole juurdepääsemine ning kasutamine. Seade nõuab lukustuse avamiseks koodi.

Mustri seadistamine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **MINU SEADE** → **Lukustusekraan** → **Ekraanilukk** → **Muster**.

Joonistage muster nelja või enama punkti ühendamisega ning seejärel joonistage muster selle kinnitamiseks uuesti. Seadistage varu PIN ekraani avamiseks kui olete mustri unustanud.

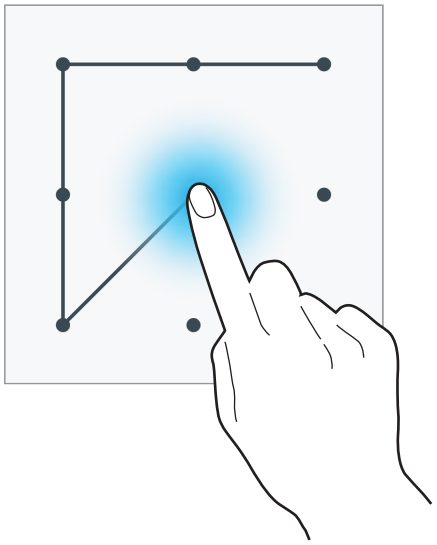

PIN koodi seadistmine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **MINU SEADE** → **Lukustusekraan** → **Ekraanilukk** → **PIN**.

Sisestage vähemalt neli numbrit ja seejärel sisestage parool selle kinnitamiseks uuesti.

Salasõna seadistamine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **MINU SEADE** → **Lukustusekraan** → **Ekraanilukk** → **Parool**.

Sisestage vähemalt neli tähemärki, kaasa arvatud numbrid ja sümbolid, ning seejärel sisestage kinnitamiseks parool uuesti.

Seadme lukust avamine

Ekraani sisse lülitamiseks vajutage toitenupule või avakuva-nupule ning sisestage lukust avamiseks kood.

Kui peaksite lukustuse avamise koodi unustama, tooge seade lähtestamiseks Samsungi Teeninduskeskusesse.

Seadme täiendamine

Seadet saab uusima tarkvaraga täiendada.

See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Täiendamine Samsung Kiesi abil

Käivitage Samsung Kies ja ühendage seade arvutiga. Samsung Kies tuvastab seadme automaatselt ja kuvab võimalikke uuendusi dialoogiaknas. Täiendamisega alustamiseks vajutage uuenduste nupule dialoogiaknas. Täiendusteks järgige Samsung Kiesi spikrit.

- Ärge lülitage arvutit välja või ühendage USB-kaablit lahti, kui seade end täiendab.
- Ärge seadme täiendamise ajal ühendage teisi meediumiseadmeid arvutiga. See võib uuendusprotsessi mõjutada.

Täiendamine õhu kaudu

Seadet saab uusima tarkvaraga püsivara FOTA abil otse täiendada.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **VEEL** → **Teave seadme kohta** → **Tarkvara värskendused** → **Värskenda kohe**.

Side

Telefon

Selle rakendusega saate helistada või kõnedele vastata.

Toksake rakenduste ekraanil **Telefon**.

Helistamine

Helistamine

Kasutage ühte järgnevatest viisidest:

- **Klaviatuur**: sisestage number klaviatuuriga ja seejärel toksake .
- **Logid**: helistage ajaloos olevatele sissetulevate või väljaminevate kõnede või sõnumite numbritele.
- **Lemmikud**: helistage lemmikkontaktidele.
- **Kontaktid**: helistage kontaktide loendis olevale numbrile.

Kiirkõned

Kiirkõne tegemiseks toksake ja hoidke all vastavat numbrit.

Numbri ennustamine

Numbrite sisestamisel ilmuvad automaatselt äraarvatud numbrid. Valige neist üks helistamiseks.

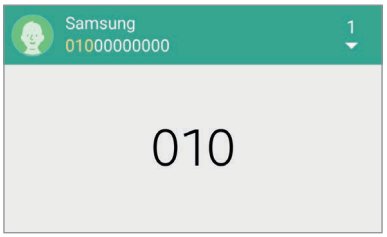

Kontakti otsimine

Kontakti otsimiseks loendist sisestage nimi, telefoninumber või e-posti aadress. Tähemärkide sisestamisel kuvatakse äraarvatud kontaktid. Valige neis üks helistamiseks.

Rahvusvahelise kõne tegemine

Toksake ja hoidke all **0**, kuni ilmub + märk. Sisestage riigikood, piirkonnakood ja telefoninumber ning toksake .

Helistamise ajal

Võimalikud on järgnevad tegevused:

- : valige kõne ajal kasutamiseks ekvalaiser.
- : deaktiveerige müra vähendamise funktsioon, mis eemaldab taustamüra, et vestluskaaslane teid paremini kuuleks.
- : helitugevuse tõstmine.
- **Pane ootele**: kõne ootele panemine. Toksake ootel kõne ühendamiseks **Vabasta**.
- **Lisa kõne**: teise kõne tegemine.
- **Numbriklahvistik**: klaviatuuri avamine.
- **Lõpeta**: hetkel poolelioleva kõne lõpetamine.
- **Kõlar**: lülitab sisse telefoni valjuhääldi. Valjuhääldi kasutamisel hoidke seade kõrvadest eemal.
- **Summuta**: mikrofoni väljalülitamine, et teine pool teid ei kuuleks.
- **Bluetooth**: Bluetoothi peakomplekti sisselülitamine, kui see on seadmega ühendatud.
- **Vaheta**: lülitab kahe kõne vahel ümber.
- **Ühenda**: kahe osapoolega vesteldes mitme osapoolega kõne tegemiseks. Kui soovite veel osalejaid lisada, korrake sammu. See funktsioon on saadaval ainult siis, kui mitme osapoolega kõnede teenus on sisselülitatud.

- → **Kontaktid**: kontaktide loendi avamine.
- → **Memo**: memo loomine.
- → **Sõnum**: sõnumi saatmine.

Kontaktide lisamine

Sisestage klaviatuuri abil telefoninumbri kontaktidesse lisamiseks number ja toksake **Lisa kontaktidesse**.

Sõnumi saatmine

Toksake ekraanil kuvatud numbrile sõnumi saatmiseks → **Saada sõnum**.

Kõnelogide vaatamine

Toksake **Logid** sissetulevate ja väljuvate kõnede vaatamiseks.

Kõnelogi filtreerimiseks toksake **Kõik logid** ja tehke seejärel valik.

Püsinumber

Seadme saab piirata väljahelistamiseks ainult vastava eesliidesega numbritele. Need eesliidesed on salvestatud SIM-või USIM-kaartidele.

Toksake → **Seaded** → **Helista** → **Lisaseaded** → **Fikseeritud valimisnumbrid** → **Luba FDN** ja seejärel sisestage SIM- või USIM-kaardi PIN2. Toksake **FDN-i loend** ja lisage numbrid.

Kõne blokeerimine

Seadme saab seadistada kindlatele numbritele helistamist piirama. Näiteks võib keelata rahvusvahelised kõned.

Toksake → **Seaded** → **Helista** → **Lisaseaded** → **Kõnepiirang**, valige kõne tüüp, valige kõnepiirangu suvand ja sisestage seejärel parool.

Sissetulevad kõned

Kõnele vastamine

Sissetuleva kõne puhul lohistage suurest ringist välja.

Kui kõneoote teenus on sisselülitatud, saab vastata ka teisele kõnele. Teisele kõnele vastamisel pannakse esimene kõne ootele.

Kõnest keeldumine

Sissetuleva kõne puhul lohistage suurest ringist välja.

Sõnumi saatmiseks kõnest keeldumisel lohistage sõnumist keeldumise riba üles. Keeldumissõnumi loomiseks toksake → **Seaded** → **Helista** → **Keeldumissõnumid**.

Vastavatelt numbritelt tulevatest kõnedest automaatne keeldumine

Toksake → **Seaded** → **Helista** → **Kõnest keeldumine** → **Automaatse keeldumise režiim** → **Auto. keeldumise numbrid** ja toksake seejärel **Automaatse keeldumise loend**. Toksake , sisestage number, määrake kategooria ja toksake seejärel **SALVESTA**.

Vastamata kõned

Vastamata kõne puhul kuvatakse olekuribal . Vastamata kõnede loendi vaatamiseks avage teavituste paneel.

Ootel kõne

Kõnede ootelepanemise teenust võimaldab teenusepakkuja. Kasutaja saab seda teenust kasutades panna teise kõne sissetulemisel esimese kõne ootele. Teenus ei laiene videokõnedele.

Selle teenuse kasutamiseks toksake → **Seaded** → **Helista** → **Lisaseaded** → **Koputus**.

Kõne suunamine

Seadme saab seadistada kõnesid teisele telefoninumbrile edasi suunama.

Toksake → **Seaded** → **Helista** → **Lisaseaded** → **Kõnede suunamine** ning valige seejärel kõne tüüp ja tingimus. Sisestage number ja toksake **LUBA**.

Videokõned

Videokõne tegemine

Videokõne tegemiseks sisestage või valige kontaktide loendist number ja toksake .

Videokõne ajal

Võimalikud on järgnevad tegevused:

- **Lülitumine**: lülitamine esi- või tagakaamerale.
- **Summuta**: mikrofoni väljalülitamine, et teine pool teid ei kuuleks.
- **Lõpeta**: hetkel poolelioleva kõne lõpetamine.
- → **Peida mind**: teie pildi peitmine teise poole eest.
- → **Väljuv pilt**: teisele poolele näidatava pildi valimine.
- → **Salvesta video**: teise poole pildist video salvestamine.
- → **Klaviatuur**: klaviatuuri avamine.
- → **Valjuhääldi väljas**: valjuhääldi funktsiooni väljalülitamine.
- → **Lülita peakomplektile**: Bluetoothi peakomplekti sisselülitamine, kui see on seadmega ühendatud.
- → **Luba topeltkaamera**: kasutage esi-ja tagakaamerat, et teine pool saaks näha teid ja teie ümbrust.

Topeltkaamerarežiimiga videokõne on võimalik kuni 3 minutit. Pärast 3 minutit lülitab seade optimaalseks jõudluseks tagakaamera välja.

Kontaktid

Seda rakendust kasutatakse kontaktide, kaasarvatud telefoninumbrid, e-posti aadressid ja muu sarnase haldamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Kontaktid**.

Kontaktide haldamine

Kontakti loomine

Toksake ja sisestage kontaktandmed.

- : pildi lisamine.
- / : kontaktivälja lisamine või kustutamine.

Kontakti muutmine

Valige kontakt ja toksake seejärel .

Kontakti kustutamine

Toksake → **Kustuta**.

Kiirvalimisnumbri määramine

Toksake → **Kiirvalimine**, valige kiirvalimisnumber ja seejärel valige sellele kontakt. Kiirvalimisnumbri eemaldamiseks toksake .

Kontaktide otsimine

Kasutage ühte järgnevatest otsinguviisidest:

- Kerige kontaktide loendis üles või alla.
- Kasutage paremal asuvat tähestikulist kontaktide loendit kiirkerimiseks, tõmmates sõrmega sellest üle.
- Toksake kontaktide loendi ülaosas otsinguväljale ja sisestage otsingu kriteeriumid.

Kui kontakt on valitud, valige üks järgnevatest toimingutest:

- : lemmikkontaktidesse lisamine.
- / : hääl- või videokõne tegemine.
- : sõnumi koostamine.
- : e-kirja koostamine.

Kontaktide kuvamine

Vaikimisi näitab seade kõiki salvestatud kontakte seadmel, SIM-või USIM-kaardil või muul kontol.

Toksake → **Seaded** → **Kontaktid** → **Kontaktid, mida kuvada** ning seejärel valige kontaktide salvestamiseks sobiv asukoht.

Kontaktide liigutamine

Kontaktide liigutamine Google'isse

Toksake → **Teisalda seadme kontaktid asukohta** → **Google**.

Kontaktide liigutamine Samsungisse

Toksake → **Teisalda seadme kontaktid asukohta** → **Samsung account**.

Kontaktide importimine ja eksportimine

Kontaktide importimine

Toksake → **Seaded** → **Kontaktid** → **Impordi/ekspordi kontakte** → **Impordi SIM-kaardilt**, **Impordi SD-kaardilt** või **Impordi seadme mälust**.

Kontaktide eksportimine

Toksake → **Seaded** → **Kontaktid** → **Impordi/ekspordi kontakte** → **Ekspordi SIM-kaardile**, **Ekspordi SD-kaardile** või **Ekspordi seadme mällu**.

Kontaktide jagamine

Toksake ☰ → **Jaga nimekaarti**, valige kontaktid, toksake **VALMIS** ja valige seejärel jagamisviis.

Lemmikkontaktid

Kontaktide lisamiseks lemmikutesse toksake +.

Toksake ☰ ja tehke seejärel üks järgnevatest:

- **Otsi**: kontaktide otsimine.
- **Eemalda lemmikutest**: kontakti lemmikutest eemaldamine.
- **Spikker**: juurdepääs kontaktide kasutamise õpetusele.

Kontaktide rühmad

Toksake **Kontaktid** → .

Kontakti lisamine rühma

Valige rühm ja toksake seejärel +. Valige lisatavad kontaktid ja toksake seejärel **VALMIS**.

Rühmade haldamine

Toksake ☰ ja tehke seejärel üks järgnevatest:

- **Otsi**: kontaktide otsimine.
- **Kustuta rühm**: valige kasutaja poolt lisatud rühm ja toksake seejärel **VALMIS**. Vaikimisi rühmasid ei saa kustutada.
- **Muuda järjestust**: toksake ja hoidke ☰ rühma nime kõrval, lohistage see uuele kohale üleval või all ning toksake seejärel **VALMIS**.
- **Spikker**: juurdepääs kontaktide kasutamise õpetusele.

Grupi liikmetele sõnumi või e-kirja saatmine

Toksake **Kontaktid** → ☰ → **Saada sõnum või e-kiri** → **Sõnum** või **E-post** → **RÜHMAD**. Valige rühm, valige liikmed ja toksake seejärel **VALMIS**.

Visiitkaart

Looge visiitkaart ja saatke see teistele.

Toksake **Määra minu profiil**, sisestage andmed, nagu telefoninumber, e-posti aadress ja postiaadress, ning toksake seejärel **SALVESTA**. Kui olete kasutaja info seadme seadistamisel salvestanud, valige visiitkaart ja toksake seejärel selle muutmiseks .

Toksake → **Jaga nimekaarti** ning valige seejärel jagamisviis.

Sõnumid

Selle rakenduse abil saate saata tekstsõnumeid (SMS) ja multimeediasõnumeid (MMS).

Toksake rakenduste ekraanil **Sõnumid**.

Kui asute oma teeninduspiirkonnast väljaspool, võib sõnumite saatmine või vastuvõtmine teile lisakulusid tekitada. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Sõnumite saatmine

Toksake , lisage saajad, sisestage sõnum ja toksake seejärel .

Saajate lisamiseks kasutage järgnevaid viise:

- Sisestage telefoninumber.
- Toksake , valige kontaktid ja toksake seejärel **VALMIS**.

Multimeediasõnumite saatmiseks kasutage järgnevaid viise:

- Toksake ja lisage pilte, videoid, kontakte, märkmeid, sündmusi jms.
- Toksake → **Lisa teema** teema lisamiseks.

Plaanitud sõnumite saatmine

Toksake sõnumi koostamisel → **Plaanitud sõnum**. Seadistage kellaaeg ja kuupäev ja toksake seejärel **VALMIS**. Seade saadab sõnumi määratud kellaajal ja kuupäeval.

- Kui seade on seadistatud ajal välja lülitatud, ei ole võrku ühendatud või on võrk ebastabiilne, siis sõnumit ei saadeta.
- See funktsioon võtab aluseks seadme kellaaja ja kuupäeva. Kellaaeg ja kuupäev võivad olla valed, kui te liigute ajavööndite vahel ja võrk infot ei värskenda.

Sõnumite tõlkimine ja saatmine

Toksake sõnumi koostamise ajal tõlkimise funktsiooni kasutamiseks → **Tõlgi**, lohistage **Tõlgi** lõliti paremale, määrake keelepaar ja toksake seejärel **OK**.

Toksake sõnumi tõlkimiseks ja toksake seejärel **VALMIS**. Tõlgitud sõnum asendab algkeelse sõnumi.

Sissetulevate sõnumite vaatamine

Sissetulevad sõnumid on kontaktide kaupa sõnumilõimedesse rühmitatud.

Valige kontakt selle isiku sõnumite vaatamiseks.

Kõneposti sõnumite kuulamine

Toksake ja hoidke klaviatuuril **1**, seejärel järgige teenusepakkuja juhiseid.

E-post

See rakendus võimaldab teil saata või vaadata oma e-kirju.

Toksake rakenduste ekraanil **E-post**.

E-posti kontode seadistamine

Seadistage **E-post** esmakordsel avamisel e-posti konto.

Sisestage oma e-posti aadress ja salasõna. Toksake **JÄRGMINE** isiklikuks e-posti kontoks, nagu Google Mail, või toksake **KÄSITSI SEADISTAMINE** ettevõtte e-posti kontoks. Järgige ekraanil kuvatavaid seadistamise juhiseid.

Järgmise e-posti konto seadistamiseks toksake → **Seaded** → **Halda kontosid** → .

Sõnumite saatmine

Toksake , toksake e-posti kontol selle kasutamiseks ja seejärel toksake ekraani alaosas . Sisestage saajad, teema ja sõnum ning seejärel toksake .

Toksake saajate lisamiseks kontaktide loendist.

Toksake piltide, videote, kontaktide, sündmuste ja muu lisamiseks.

Toksake → piltide, sündmuste, kontaktide ja asukohateabe lisamiseks sõnumile.

Plaanitud sõnumite saatmine

Toksake sõnumi koostamisel → **Planeeritud e-kiri**. Märgistage **Planeeritud e-kiri**, seadistage kellaaeg ja kuupäev ning toksake seejärel **VALMIS**. Seade saadab sõnumi määratud kellaajal ja kuupäeval.

- Kui seade on seadistatud ajal välja lülitatud, ei ole võrku ühendatud või on võrk ebastabiilne, siis sõnumit ei saadeta.
- See funktsioon võtab aluseks seadme kellaaja ja kuupäeva. Kellaaeg ja kuupäev võivad olla valed, kui te liigute ajavööndite vahel ja võrk infot ei värskenda.

Sõnumite lugemine

Valige kasutatav e-posti konto ja uued sõnumid tõmmatakse seadmesse. Sõnumite käsitsi laadimiseks toksake .

Toksake sõnumil selle lugemiseks.

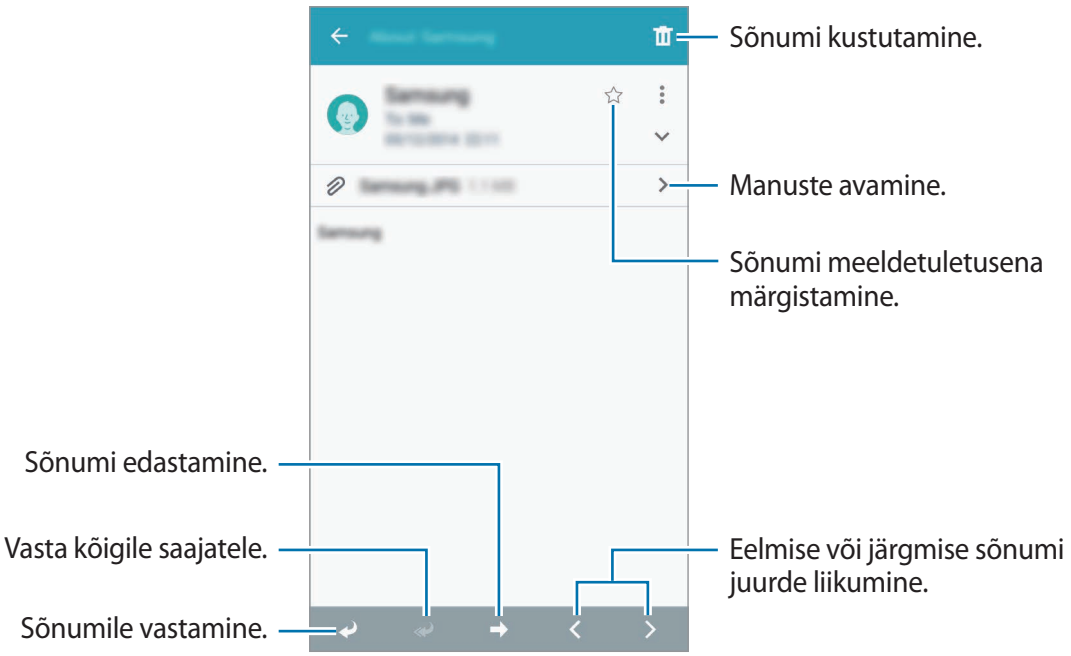

Toksake manuse avamiseks > ning seejärel toksake manuse salvestamiseks **LAE ALLA**.

Gmail

Selle rakendusega saate teenustele lihtsa ja kiire juurdepääsu Google Mail teenustele.

Toksake rakenduste ekraanil **Gmail**.

- See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.
- Rakendus võib sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast olla erinevalt sildistatud.

Sõnumite saatmine

Toksake ükskõik millises postkastis , sisestage saajad, teema ja sõnum ning toksake seejärel .

Toksake → **Salvesta mustand** sõnumi hilisemaks saatmiseks.

Toksake → **Loobu** uuesti alustamiseks.

Toksake → **Seaded**, et muuta teenuse Google Mail seadete.

Sõnumite lugemine

Sildid

Google Mail ei kasuta kaustasid, aga kasutab selle asemel silte. Google Maili käivitamisel kuvab see sildistatud sõnumeid Postkast.

Toksake muude siltidega sõnumite vaatamiseks.

Sõnumile sildi lisamiseks valige sõnum, toksake → **Muuda silte** ja valige seejärel määramiseks silt.

Hangouts

Selle rakenduse abil saate lobiseda.

Toksake rakenduste ekraanil **Hangouts**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Valige lobisemiseks sõprade loendist sõber või sisestage otsingu andmed ja valige sõber tulemustest.

Google+

Selle rakenduse abil saate püsida inimestega ühenduses Google sotsiaalvõrkude kaudu.

Toksake rakenduste ekraanil **Google+**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Toksake kategooria muutmiseks **Everything** ja kerige seejärel oma ringkonna postituste kuvamiseks üles või alla.

Photos

Selle rakenduse abil saate Google'i suhtlusvõrgu teenuste kaudu pilte või videosid kuvada ja jagada.

Toksake rakenduste ekraanil **Photos**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Valige üks järgnevatest kategooriatest:

- **ALL**: kõigi seadmesse võetud või allalaaditud piltide või videote kuvamine.
- **HIGHLIGHTS**: kuupäeva või albumi alusel grupeeritud piltide või videote kuvamine. Toksake , et kuvada grupi kõiki pilte või videosid.

Seejärel valige pilt või video.

Valige selle kuvamise ajal üks järgnevatest ikoonidest:

- : pildi muutmine.
- : pildi või video jagamine teistega.
- : pildi või video kustutamine.

ChatON

Kasutage seda rakendust kõigi seadetega lobisemiseks. Selle rakenduse kasutamiseks peate logima sisse oma Samsungi kontole kinnitama oma telefoninumbri.

Toksake rakenduste ekraanil **ChatON**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Koostage vestluskaaslaste loend sisestades telefoninumbreid või Samsungi konto e-posti aadresse või valige vestluskaaslased soovituste loendist. Samuti võite seadmelt kontaktide käsitsi sünkroonimiseks toksata → **Seaded** → **Kontakti sünkroonimine** → **Kontakti sünkroonimine**.

Toksake → **Alusta vestlust** ja valige vestluskaaslane.

Veeb ja võrgustik

Internet

Selle rakenduse abil saate veebi sirvida.

Toksake rakenduste ekraanil **Internet**.

Veebilehtede vaatamine

Toksake aadressiväljal, sisestage veebiaadress ja toksake seejärel **Mine**.

Toksake veebilehe jagamiseks, salvestamiseks või printimiseks veebilehe vaatamise ajal.

Otsimootori muutmiseks toksake aadressiväljal ja toksake veebiaadressi kõrval olevat otsimootori ikooni.

Uue lehe avamine

Toksake → **Uus vahekaart**.

Teisele veebilehele liikumiseks toksake , kerige üles või alla ja toksake lehel selle valimiseks.

Veebi häälega otsimine

Toksake aadressiväljal → , öelge võtmesõna ja valige seejärel üks soovitatud võtmesõnadest.

See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Järjehoidjad

Veebilehele järjehoidja lisamiseks toksake → .

Järjehoidjaga veebilehe avamiseks toksake ja valige seejärel üks neist.

Ajalugu

Toksake → **Ajalugu** veebilehe avamiseks hiljuti külastatud veebilehtede loendist. Ajaloo puhastamiseks toksake → **Kustuta ajalugu**.

Lingid

Toksake ja hoidke linki veebilehel selle uue lehena avamiseks, salvestamiseks või kopeerimiseks.

Salvestatud linkide vaatamiseks kasutage **Allalaet. failid**. (lk. 118)

Veebilehtede jagamine

Veebilehe jagamiseks teistega toksake → **Jagamine**.

Veebilehest osa jagamiseks toksake ja hoidke soovitud teksti ning toksake seejärel **Jagamine**.

Chrome

Selle rakenduse abil saate infot otsida ja veebilehti sirvida.

Toksake rakenduste ekraanil **Chrome**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Veebilehtede vaatamine

Toksake aadressiväljal ja sisestage seejärel veebiaadress või otsingu kriteerium.

Uue lehe avamine

Toksake → **New tab**.

Teisele veebilehele liikumiseks toksake → **Recent tabs** → veebileht.

Veebi häälega otsimine

Toksake aadressiväljal ⊗ → 🎤, öelge võtmesõna ja valige seejärel üks soovitatud võtmesõnadest.

Sünkroonimine teiste seadmetega

Sünkroonige Chrome veebibrauseri ja teiste seadmetega kasutamiseks vahekaardid ja järjehoidjad, kui olete sama Google kontoga sisse loginud.

Teistes seadmetes avatud kaartide kuvamiseks toksake ☰ → **Recent tabs**. Valige avatav veebileht.

Järjehoidjate vaatamiseks toksake ☰ → **Bookmarks**.

Bluetooth

Bluetooth loob otsese juhtmevaba ühenduse kahe lähestikku asuva seadme vahel. Kasutage Bluetoothi, et vahetada andmeid ja meediumifaile teiste seadmetega.

- Samsung ei vastuta Bluetooth-funktsiooni kaudu saadetud või vastuvõetud teabe kaotsimineku, edastuskatkestuse või väärkasutuse eest.
- Veenduge alati, et ühendus andmete saatmiseks ja vastuvõtmiseks on loodud seadmega, mida usaldate ja mis on täielikult kaitstud. Kui seadmete vahel asub takistusi, võib töötamisala olla väiksem.
- Mõned seadmed, eriti katsetamata või Bluetooth SIG heaks kiitmata seadmed ei pruugi teie seadmega ühilduda.
- Ärge kasutage Bluetooth-funktsiooni ebaseaduslikel eesmärkidel (näit. failidest piraatkoopiate tegemiseks ebaseadusliku kommertseesmärgilise side loomiseks).

  Samsung ei vastuta Bluetooth-funktsiooni ebaseadusliku kasutamise eest.

Bluetoothi sisselülitamiseks toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **ÜHENDUSED** → **Bluetooth** ja lohistage **Bluetooth**-lüliti paremale.

Sidumine teiste Bluetooth-seadmetega

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **ÜHENDUSED** → **Bluetooth** → **OTSI** ja leitud seadmed loetletakse. Valige seade, millega oma seadet siduda soovite ja kinnitage automaatselt genereeritud pääsukood mõlemas seadmes.

Andmete saatmine ja vastuvõtmine

Paljud rakendused toetavad andmete ülekandmist Bluetoothi abil. Näiteks **Galerii**. Avage **Galerii**, valige pilt, toksake → **Bluetooth** ja valige seejärel üks Bluetooth seadmetest. Aktsepteerige seejärel Bluetoothi autoriseerimispäring teises seadmes, et pilt vastu võtta. Ülekantud fail salvestatakse **Download** kausta. Kui kontakt on vastuvõetud, lisatakse see automaatselt kontaktide loendisse.

Screen Mirroring

Kasutage seda funktsiooni seadme ühendamiseks tongli AllShare Cast või HomeSync-funktsiooni abil suure ekraaniga ja oma seadme sisu jagamiseks. Samuti saate kasutada seda funktsiooni teiste seadmetega, mis toetavad funktsiooni Wi-Fi Miracast.

- See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.
- Miracasti toega seadmed, mis ei toeta (High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP - Kõrge ribalaiusega digitaalse sisu kaitse)), ei pruugi selle funktsiooniga ühilduda.
- Mõned failid võivad võrguühendusest sõltuvalt olla esitamisel puhverdatud.
- Energia säästmiseks lülitage funktsioon välja, kui te seda ei kasuta.
- Wi-Fi sageduse määratlemisel ei pruugita tonglit AllShare Cast või funktsiooni HomeSync leida ega ühendada.
- Teleris videote esitamisel või mängude mängimisel valige sobiv telerirežiim, et võtta teenusest parim.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **ÜHENDUSED** → **Screen Mirroring**. Valige seade, avage või esitage fail ja seejärel juhtige ekraani oma seadme klahvide abil. PIN-koodi kasutava seadmega ühendamiseks toksake ja hoidke seadme nime ning sisestage oma PIN.

Samsung Link

Selle rakenduse kasutamine võimaldab eemal asuvatesse seadmetesse või veebi ladustamisteenustesse salvestatud sisu interneti mängida. Saate mängida ja saata multimeedium faile mis tahes seadmest teise seadmesse või veebi ladustamisserverisse.

Selle rakenduse kasutamiseks peate logima sisse oma Samsungi kontodele ning teenuse registreerima kaks või rohkem seadet. Registreerimisviis võib seadmetüübist sõltuvalt varieeruda.

Toksake rakenduste ekraanil **Samsung Link**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Selle rakenduse avamisel ilmub kogu teie registreeritud seadmete ja talletusteenuste sisu. Te saate neid sirvida ja esitada. Failide jagamise alustamiseks kerige meediumi kategoorial vasakule või paremale ja valige seejärel fail.

Failide saatmine

Saatke faile teistele seadmetele või laadige neid veebi ladustamisserveritesse.

Toksake seadme või veebimälu valimiseks ja kerige meediumi kategooria valimiseks vasakule või paremale. Seejärel toksake → **Vali**, valige failid ja toksake seejärel .

Failide jagamine

Toksake seadme või veebimälu valimiseks ja kerige meediumi kategooria valimiseks vasakule või paremale. Seejärel toksake → **Vali**, valige failid, toksake ja valige seejärel jagamisviis.

Failide esitamine kaugseadmetega

Toksake seadme või veebimälu valimiseks ja kerige meediumi kategooria valimiseks vasakule või paremale. Seejärel toksake → **Vali**, valige failid, toksake → **Muuda esitajat** või toksake ja valige seejärel seade.

- Toetatud failivormingud võivad sõltuda ühendatud seadmest, näiteks meediumipleierist.
- Meediafailide puhvedamine oleneb võrguühendusest.

Veebi ladustamisserveri sisu haldamine

Valige veebi ladustamisserverisse ja vaadake ning hallake oma faile.

Seadme ja veebi ladustamisserveri vahel failide edastamiseks toksake → **Vali**, valige faile ja toksake seejärel .

Seadmel veebi ladustamisserverite registreerimiseks toksake → **Lisage talletusteenus** ja valige seejärel veebi ladustamisserver.

Group Play

Kasutage seda rakendust seadmete ekraane jagades mitmel seadmel sisu kuvamiseks. Looge või ühinege Group Play seansiga ning jagage pilte või dokumente või kuulake muusikat. Samuti saate nautida võrgumänge.

Toksake rakenduste ekraanil **Group Play**.

- See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.
- Selle rakenduse ajal Wi-Fi võrgu kaudu internetti ei pääse.

Group Play grupi loomine

Kui loote Group Play seansi, saavad teised seadmed seansiga liituda ja ekraani jagada.

Kui kasutate Group Play grupi jaoks parooli, peavad teised seadmed seansiga liitumiseks sisestama parooli. Parooli kasutamiseks kriipsmärgistage **Määra rühma parool**.

Toksake **LOO RÜHM**, määrake parool ja kasutage järgmisi funktsioone:

- **Jaga muusikat**: ühendage kaks või rohkem seadet ja kasutage neid ringheli efekti loomiseks.
- **Jaga pilte**: valige jagamiseks pilte.
- **Jaga videot**: ühendage kaks või enam seadet, et videot või ühendada seadmed suuremaks ekraaniks. Iga seade kuvab korraga erinevaid video osi, mida saab mängida koos, et luua suur ekraan, mis näitab kogu videot. Toksake video jagamise ajal antud funktsiooni aktiveerimiseks .
- **Jaga dokumente**: valige jagamiseks dokumente.
- **Mängud ja muu**: mängige sõpradega võrgumänge.

Funktsiooniga Group Play ühinemine

Liituge teise seadme poolt loodud Group Play seansiga.

- Toksake **LIITU RÜHMAGA**, valige ühinemiseks Group Play seanss ja sisestage vajadusel rühmale parool. Valige meediumi kategooria ja seadmele ilmub hetkel jagatav sisu.
- Aktiveerige NFC funktsioon ja puudutage oma seadme tagakülge teise seanssi avava seadme tagaküljega. (lk. 69)

Group Play seansis lisafunktsioonide kasutamine

Kasutage teiste seadmetega sisu jagamise ajal:

- : iga ühendatud seadme kõlarite seadete muutmine.
- → : helitugevuse reguleerimine.
- → : seadme seadistamine kasutama kõiki ühendatud stereokõlaritena.

- : suurema kuva näitamiseks ühendatud seadmete ekraanide ühendamine.
- : ühendatud ekraani jagamine.
- : helitugevuse reguleerimine.
- : ekraanile märkmete kirjutamine või joonistamine. Kõik osavõtjad näevad, mida te loote.
- : kõigi jagatud piltide kuvamine mosaiikapigutuses. Antud funktsioon on saadaval siis, kui valite rohkem kui kaks pilti.
- / : lisa piltide või dokumentide valimine.
- : grupiliikmete kuvamine.

NFC

Teie seade võimaldab teil lugeda lähiümbrusside (NFC) silte, mis sisaldavad teavet toodete kohta. Samuti saate kasutada seda funktsiooni, et teha makseid ja osta pileteid transportimise või sündmuste jaoks pärast vajalike rakenduste allalaadimist.

Seadme akus on sisseehitatud NFC-antenn. Käsitsege akut ettevaatlikult, et vältida NFC-antenni kahjustamist.

Kui ekraan on lukustatud, ei loe seade NFC-silte ja ei võta vastu andmeid.

NFC-funktsiooni aktiveerimiseks toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **ÜHENDUSED** → **NFC**. Lohistage **NFC** lüliti paremale.

NFC-sildi teave lugemine

Liigutage seadme tagaküljel asuv NFC-antenniala NFC-sildi lähedusse. Sildil olev teave kuvatakse teie ekraanil.

Ostu sooritamine NFC-funktsiooni abil

Enne, kui saate kasutada NFC-funktsiooni maksete tegemiseks, peate registreerima mobiilse makseteenuse. Registreerimiseks või teenuse kohta üksikasjade hankimiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Puudutage seadme tagaküljel asuva NFC-antenni alaga NFC-kaardilugejat.

Andmete saatmine Android Beami kaudu

Aktiveerige Android Beami funktsioon, et saata andmeid (nt veebilehed ja kontaktid) sisselülitatud NFC-funktsiooniga seadmetesse.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **ÜHENDUSED** → **NFC**. Lohistage **Android Beam** lüliti paremale.

Valige üksus, leidke teisel seadmel NFC-antenni asukoht, puudutage oma seadme antenniga teise seadme antenni ja toksake seejärel oma seadme ekraani.

S Beam

Selle funktsiooni abil saate saata andmeid, nagu videod, kujutised või dokumendid.

Ärge saatke S Beami kaudu autoriõigusega kaitstud andmeid. Selline tegevus võib rikkuda autorikaitse seadusi. Samsung ei vastuta autoriõigusega andmete ebaseadusliku kasutamise eest.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **ÜHENDUSED** → **S Beam**. Lohistage **S Beam** lüliti paremale.

Valige üksus, leidke teisel seadmel NFC-antenni asukoht, puudutage oma seadme antenniga teise seadme antenni ja toksake seejärel oma seadme ekraani.

Kui mõlemad seadmed püüavad samaaegselt andmeid saata, siis võib failiedastus ebaõnnestuda.

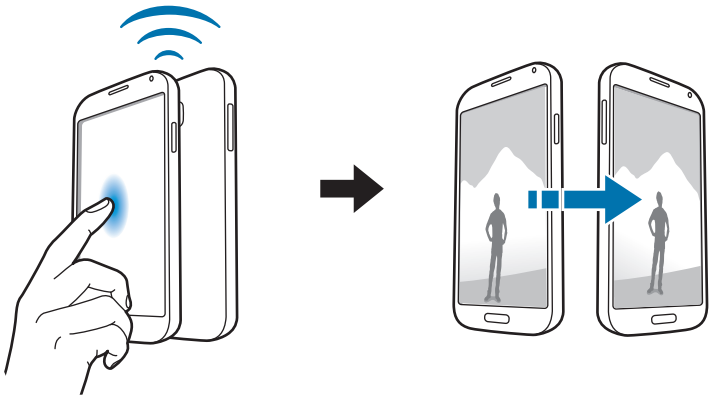

WatchON

Kasutage seda rakendust teleriga ühendamiseks ja lemmiksaadete ning-filmide vaatamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **WatchON**.

Eelnevalt peate seadme ühendama võrku ning veenduma, et seadme infrapuna port on suunatud teleri poole.

Teleriga ühendamine

Ühendage seade teleriga ja kuvage seadme ekraani suurel pinnal ning kaugjuhtige telerit seadmega.

Valige riik, regioon ja leviedastusteenus. Järgige seejärel teleri seadmes registreerimiseks ekraanil olevaid juhiseid. Sammud erinevad olenevalt teie valikutest.

Toksake teiste seadmetega ühendamiseks → **Settings** → **Living room** → **ADD DEVICE**.

Teleri vaatamine

Valige telesaadete seast, mis põhinevad teie teleri ühendamise ajal tehtud valikutel või toksake kategooria valimiseks . Valige telesaade ja toksake seejärel **WATCH ON TV**. Valitud saade ilmub ühendatud teleris.

Toksake ja avage teleri juhtimiseks juhtpaneel.

Saadetele meeldetuletuste seadmine

Toksake ekraani ülaservas ja valige soovitud telesaate vaatamiseks kellaaeg. Valige telesaade ja toksake **REMIND ME**.

Meediumid

Muusika

Kasutage seda rakendust muusika kuulamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Muusika**.

- Mõnda failivormingut ei toetata sõltuvalt seadme tarkvarast.
- Teatud tüüpi failide esitamine võib olenevalt nende kodeerimisest olla häiritud.

Muusika esitamine

Valige muusika kategooria ja seejärel pala esitamiseks.

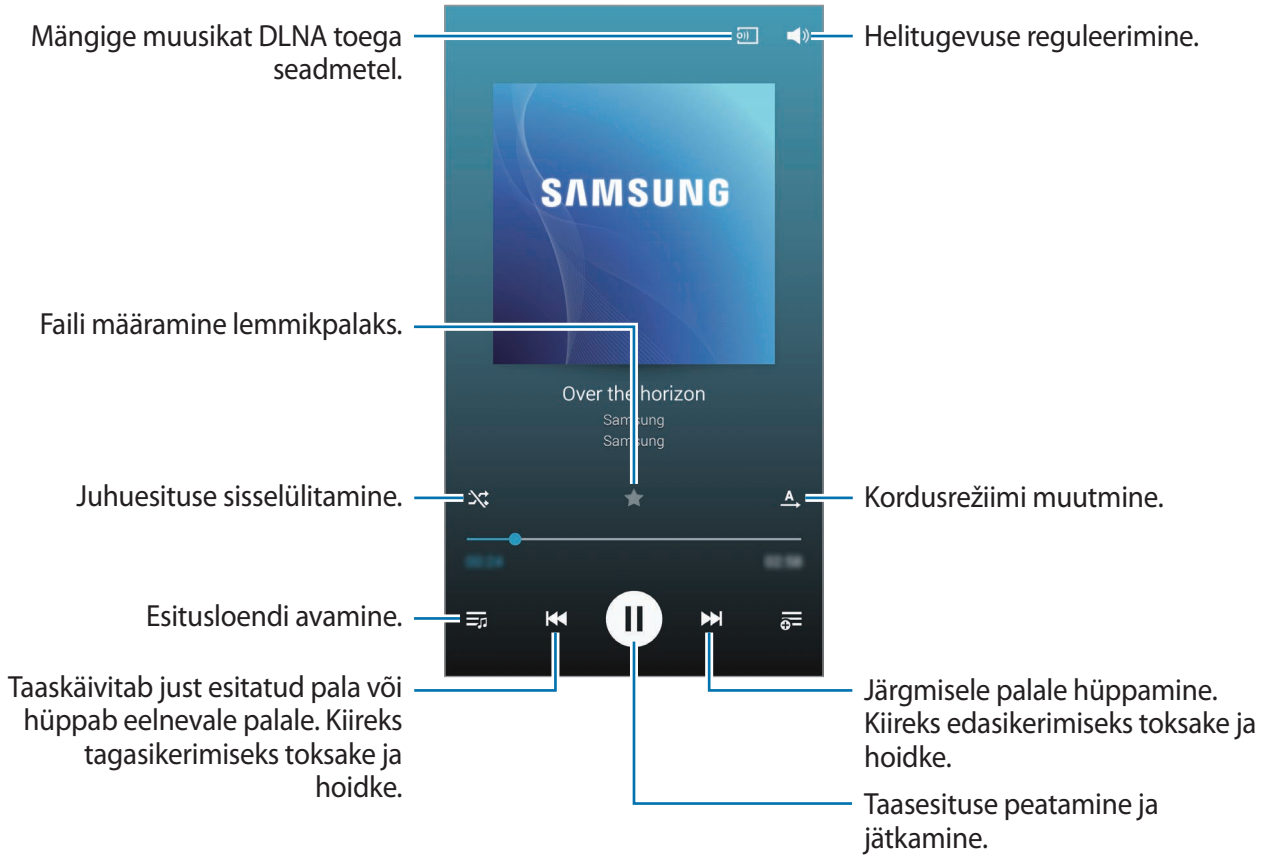
Mängige muusikat DLNA toega seadmetel.
Helitugevuse reguleerimine.
SAMSUNG
Over the horizon
Faili määramine lemmikpalaks.
Juhuesituse sisselülitamine.
Kordusrežiimi muutmine.
Esitusloendi avamine.
Taaskäivitab just esitatud pala või hüppab eelnevale palale. Kiireks tagasikerimiseks toksake ja hoidke.
Järgmisele palale hüppamine. Kiireks edasikerimiseks toksake ja hoidke.
Taasesituse peatamine ja jätkamine.

Lugude kuulamiseks võrdse helitasemega toksake → **Seaded** → **Nutikas helitugevus**.

Kui **Nutikas helitugevus** on aktiveeritud, võib helitase olla seadme helitasemest valjem. Olge kuulmiskahjustuste vältimiseks valjude helide pikaajalise kuulamise suhtes ettevaatlik.

Nutikas helitugevus ei pruugi teatud failide puhul olla aktiveeritud.

Toksake palade peakomplektiga kuulamise ajal isikliku heli määramiseks → **Seaded** → **Adapt Sound** → **Sees**. Kui keerate helitugevuse tasemele 14 või kõrgemale, siis helikohandamise suvandit taasesitusele ei rakendata. Kui keerate helitugevuse tagasi tasemele 13 või madalamale, rakendatakse suvandit uuesti.

Pala seadmine helinaks

Hetkel esitatava pala määramiseks helinaks toksake → **Määra** → **Alates algusest** või **Automaatsed soovitused** → **Telefoni helin** → **VAL.**

Esitusloendi loomine

Võite teha oma valiku paladest.

Toksake **ESIT.-LOEND** ja seejärel toksake → **Loo esitusloend**. Sisestage pealkiri ja toksake **LOO**. Toksake , valige lisamiseks palad ja toksake seejärel **VAL.**

Meeleolumuusika esitamine

Muusika rühmitatakse meeleolu järgi. Esitusloendi koostab seade automaatselt.

Toksake → **Muusikaruut** ja valige meeleolu ruut. Või valige mitu ruutu lohistades oma sõrmega.

Kaamera

Selle rakendusega saate teha fotosid ja videoid.

Galerii alt saate kuvada seadme kaameraga tehtud fotosid ja videoid. (lk. 82)

Toksake rakenduste ekraanil **Kaamera**. Samuti võite lohistada lukustatud ekraanil ikooni ekraanil suvalisse kohta.

- Kui te kaamerat ei kasuta, lülitub see automaatselt välja.
- Veenduge, et objektiiv oleks puhas. Vastasel juhul ei pruugi seade mõnedes kõrget eraldusvõimet nõudvates režiimides korralikult töötada.

Kaamera kasutamise reeglid

- Ärge pildistage inimesi või tehke neist videoid ilma neilt luba küsimata.
- Ärge tehke pilte või videoid kohtades, kus see on seadusega keelatud.
- Ärge tehke pilte või videoid kohtades, kus võite rikkuda teiste inimeste privaatsust.

Pildistamine

Pildistamine

Toksake eelvaate kuval kujutist, mida kaamera peaks fookustama. Kui objekt on fookuses, muutub fookuse raam roheliseks. Toksake pildistamiseks.

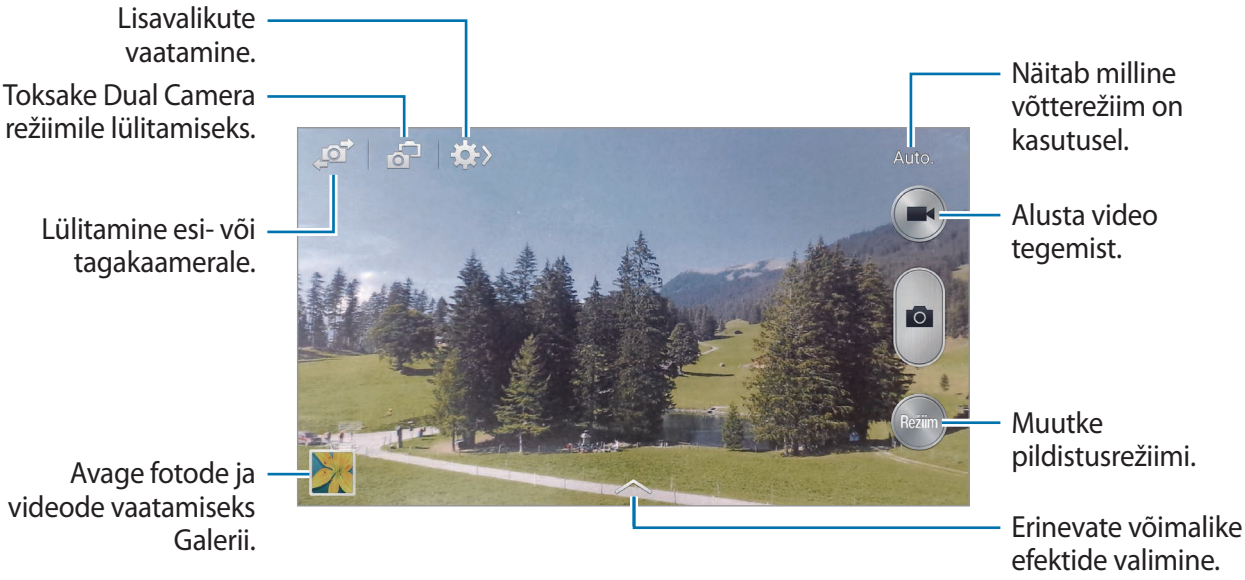

Pildistusrežiim

Saadaval on mitu eriefekti fotodele.

Toksake **Režiim** ja kerige seejärel ekraani paremas servas üles või alla.

- **Auto.**: lubage selle abil kaameral hinnata ümbritsevaid tingimusi ja määrata foto jaoks sobiv režiim.
- **Ilus nägu**: nägude valgustusega pildistamine õrnemate kujutiste saamiseks.
- **Parim foto**: tehke fotoseeria ja salvestage seejärel parim.
- **Parim nägu**: kasutage seada mitmete grupivõtete samaaegseks tegemiseks ja ühendage need parima pildi saamiseks.

  Toksake mitme võtte tegemiseks. Parima võtte saamiseks hoidke pildistamise ajal kaamerat kindlalt. Kui **Galerii** avaneb, toksake igal näol kollasele raamile ja valige igaühe parim individuaalne poos. Peale parimate pooside valimist toksake piltide ühte fotosse koondamiseks ja salvestage see.
- **Heli ja võte**: kasutage heliga foto pildistamiseks.

  Toksake pildistamiseks . Seade salvestab pärast pildistamist paar sekundit heli.

Selles režiimis pildistamise ajal salvestatakse heli sisemikrofoniga.

- **Draama**: kasutage seda fotoseeria tegemiseks ja liikumist kujutava pildi loomiseks.

  Parima võtte saamiseks järgige neid nõuandeid. Seade ei pruugi teistes võttetingimustes korralikult pildistada.

  - Hoidke pildistamise ajal kaamerat kindlalt ja seiske liikumatult.
  - Jäädvustage fotosid objektist, mis liigub ühes suunas.
  - Jäädvustage fotosid liikumatute taustadega.
  - Vältige sarnast värvi objekti ja tausta pildistamist.
  - Vältige objekti pildistamist, mis on pildiotsijasse mahtumiseks liiga lähedal või liiga kaugel või on liiga pikk, nagu näiteks buss või rong.

- **Animeeritud foto**: kasutage seda videost animeeritud fotode loomiseks.
- **Rikkalik toon (HDR)**: kasutage seda parandatud kontrastiga pildistamiseks.
- **Kustukumm**: kasutage seda taustal liikuvate objektide liikumise kustutamiseks.

  Toksake fotoseeria tegemiseks . Seade kustutab liikuvalt objektilt liikumisjäljed. Toksake algupärase foto taastamiseks **Näita liikuvaid obj.** ja toksake seejärel esiletõstetud ala.

  Parima võtte saamiseks järgige neid nõuandeid.

  - Hoidke pildistamise ajal kaamerat kindlalt ja seiske liikumatult.
  - Vältige sarnast värvi objekti ja tausta pildistamist.
  - Väga vähe või väga palju liikuva objekti pildistamise puhul ei pruugi kaamera kõiki liigutusi tuvastada.
  - Kui taustal on mitu liikuvat objekti, ei pruugi kaamera kogu liikumist tuvastada.
- **Panoraam**: paljudest ühteliidetud fotodest koosneva foto tegemine.

  Parima võtte saamiseks järgige neid nõuandeid.

  - Liigutage kaamerat aeglaselt ühes suunas.
  - Hoidke kaamera pildinäidikut juhisraamis.
  - Vältige objektide pildistamist tundmatul taustal, nagu tühi taevas või tühjad seinad.
- **Sport**: kasutage seda sätet kiiresti liikuvate objektide puhul.
- **Öö**: kasutage seda sätet pimedas tehtavate piltide puhul.

Panoraamfotod

Panoraamfotod on laiad rõhtasetusega pildid, mis koosnevad mitmest võttest.

Toksake **Režiim** → **Panoraam**.

Toksake ja liigutage kaamerat ühes suunas. Kui kaks panoraami pildinäidikut ühtivad, teeb kaamera järgmise võtte automaatselt panoraamkaadrina. Pildistamise peatamiseks toksake .

Kui pildiotsija suund muutub, lõpetab seade salvestamise.

Filtriefektide lisamine

Kasutage ainulaadsete fotode või videote jäädvustamiseks filtriefekte.

Toksake ikoonil ja valige filtriefekt. Saadaolevad suvandid erinevad sõltuvalt režiimist.

Videode tegemine

Video tegemine

Toksake salvestamiseks . Salvestamise peatamiseks toksake . Salvestamise lõpetamiseks toksake .

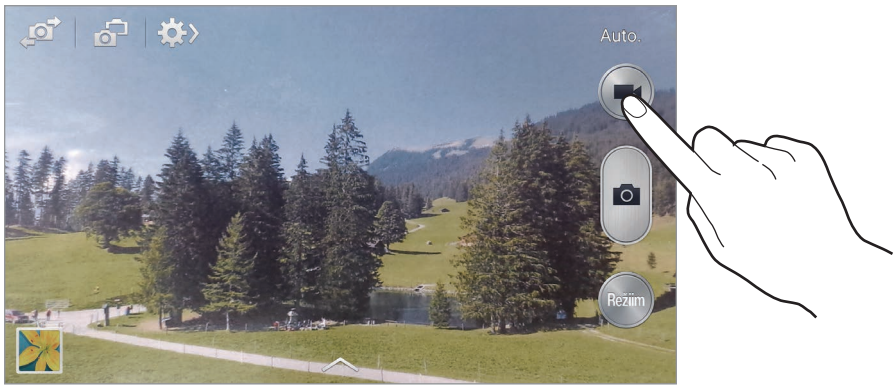

Salvestamisel saate kasutada järgnevaid valikuid:

- Fookuse muutmiseks toksake kohale, mida tahate fokuseerida. Ekraani keskosa fookustamiseks toksake .
- Video salvestamise ajal pildi tegemiseks toksake .

Salvestusrežiim

Toksake → salvestusrežiimi muutmiseks.

- **Tavaline**: antud režiimi kasutage tavalise kvaliteedi jaoks.
- **MMS-i piirang**: antud režiimi kasutage madalama kvaliteedi jaoks, et saata videot sõnumiga.
- **Aegluubis**: antud režiimi kasutage liikuvast objektist video tegemisel. Seade esitab video aegluubis.
- **Kiire salvestamine**: antud režiimi kasutage liikuvast objektist video tegemisel. Seade esitab video kiire liikumisega.

Suurendamine ja vähendamine

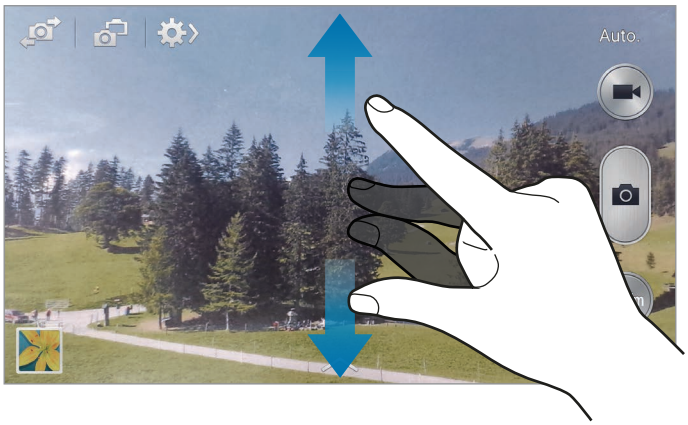

Kasutage ühte järgnevatest viisidest:

- Kasutage suurendamiseks või vähendamiseks helitugevuse nuppu.
- Suurendamiseks või vähendamiseks tõmmake kaks sõrme ekraanil laiali või kokku.

Suurendamise ja vähendamise efekt on võimalik video tegemisel suumimisfunktsiooni kasutades.

Topeltkaamera režiim

Tagakaameraga maastikufoto pildistamisel ilmub esimese kaameraga tehtud kujutis või video vaheaknas, või vastupidi. Kasutage seda funktsiooni ilusa maastikufoto ja autoportree korraga pildistamiseks.

Toksake Dual Camera režiimile lülitamiseks . Toksake pildistamiseks või videoülesvõtteks .

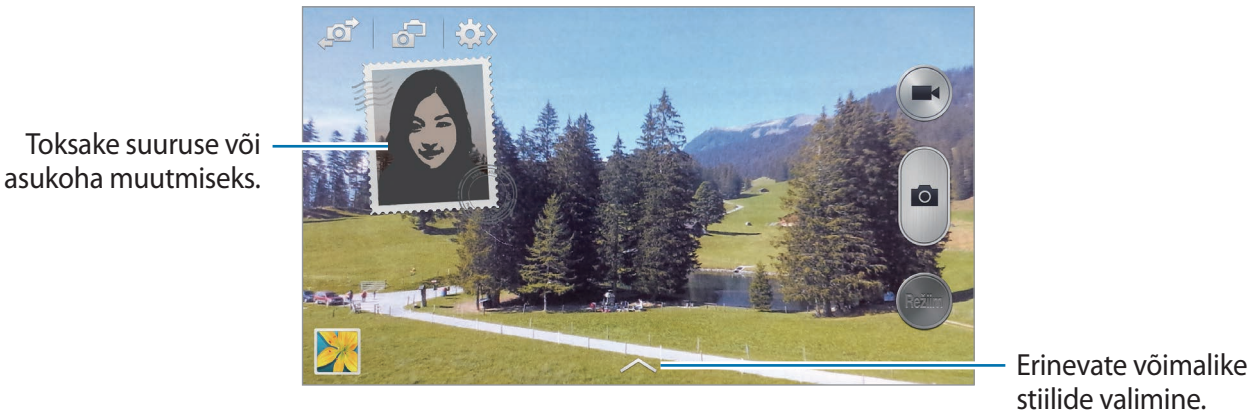

- Te saate salvestada videosid topeltkaamera režiimis kuni 5 minutit Full HD-režiimis ja kuni 10 minutit HD-režiimis.
- Selles režiimis video salvestamise ajal salvestatakse heli sisemikrofoniga.

Ülesvõtte jagamine

Toksake → ja valige üks järgnevatest:

- **Jaga võtet**: saatke foto Wi-Fi Direct või NFC abil otse teise seadmesse.
- **Sõbrafoto jagamine**: häälestage seade ära tundma foto märgistatud isiku nägu ja fotot sellele isikule saatma.
- **ChatON-i foto jagamine**: saatke foto teisele seadmele ChatON funktsiooni kaudu.
- **Kaugkaadrinäidik**: seadistage seade kaamera kaugjuhtimiseks.

Kaamera kaugjuhtimine

Seadistage seade pildiotsijana kaamera kaugjuhtimiseks.

Toksake → → **Kaugkaadrinäidik** ja ühendage seejärel Wi-Fi Direct või NFC abil kaamera seadmega. Toksake , et kasutada seadet pildiotsijana ja pildistada foto kaugjuhtimise teel.

Kaamera seadete konfigureerimine

Toksake → kaamera sätete konfigureerimiseks. Mõned järgnevatest suvanditest ei ole võimalikud nii kaamera- kui ka videokaamerarežiimis. Kasutatavad suvandid võivad režiimist sõltuvalt varieeruda.

- **Foto suurus** / **Video suurus**: eraldusvõime valimine. Kõrgema kvaliteedi saavutamiseks kasutage kõrgemat eraldusvõimet. Samas võtab see rohkem mäluruumi.
- **Sarivõte**: tehke liikuvast objektist fotoseeria.
- **Näo tuvastamine**: seadme seadistamine inimeste nägusid tuvastama.
- **Mõõtmisrežiimid**: valige mõõtmisviis. See määrab, kuidas valgustugevust arvutatakse. **Keskmestav mõõtmine** mõõdab taustvalgust kaadri keskel. **Punktmõõtmine** mõõdab valgustugevust kindlas asukohas. **Maatriksmõõtmine** arvutab kogu stseeni keskväärtuse.
- **ISO**: valige ISO väärtus. See määrab kaamera valgustundlikkuse. Seda mõõdetakse filmikaamera ekvivalentides. Madalad väärtused sobivad paigalseisvatele ja eredalt valgustatud objektidele. Kõrgemad väärtused sobivad kiiresti liikuvatele ja halvasti valgustatud objektidele.
- **Värinastabil.** / **Video stabiliseer.**: anti-shake funktsiooni aktiveerimine või deaktiveerimine. Värinastabilisaator aitab fookustada kaamera liikumisel.
- **Automaatne öötuvastus**: seadme pimedate tingimuste automaatse tuvastamise ja välguta foto heleduse kohandamise määramine.
- **Salvesta nimega**: seadme määramine salvestama nii rikastatud toonidega foto kui originaalfoto või ainult rikastatud toonidega foto.

- **Asukohasilt**: lisab fotole GPS-i asukohasildi. Aktiveerige see funktsioon pildistamise ajal **Story Album** albumite loomiseks.

  - GPS-signaali parandamiseks ärge pildistage tingimustes, kus signaal võib olla häiritud, nagu ehitiste vahel, madalates kohtades või halva ilmaga.
  - Teie asukoht võib olla näidatud Internetti üleslaaditud fotodel. Selle vältimiseks lülitage GPS-siltide seadmine välja.

- **Pildi/video eelvaade**: tehtud fotode lühidalt kuvamine.
- **Helitugsvusnupp**: seadme määramine kasutama helitugevuse nuppu katiku või suumi funktsiooniks.
- **Taimer**: kasutage seda viitvõtete puhul.
- **Valge tasakaal**: sobiva valge tasakaalu valimine, et pildid oleksid tõetruudes värvides. Seaded on mõeldud kindlatele valgustustingimustele. Need seaded sarnanevad professionaalsete kaamerate soojusvahemiku valge tasakaalu särile.
- **Särituse väärtus**: säriväärtuse muutmine. See määrab, kui palju valgust kaamera andur saab. Kasutage halvemates valgustingimustes suuremat säriväärtust.
- **Juhised**: ekraani pildinäidiku juhised abistavad kompositsiooni loomist objektide valimisel.
- **Välk**: välgu aktiveerimine või deaktiveerimine.
- **Hääljuhtimine**: kaamera määramine pildistamiseks häälkäskude abil.
- **Kontekstiline failinimi**: seadistage kaamera kuvama kontekstilisi silte. Aktiveerige see Tag Buddy kasutamiseks **Galerii** ja **Story Album**is.
- **Salvesta ümberpööratuna**: võimaldab salvestada originaalstseeni peegelpildina.
- **Hoiustamine**: salvestuskoha valimine.
- **Lähtesta**: kaamera seadete lähtestamine.

Otseteed

Kaamera erinevatele valikutele hõlpsaks juurdepääsuks korraldage otseteed.

Toksake → **Redigeeri kiirseadeid**.

Toksake ja hoidke valikut ning lohistage see ekraani ülaosas asuvasse pilusse.

Galerii

Selle rakendusega saate vaadata fotosid ja videoid.

Toksake rakenduste ekraanil **Galerii**.

- Mõned failivormingud pole seadme tarkvarast tulenevalt toetatud.
- Teatud tüüpi failide esitamine võib olenevalt nende kodeerimisest olla häiritud.

Piltide vaatamine

Galerii käivitamisel kuvatakse võimalikud kaustad. Kui mõni teine rakendus, nagu **E-post**, salvestab pildi, siis luuakse automaatselt pildi salvestamiseks kaust **Download**. Samuti loob ekraanipildi tegemine automaatselt **Screenshots** kausta. Valige avamiseks kaust.

Kaustas kuvatakse pilte nende loomise järjestuses. Valige pilt, mida täisekraanil kuvada.

Eelmise või järgmise pildi kerige vasakule või paremale.

Suurendamine ja vähendamine

Piltide suumimiseks kasutage ühte järgnevatest viisidest:

- Topeltkoputus suurendamiseks.
- Tõmmake sisse suumimiseks kaks sõrme mistahes kohas laiali. Välja suumimiseks tõmmake kokku, või toksake pöördumiseks topelt.

Liikumisanduri funktsiooni abil piltide vaatamine

Liikumisanduri funktsioonis saate kasutada kindlaid liigutusi.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **MINU SEADE** → **Liigutused ja viiped** → **Liikumisandurite seaded**, lohistage lüliti **Liikumisandurite seaded** paremale ja lülitage iga funktsiooni lüliti sisse.

Liikumisanduri kasutamise lõpetamiseks lülitage funktsiooni lüliti välja.

Liikumisanduri iga funktsiooni tundlikkuse seadistamiseks valige funktsioon, toksake **TÄPSEMAD SEADED** ja kasutage reguleerimisriba.

Videote esitamine

Videofailid kuvavad ikooni eelvaates. Valige vaatamiseks video ja toksake .

Video segmentide kärpimine

Valige video ja toksake seejärel . Liigutage algussulg soovitud alguspunkti ja lõppsulg soovitud lõpp-punkti ning salvestage video.

Piltide redigeerimine

Toksake pildi vaatamisel ja kasutage järgnevaid funktsioone:

- **Lemmik**: pildi lisamine lemmikutesse.
- **Slaidiseanss**: käesoleva kausta piltide slaidiseansi käivitamine.
- **Fotoraam**: kasutage seda pildile raami ja märkuse lisamiseks. Redigeeritud pilt salvetatakse **Photo frame** kaustas.
- **Foto märkus**: kasutage seda pildi taha märkuse kirjutamiseks. Toksake märkme redigeerimiseks.
- **Prindi**: pildi printimine ühendades seade printeriga. Teatud printerid ei pruugi antud seadmega ühilduda.
- **Nimeta ümber**: muutke faili nime.
- **Sõbrafoto jagamine**: saatke pilt isikule, kelle nägu on pildiga seotud.
- **Pööra vasakule**: pöörab vastupäeva.
- **Pööra paremale**: pöörab päripäeva.
- **Kärbi**: muutke kärpimiseks valget raami ja salvestage pilt.
- **Tuvasta tekst**: käivitage **Optiline lugeja** teksti tõmbamiseks fotolt.
- **Määra**: määrake pilt taustpildiks või kontakti pildiks.
- **Üksikasjad**: pildi üksikasjade vaatamine.
- **Seaded**: galerii seadete muutmine.

Piltide muutmine

Toksake pildi vaatamisel ja kasutage järgnevaid funktsioone:

- **Pööra**: pildi pööramine.
- **Kärbi**: pildi kärpimine.
- **Värv**: pildi värviküllastuse või heleduse kohandamine.
- **Efekt**: pildile efektide rakendamine.
- **Portree**: punasilmsuse parandamine, nägude kohandamine ja muutmine või tausta uduseks muutmiseks.
- **Kleebis**: kleebiste lisamine.
- **Joonistamine**: pildile joonistamine.
- **Raam**: piltide raamistamine.

Lemmikpildid

Toksake piltide vaatamise ajal pildi lemmikute loendisse lisamiseks → **Lemmik**.

Pildikollaažide loomine

Toksake kaustas → **Valige üksus**, valige märgistades kaks kuni neli pilti ja toksake → **Loo kollaaž**. Valige ekraani alumises osas stiil ja toksake seejärel .

Toksake piltide lisamiseks → **Lisa pilt**.

Toksake piltide kustutamiseks .

Toksake tükeldustüübi muutmiseks .

Piltide kustutamine

Kasutage ühte järgnevatest viisidest:

- Toksake kaustas → **Valige üksus**, valige märgistades pilt ja toksake .
- Pildi vaatamisel toksake .

Piltide jagamine

Kasutage ühte järgnevatest viisidest:

- Toksake kaustas → **Valige üksus**, valige märgistades pilt ja toksake ning saatke see teistele.
- Pildi vaatamisel toksake selle teistele saatmiseks või sotsiaalvõrgu kaudu jagamiseks.

Taustpildiks seadmine

Pildi taustpildi või kontakti pildina määramiseks toksake pildi vaatamise ajal → **Määra**, nagu pildi määramine taustpildiks või kontakti pildiks.

Näosiltide loomine

Toksake → **Seaded** ja märkige ära **Näomärgistus**. Pildil ilmub äratuntava näo ümber kollane raam. Toksake näol, toksake **Lisa nimi** ja seejärel valige või lisage kontakt.

Kui näosilt ilmub pildile, toksake näosildil ja kasutage võimalikke suvandeid, nagu helistamine või sõnumi saatmine.

Näo tuvastamine võib olenevalt näo nurgast, suurusest, nahavärvist, ilmest, valgustusest või kantavatest aksessuaaridest ebaõnnestuda.

Tag Buddy kasutamine

Toksake → **Seaded** → **Sõbersilt** ja lohistage seejärel **Sõbersilt** lüliti paremale et kuvada pildi avamisel kontekstilist silti (ilm, asukoht, kuupäev ja isiku nimi).

Kaustade organiseerimine

Looge kaust piltide ja videode seadmes salvestamiseks. Võite faile kopeerida või teisaldada ühest kasutast teise.

Kausta loomiseks toksake . Sisestage kausta nimi, toksake **OK** ja märgistage seejärel pildid või videod. Toksake ja hoidke valitud pilti või videot, lohistage see uude kausta ja toksake seejärel **VALMIS**. Toksake kopeerimiseks **KOPEERI** või teisaldamiseks **TEISALDA**.

Story Album

Kasutage seda rakendust isiklike lugudega digialbumi loomiseks ja piltide kenasti automaatseks korrastamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Story Album**.

Lugude albumite loomine

Looge lugude albumeid, valides pilte menüüst **Galerii** või silditeabe alusel sorditud pilte.

Toksake ja valige seejärel suvand.

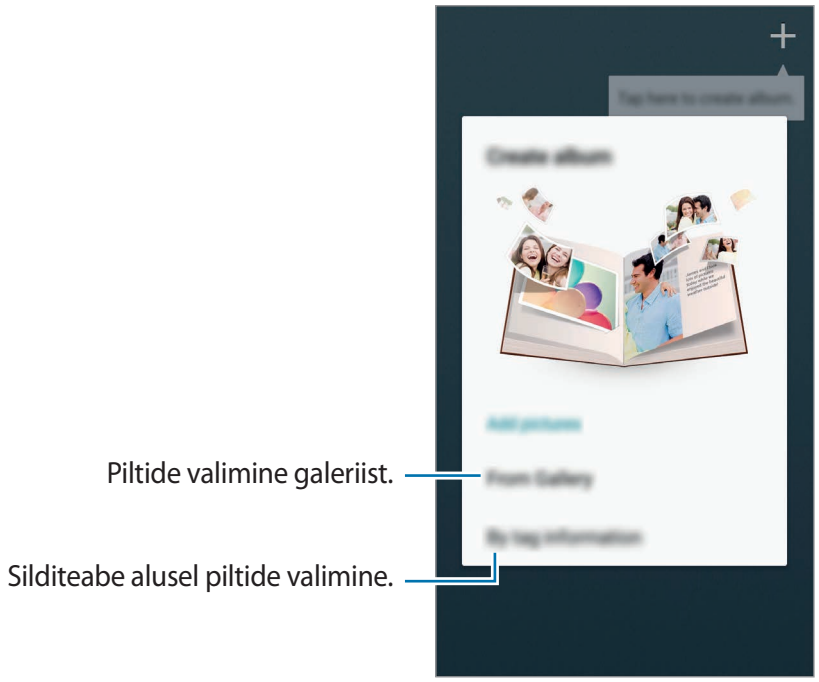

Albumite loomine menüüs Galerii

Toksake **Galeriist**, valige kaust, valige pildid ja seejärel toksake **VALMIS**. Sisestage albumi pealkiri, valige teema ja kaanepilt ning toksake **LOO**.

Silditeabe alusel albumite loomine

Sortige albumite loomiseks fotosid silditeabe alusel, nagu pildistamise asukoht, subjektid või aeg.

Toksake **Sildi teabe järgi** ja seadistage seejärel järgmised suvandid:

- **Asukoht**: asukoha määramine. Seade sordib pilte asukoha alusel. Asukohasiltide kasutamiseks aktiveerige enne pildistamist GPS-i sildi seade menüüs **Kaamera**. (lk. 81)
- **Inimesed**: sildistatud piltidelt inimeste valimine. Seade sordib pilte inimeste alusel. Inimeste siltide kuvamiseks lisage piltidele silte menüüs **Galerii**. (lk. 85)
- **Aeg**: aja määramine. Seade sordib pilte määratud aja alusel.

Toksake pärast seadistamise lõpetamist **OTSI PILTE**. Sisestage albumi pealkiri, valige teema ja kaanepilt ning toksake **LOO**.

Lugude albumite kuvamine

Valige loo album. Esimesel leheküljel ilmub kaanepilt. Kerige loo albumis piltide kuvamiseks vasakule või paremale.

Toksake albumi lehel ☰ ja kasutage järgmisi funktsioone. Kasutatavad valikud võivad lehest sõltuvalt varieeruda.

- **Muuda pealkirja**: albumi ümbernimetamine.
- **Lisa sisu**: praegusele leheküljele rohkema sisu lisamine.
- **Eemalda sisu**: praeguselt lehelt sisu kustutamine.
- **Redigeeri**: praeguse lehe paigutuse muutmine.
- **Muuda teemat**: lehekülje kujunduse teemamuutmine.
- **Muuda kaanepilti**: albumi kaanepildi muutmine.
- **Slaidiseanss**: käivitab käesoleva albumi piltide slaidiseansi.
- **Jagamine**: albumi saatmine teistele.
- **Eksport**: album eksportimine teistesse ladustamiskohtaadesse.
- **Prindi**: seadme ja printeri ühendamisega albumi printimine. Teatud printerid ei pruugi antud seadmega ühilduda.
- **Telli fotoraamat**: fotoalbumi tellimuse tegemine.
- **Kustuta leht**: lehe kustutamine.

Piltide redigeerimine

Toksake albumi lehekülje pilti.

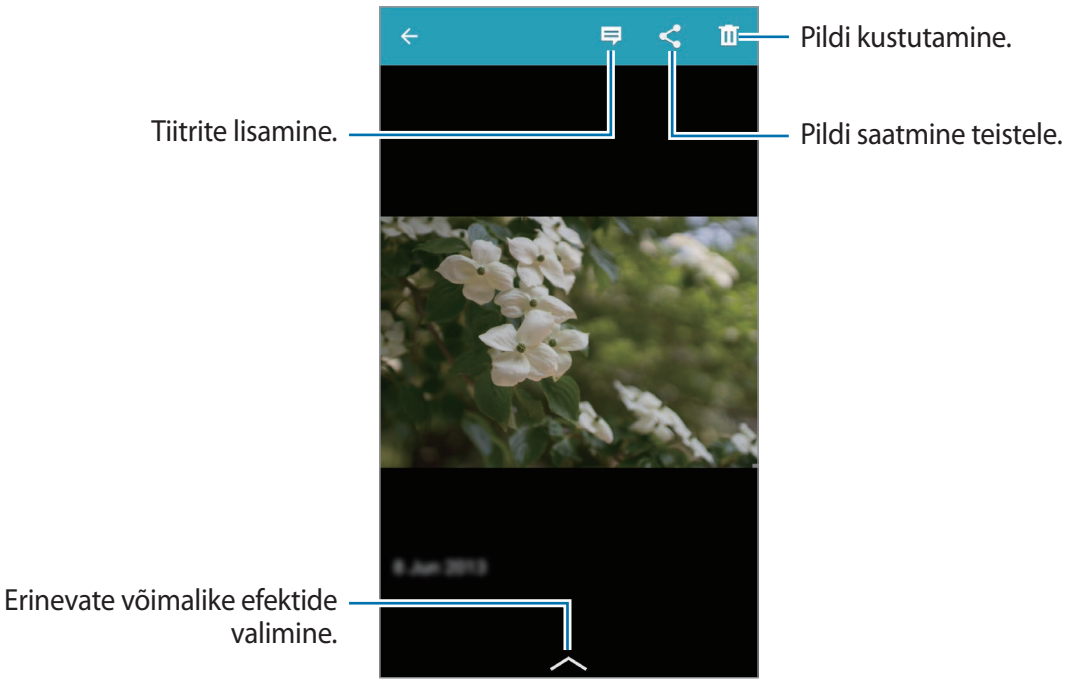

Toksake ja kasutage seejärel järgmisi funktsioone:

- **Slaidiseanss**: slaidiseansi käivitamine või slaidiseansi seadete muutmine.
- **Määra kaaneks**: pildi seadmine albumi kaanepildiks.
- **Pööra vasakule**: pildi pööramine vastupäeva.
- **Pööra paremale**: pildi pööramine päripäeva.

Soovitatud fotodega albumite loomine

Kui pildistate ühes asukohas mitu pilti, soovitab seade asukoha alusel uue albumi loomist. See funktsioon aitab päevaste sündmuste või reisimise ajal mugavalt albumeid luua.

Kodulinna seadmine

Seadistage oma kodulinn, et seade tuvastaks, kas olete kodus või reisite. Seade soovitab sündmuse või reisialbumite loomist teie asukoha alusel. Näiteks, kui pildistate kodulinnast väljas, soovitab seade reisialbumi loomist.

Toksake → **Seaded** → **Kodulinn**, valige seadistusviis ja toksake seejärel **SALVESTA**.

Minimaalse fotode arvu seadmine

Toksake → **Seaded** ja lohistage albumi tüübi kõrval oleva lüliti paremale. Valige albumi tüüp ja määrake seejärel minimaalne fotode arv.

Kui teete fotosid, mis vastavad kategooriale, soovitab seade albumi loomist.

Seade soovitab lugude albumi loomist, kui ületate eelnevalt määratud fotode arvu ühe päevaga.

Sündmuse või reisialbumi loomine

Toksake → **Soovitustest**. Valige album, sisestage albumi pealkiri ja toksake seejärel **LOO**.

Video

Selle rakenduse abil saate esitada videofaile.

Toksake rakenduste ekraanil **Video**.

- Ärge lukustage nõudmisel DivX-video esitamise ajal seadme ekraani. Iga kord, kui te nõudmisel DivX-video esitamisel ekraani lukustate, väheneb rendikasutuste arv ühe võrra.
- Mõnda failivormingut ei toetata sõltuvalt seadme tarkvarast.
- Teatud tüüpi failide esitamine võib olenevalt nende kodeerimisest olla häiritud.

Videote esitamine

Valige esitatav videofail.

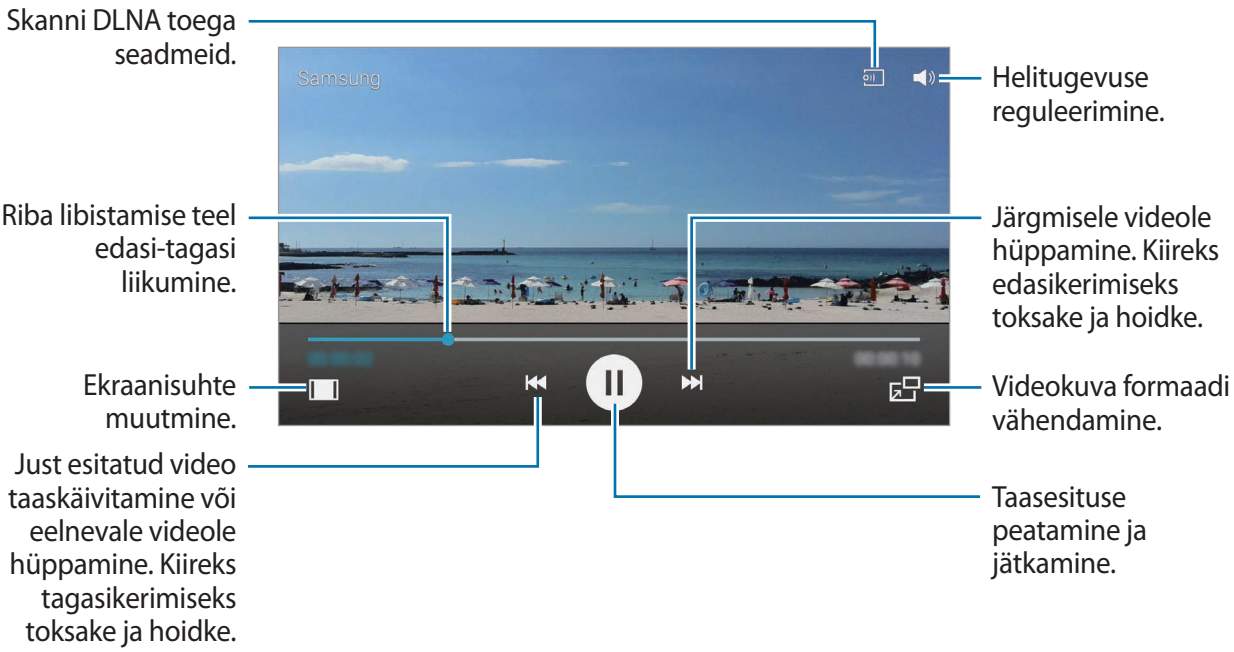
Skanni DLNA toega seadmeid.
Helitugevuse reguleerimine.
Riba libistamise teel edasi-tagasi liikumine.
Järgmisele videole hüppamine. Kiireks edasikerimiseks toksake ja hoidke.
Ekraanisuhte muutmine.
Videokuva formaadi vähendamine.
Just esitatud video taaskäivitamine või eelnevale videole hüppamine. Kiireks tagasikerimiseks toksake ja hoidke.
Taasesituse peatamine ja jätkamine.
Samsung

Toksake taasesituse ajal juhtpaneeli asukoha kohandamiseks → **Seaded** → **Minikontroller**.

See funktsioon on saadaval ainult horisontaalpaigutuses.

Videode kustutamine

Toksake → **Kustuta**, valige märgistamise abil videod ja toksake seejärel .

Videote jagamine

Taasesituse ajal toksake → **Jagamine** ning valige seejärel jagamisviis.

Hüpikpleieri kasutamine

See rakendus võimaldab teil juurdepääsu teistele rakendustele ilma videopleierit sulgemata. Toksake video vaatamise ajal hüpikpleieri kasutamiseks .

Pleieri suurendamiseks või vähendamiseks tõmmake kaks sõrme ekraanil laiali või kokku. Pleieri teisaldamiseks lohistage pleier teise asukohta.

YouTube

Seda rakendust saate kasutada YouTube veebilehelt videode vaatamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **YouTube**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Videote vaatamine

Toksake ja sisestage seejärel võtmesõna. Valige tulemuste seast esitamiseks video.

Seadme horisontaalpaigutusse pööramine võimaldab täisekraanil kuvamist.

Videote jagamine

Valige vaatamiseks video, toksake ja valige seejärel jagamisviis.

Videote üleslaadimine

Toksake → **Üleslaadimised** → , valige video, sisestage videot puudutav teave ja toksake .

Flipboard

Rakenduse abil saate juurdepääsu oma personaliseeritud ajakirjadele.

Toksake rakenduste ekraanil **Flipboard**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Flipboardi käivitamiseks nipsake avalehel, valige uudiste teema ja toksake **Build Your Flipboard**.

Kaaneloo või teema valimiseks nipsake läbi Flipboardi leheküljed ja valige sealt artikkel lugemiseks.

Rakendused ja meediumipoed

Play pood

Selle rakendusega saate osta ja saate osta ja allalaadida seadmes kasutatavaid rakendusi ja mängusid.

Toksake rakenduste ekraanil **Play pood**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Rakenduste installimine

Sirvige rakendusi kategooriate järgi või toksake võtmesõna järgi otsimiseks.

Valige rakendus, et vaadata selle infot. Allalaadimiseks toksake **INSTALLI**. Kui tegemist on tasulise rakendusega, toksake hinnal ja järgige maksmisel ekraanijuhiseid.

- Kui installitud rakenduse jaoks on saadaval uuem versioon, ilmub teavitamiseks ekraani ülaserva värskendamise ikoon. Avage teavitustepaneel ja toksake rakenduse värskendamiseks ikoonil.
- Teistest allikatest allalaaditud rakenduste installimiseks toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **VEEL** → **Turvalisus** → **Tundmatud allikad**.

Rakenduste deinstallimine

Play pood-st ostetud rakenduste deinstalleerimine.

Toksake → **Minu rakendused**, valige installitud rakenduste loendist kustutatav rakendus ja toksake seejärel **DESINSTALLI**.

Samsung GALAXY Apps

Kasutage rakendust Samsungile mõeldud rakenduste ostmiseks ja allalaadimiseks. Lisateabe saamiseks külastage *apps.samsung.com*.

Toksake rakenduste ekraanil **GALAXY Apps**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Rakenduste installimine

Sirvige rakendusi kategooriate järgi. Toksake kategooria valimiseks.

Rakenduse otsimiseks toksake ekraani ülaosas ja sisestage seejärel otsinguväljale võtmesõna.

Valige rakendus, et vaadata selle infot. Allalaadimiseks toksake **Installi**. Kui tegemist on tasulise rakendusega, toksake hinnal ja järgige maksmisel ekraanijuhiseid.

Kui installitud rakenduse jaoks on saadaval uuem versioon, ilmub teavitamiseks ekraani ülaserva värskendamise ikoon. Avage teavitustepaneel ja toksake rakenduse värskendamiseks ikoonil.

Play raamatud

Selle rakenduse abil saate lugeda allalaaditud raamatufaile.

Toksake rakenduste ekraanil **Play raamatud**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Play filmid

Selle rakenduse abil saate vaadata, alla laadida ja rentida filme või telesaateid.

Toksake rakenduste ekraanil **Play filmid**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Play muusika

Kasutage seda rakendust muusika kuulamiseks seadmelt või muusika voogesitamiseks Google pilveteenuses.

Toksake rakenduste ekraanil **Play muusika**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Play mängud

Kasutage seda rakendust mängude alla laadimiseks ja mängimiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Play mängud**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Play kiosk

Selle rakendusega saate osta või tellida ajalehti ja ajakirju.

Toksake rakenduste ekraanil **Play kiosk**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Utiliidid

S Memo

Kasutage seda rakendust piltide ja häälsalvestustega memode loomiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **S Memo**.

Memode koostamine

Looge rikastatud sisuga memosid ja joonistage sõrmega visandeid või lisage pilte või häälmemosid.

Toksake ekraanile kirjutamiseks või joonistamiseks , või toksake klaviatuuriga teksti sisestamiseks .

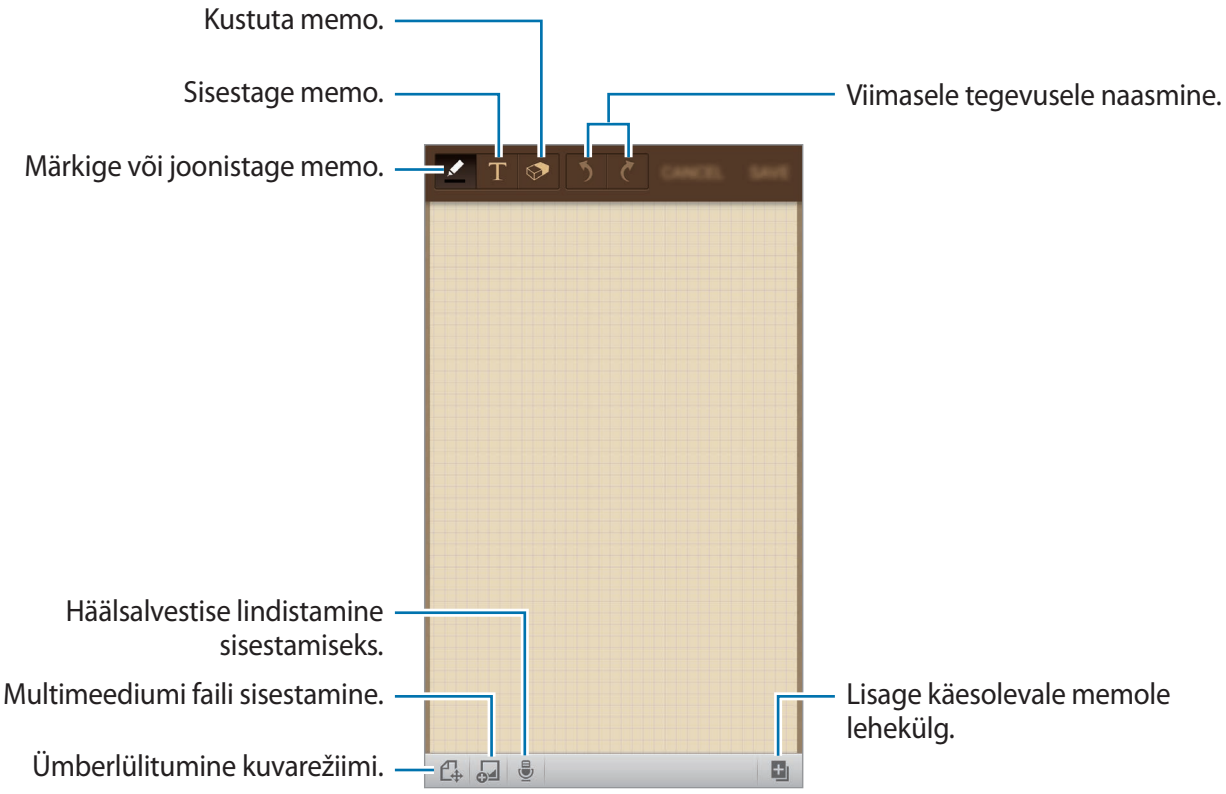

Markmete tegemisel pliiatsi tüübi, joone jämeduse või pliiatsi värvi muutmiseks toksake .

Käsitsi kirjutatud memo kustutamisel toksake ja toksake kustutaja suuruse muutmiseks või toksake memo puhastamiseks **Tühjenda kõik**.

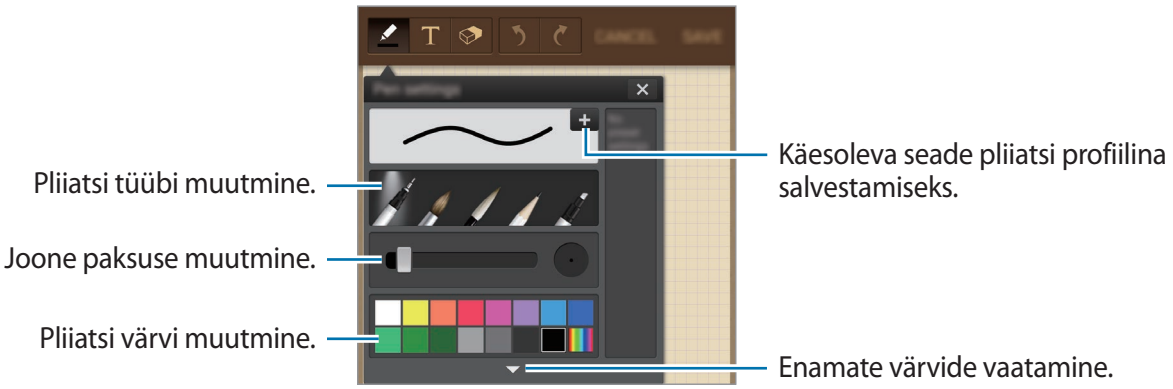

Lehe tausta muutmiseks toksake → **Muuda tausta**.

Sildi lisamiseks toksake → **Lisa silt**.

Multimeedium failide või häälsalvestuste salvestamine

Toksake multimeedium failide lisamiseks. Toksake häälsalvestuse lisamiseks.

Memode sirvimine

Memode sirvimiseks kerige määrkuste pisipilte üles või alla.

Memo otsimiseks toksake → **Otsing**.

Memo kustutamiseks toksake → **Kustuta**.

Memode sorteerimiseks kuupäeva, pealkirja, sildi või millegi muu järgi toksake → **Sortimisalus**.

Kuvamisrežiimi muutmiseks toksake → **Loendivaade**.

Memo loomiseks faili importimise kaudu toksake → **Import**.

Memode eksportimiseks teise hoiukohta toksake → **Eksport**.

Kausta loomiseks toksake → **Loo kaust**.

Memode järjestuse muutmiseks toksake → **Muuda järjestust**.

Memode teise kausta teisaldamiseks toksake → **Teisalda**.

Memode kopeerimiseks toksake → **Kopeeri**.

S Memo rakenduse sätete muutmiseks toksake → **Seaded**.

S Memo abi saamiseks toksake → **Spikker**.

Talletuskohast memode varundamiseks või taastamiseks toksake → **Varunda ja taasta**.

Memo vaatamine

Memo avamiseks toksake selle pisipildil.

Memo kustutamiseks toksake → **Kustuta**.

Memode saatmiseks teistele toksake → **Jagamine**.

Memode eksportimiseks teise hoiukohta toksake → **Eksport**.

Memo lisamiseks lemmikute loendisse toksake → **Lisa Lemmikutesse**.

Memo salvestamiseks sündmusena toksake → **Loo sündmus**.

Memo taustpildiks seadmiseks või kontaktile määramiseks toksake → **Määra**.

Seadet printeriga ühendades memo printimiseks toksake → **Prindi**. Teatud printerid ei pruugi antud seadmega ühilduda.

Memo muutmiseks toksake .

Häälsalvestuse esitamiseks toksake .

S Planeerija

Selle rakenduse abil saate sündmusi ja ülesandeid hallata.

Toksake rakenduste ekraanil **S Planeerija**.

Sündmuse või ülesande loomine

Toksake ja valige üks järgnevatest mudelitest:

- **Lisa sündmus**: sündmuse sisestamine valikulise kordusseadega.
- **Lisa ülesanne**: ülesande sisestamine valikulise tähtsuastmega.
- **Lisa memo**: kirjutage kuupäevale lisamiseks memo käsitsi.

Sündmuse või ülesande lühidamalt lisamiseks toksake kuupäeval selle valimiseks ja toksake sellel uuesti.

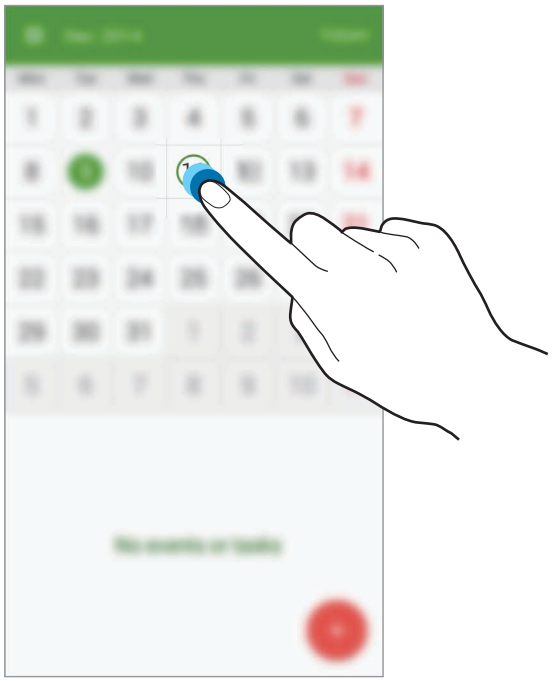

Sisestage pealkiri ja määrake, millise kalendriga seda sünkroonida. Toksake seejärel **KUVA ROHKEM VALIKUID**, et lisada veel üksikasju, nagu sündmuse korduste sagedus, meeldetuletuse aeg või toimumiskoht.

Lisage sündmusele toimumiskoha kaart. Sisestage **Asukoht** väljale asukoht, toksake välja kõrval ja määrake seejärel täpne asukoht toksates ja hoides kuvataval kaardil antud kohta.

Memo lisamine S Memo-st. Toksake **Memod** ja koostage seejärel uus memo või valige mõni olemasolevatest.

Pildi lisamine. Toksake **Pildid** ja tehke seejärel uus foto või valige olemas olev pilt.

Google kalendriga sünkroonimine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **KONTOD** → **Google** all **Minu kontod** → Google'i konto → **Sünkrooni Kalender**. Käsitsi sünkroonimiseks uuendamise eesmärgil toksake rakenduste ekraanil **S Planeerija** → → **Sünkrooni kohe**.

Sünkroonitud sündmuse või ülesannete kuvamiseks toksake → **Kalendrid** ja kriipsmärgistage seejärel Google'i konto.

Kalendri tüübi muutmine

Toksake ja valige seejärel üks erinevat tüüpi kalendritest, kaasarvatud aasta, kuu, nädal jm.

Sündmuste või ülesannete otsimine

Toksake → **Otsi** ja sisestage seejärel otsingu võtmesõna.

Tänase päeva sündmuste või ülesannete vaatamiseks toksake ekraani ülaosas **TÄNA**.

Sündmuste või ülesannete kustutamine

Valige kuupäev või sündmus ja toksake seejärel .

Sündmuste või ülesannete jagamine

Valige sündmus või ülesanne ja toksake ning valige seejärel jagamisviis.

Dropbox

Selle rakendusega saate kasutada failide salvestamiseks ja jagamiseks Dropbox pilvmälu abi. Kui salvestate faile kausta Dropbox, sünkroonib seade automaatselt veebiserveri ja ükskõik millise arvutiga, kuhu on Dropbox installitud.

Toksake rakenduste ekraanil **Dropbox**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Logige oma Dropboxi kontosse sisse. Kui teil Dropboxi kontot ei ole, looge see.

Kui Dropbox on aktiveeritud, toksake **Turn on Camera Upload**, et automaatselt laadida Dropboxi seadme kaameraga tehtud fotosid või videosid. Üleslaetud fotode või videode kuvamiseks toksake . Toksake failide jagamiseks või kustutamiseks või albumite loomiseks ja valige seejärel failid.

Failide laadimiseks Dropbox keskkonda toksake → → **Upload here** → **Photos or videos** või **Other files**. Dropbox keskkonnas failide avamiseks valige fail.

Piltide või videote lisamiseks lemmikute loendisse toksake pildi või video kuvamise ajal . Lemmikute loendis failide avamiseks toksake .

Cloud

Selle rakenduse abil saate faile Samsung konto või Dropboxiga sünkroonida või rakendusi sinna varundada.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **KONTOD** → **Cloud**.

See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Samsungi kontoga sünkroonimine

Failide sünkroonimiseks toksake oma Samsungi kontol või **Sünkroonimise seaded**.

Andmete varundamine või taastamine

Toksake **Varundus** või **Taastamine** Samsungi kontoga andmete varundamiseks või taastamiseks.

Dropboxiga sünkroonimine

Toksake **Lingi üksuse Dropbox kontoga** ja sisestage seejärel Dropbox konto. Pärast seda järgige ekraanil kuvatavaid seadistamise juhiseid.

Kui te olete sisseloginud, toksake **Allow** ja seade sünkroonib seade failid Dropboxiga automaatselt iga kord kui olete muudatusi teinud.

Drive

Kasutage seda rakendust dokumentide loomiseks ja redigeerimiseks ning nende jagamiseks teistega Google Drive salvestusruumi kaudu. Kui loote dokumente või laadite faile teenusesse Google Drive, sünkroonib teie seade automaatselt veebiserveri ja mistahes arvutiga, kuhu on installitud Google Drive. Avage oma faile edastamise või allalaadimiseta.

Toksake rakenduste ekraanil **Drive**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Kell

Rakenduse võimaldab teil seadistada helisignaale, vaadata erinevate maailma asukohtade kella, mõõta sündmuse pikkust, seadistada taimerit või kasutada.

Toksake rakenduste ekraanil **Kell**.

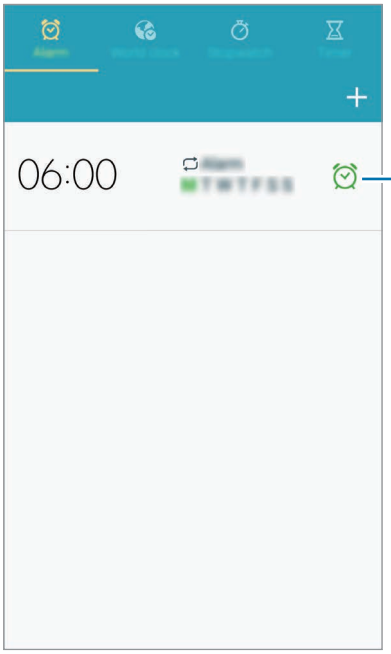

Alarm

Alarmide seadistamine

Toksake +, seadistage äratuse aeg, valige korduste päevad ja toksake seejärel **VALMIS**.

- **Asukoha märguanne**: seadke asukoht. Helisignaal lülitub välja ainult kui olete selles asukohas.
- **Kordus**: alarmi korduste ja intervallide seadistamine.
- **Nutikas alarm**: seadistage alarmi helisignaali peale määratud aega väljalülitumine.

Alarmide peatamine

Lohistage alarmi peatamiseks suurest ringist välja. Lohistage alarmi kordamiseks määratud ajavahemiku järel suurest ringist välja.

Alarmide kustutamine

Toksake ja hoidke helisignaalil ja seejärel toksake **Kustuta**.

Maailmakell

Kellade loomine

Toksake ja sisestage seejärel linna nimi või valige linn linnade loendist.

Suveaja rakendamiseks toksake ja hoidke kella ja toksake seejärel **Suveaja seaded**.

Kella kustutamine

Toksake ja hoidke kella ja toksake seejärel **Kustuta**.

Stopper

Toksake **ALUSTA** sündmuse ajavõtu käivitamiseks. Toksake **RING** ringiaegade salvestamiseks.

Toksake ringiaegade kustutamiseks **LÄHTESTA**.

Taimer

Seadistage kestus ja toksake seejärel **ALUSTA**.

Kui taimer lõpetab, lohistage suurest ringist välja.

Lauakell

Toksake täisekraani kuvamiseks.

Kalkulaator

Rakendus võimaldab teil teha nii lihtsaid kui keerulisi arvestusi.

Toksake rakenduste ekraanil **Kalkulaator**.

Teaduskalkulaatori kasutamiseks pöörake seade horisontaalpaigutusse. Kui **Ekraani pöör.** on välja lülitatud, toksake → **Teaduskalkulaator**.

Arvestuste ajaloo vaatamiseks toksake klaviatuuri peitmiseks .

Ajaloo puhastamiseks toksake → **Kustuta ajalugu**.

S Health

Kasutage seda rakendust tarbitud või põletatud kalorite hulka hallates oma tervise jälgimiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **S Health**.

Rakenduse S Health käivitamine

Järgige rakenduse esmakordsel avamisel ekraanil kuvatavaid juhiseid ja sisestage seejärel seadistuse lõpetamiseks oma kehalised andmed. Seejärel ilmub ekraanil rakenduse S Health menüükuva.

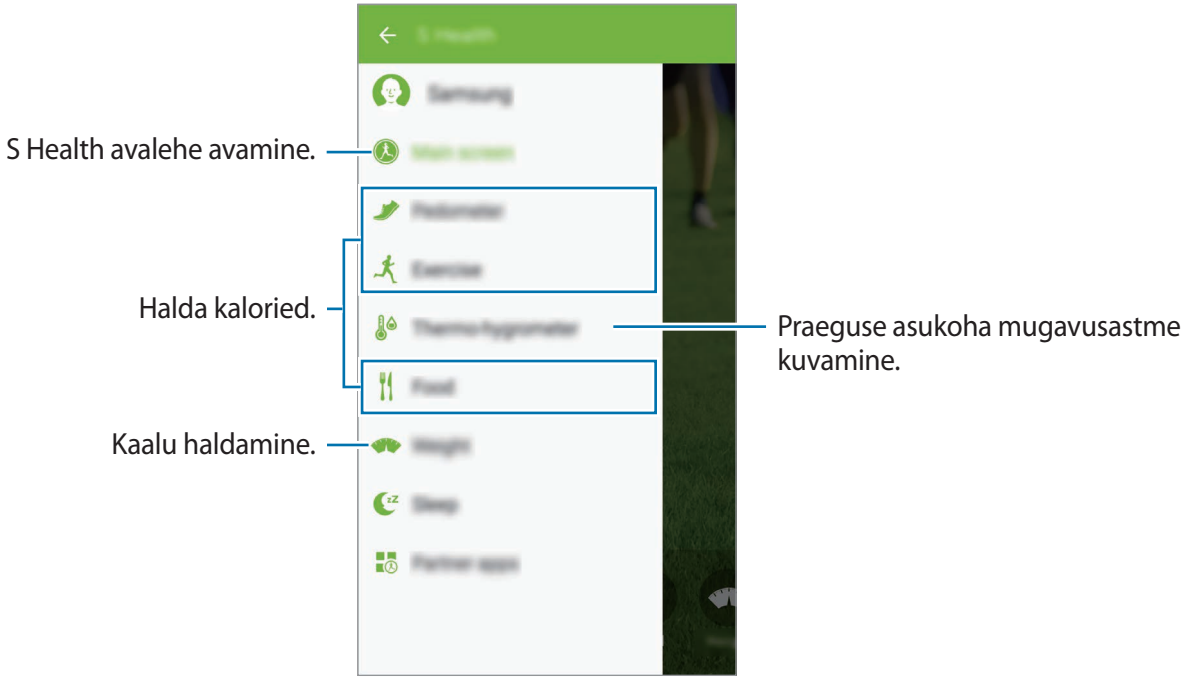

Vastavalt teie füüsilisele statistikale arvutab seade teie baasainevahetuse (BAV) ning soovitab päevast kalorite hulka. Soovitus ei pruugi olla täpne kõigile vanustele, kehatüüpidele või toitumisvajadustele.

Tervise teabe kontrollimine

Kuvage oma teavet rakenduse S Health avalehel.

Toksake rakenduse S Health menüükuval **Põhiekraan**.

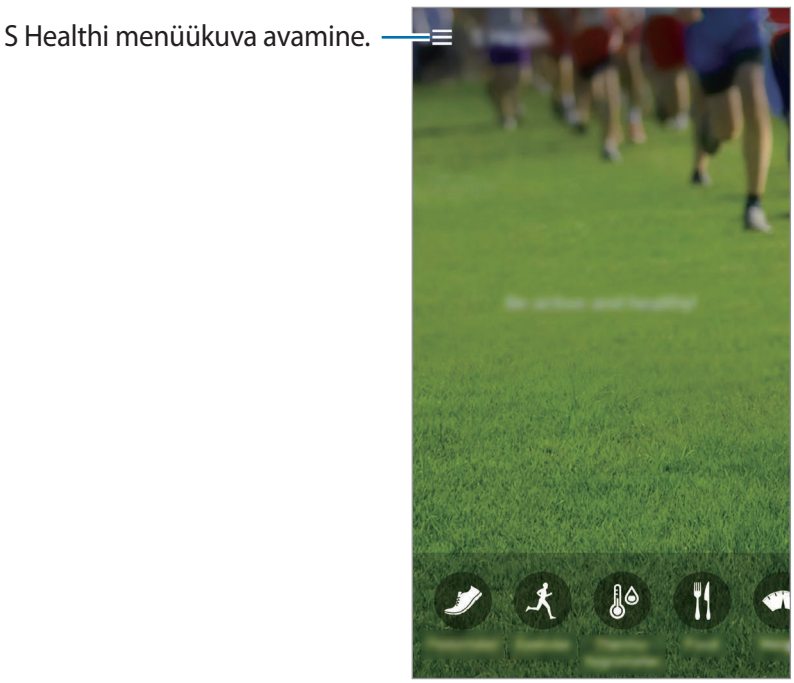

Rakenduse Jalutuskaaslane kasutamine

Määrake sammude sihtarv ja jälgige oma päevaseid samme ning põletatud kaloreid.

Toksake rakenduse S Health avalehel → **Sammuloendur**.

Toksake ja kasutage järgmisi funktsioone:

- **Igapäevane sammude eesmärk**: sammude eesmärkarvu muutmine.
- **Jaga:**: hetkel avatud lehe saatmine teistele.
- **Spikker**: rakenduse S Health kasutamise spikriteabe kuvamine.

- Jalutuse abi sammude lugemisel ja tulemuse kuvamisel võib olla lühike viivitus.
- Kui kasutate jalutuse abi auto või rongiga reisimise ajal, võib vibratsioon mõjutada teie sammude arvu.

Rakenduse Treeningukaaslane kasutamine

Määrake harjutuste eesmärk ning jälgige oma põletatud kaloreid.

Toksake rakenduse S Health avalehel → **Treening**.

Treeningu eesmärgi määramiseks toksake **MÄÄRA TREENINGU EESMÄRK**, tehke valik ning seejärel määrake ja kinnitage oma eesmärgi üksikasjad. Toksake **ALUSTA**, kui alustate treeninguga.

Toksake → **Spikker**, et pääseda ligi rakenduse S Health spikriteabele.

Rakenduse Toitumise jälgija kasutamine

Määrake kalorite eesmärk ja dokumenteerige oma päevast kalorite tarbimist.

Toksake rakenduse S Health avalehel → **Toit**.

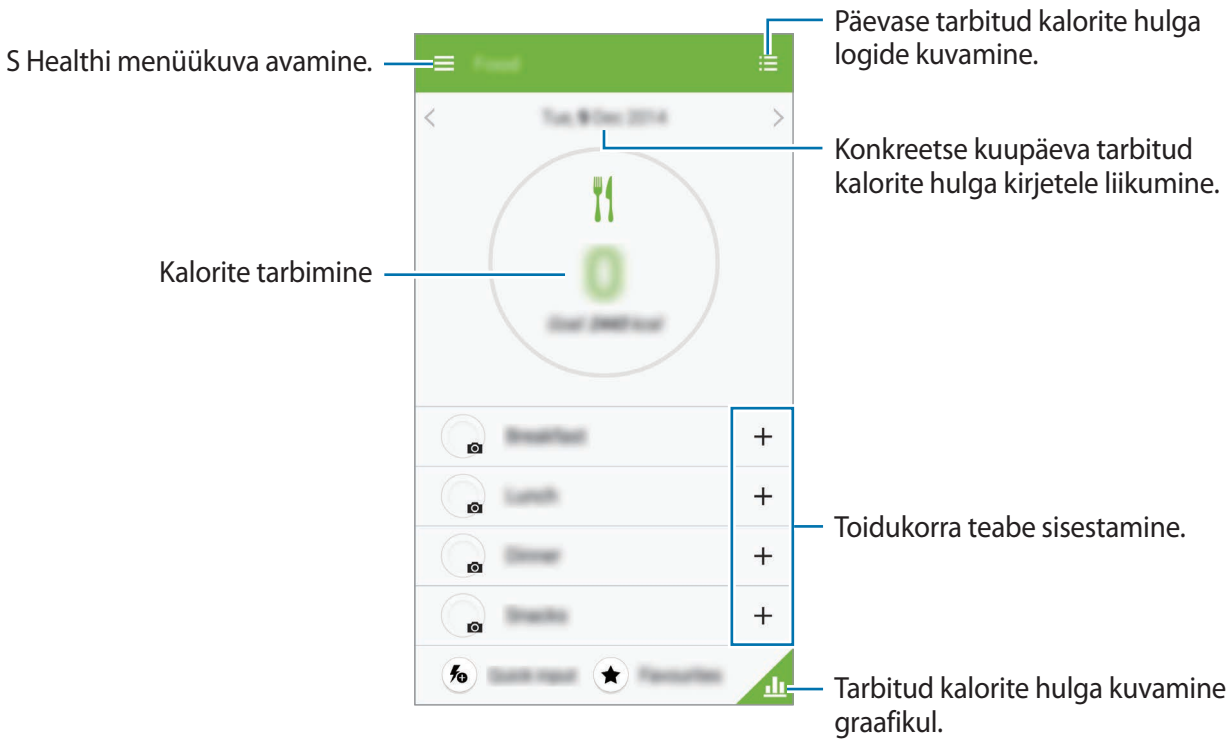
S Healthi menüükuva avamine.
Päevase tarbitud kalorite hulga logide kuvamine.
Konkreetse kuupäeva tarbitud kalorite hulga kirjetele liikumine.
Kalorite tarbimine
Toidukorra teabe sisestamine.
Tarbitud kalorite hulga kuvamine graafikul.

Toksake +, et sisestada tarbitud kalorid. Sisestage toidukorra teave ja toksake **SALVESTA**.

Toksake ja kasutage järgmisi funktsioone:

- **Igapäevased kalorite eesmärgid**: päevase tarbitud kalorite hulga muutmine.
- **Jaga:**: hetkel avatud lehe saatmine teistele.
- **Spikker**: rakenduse S Health kasutamise spikriteabe kuvamine.

Praeguse asukoha mugavusastme kontrollimine

Kuvage asukoha temperatuuri ja õhuniiskust ning võrrelge mugavusastet eelseadistatud tingimustega.

Toksake rakenduse S Health avalehel → **Termo-hügromeeter**.

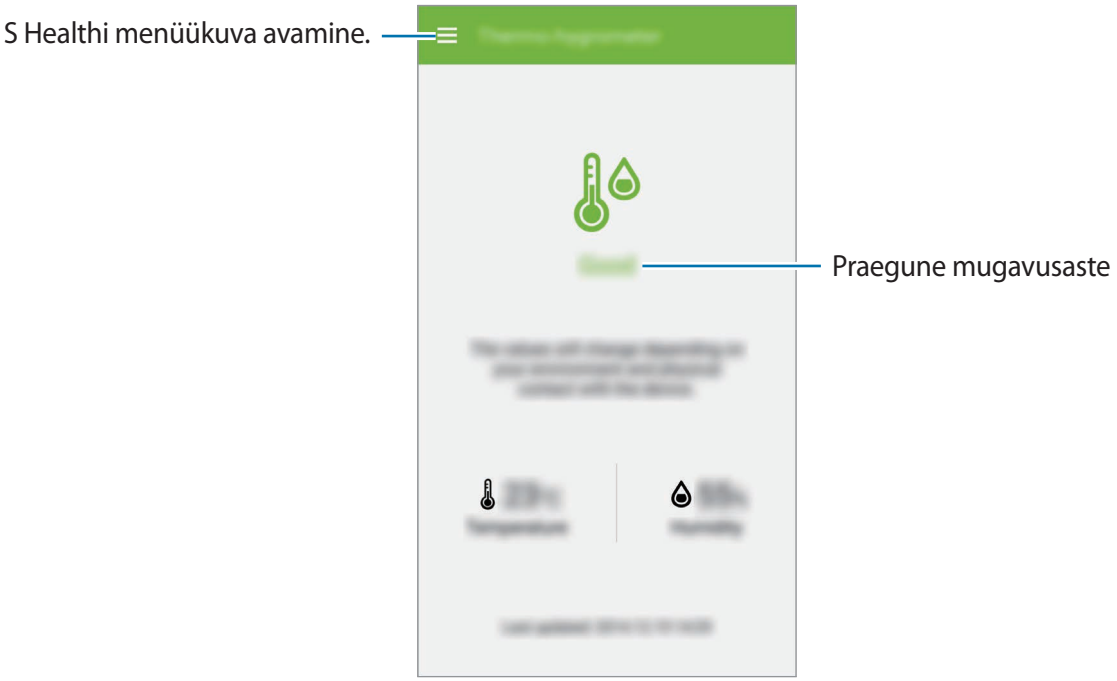

Toksake ja kasutage järgmisi funktsioone:

- **Reguleeri mugavusulatust**: ideaaltemepratuuri või õhuniiskuse vahemiku muutmine.
- **Jaga:**: hetkel avatud lehe saatmine teistele.
- **Spikker**: rakenduse S Health kasutamise spikriteabe kuvamine.

- Mõõtke püsivates sisetingimsutes temperatuuri ja õhuniiskust.
- Temperatuur ja õhuniiskus võivad sõltuvalt ümbritsevast keskkonnast, seadme temperatuurist, või teie füüsilisest kontaktist seadmega erineda.
- Mõõtmised võivad võtta aega, kui temperatuuri ja õhuniiskuse muutused on järsud.
- Täpsemateks mõõtmisteks kasutage välist termo-hügromeetrit.

Kaalu haldamine

Dokumenteerige oma kaalumuutusi ja hallake kaaluandmeid.

Toksake rakenduse S Health avalehel → **Kaal**.

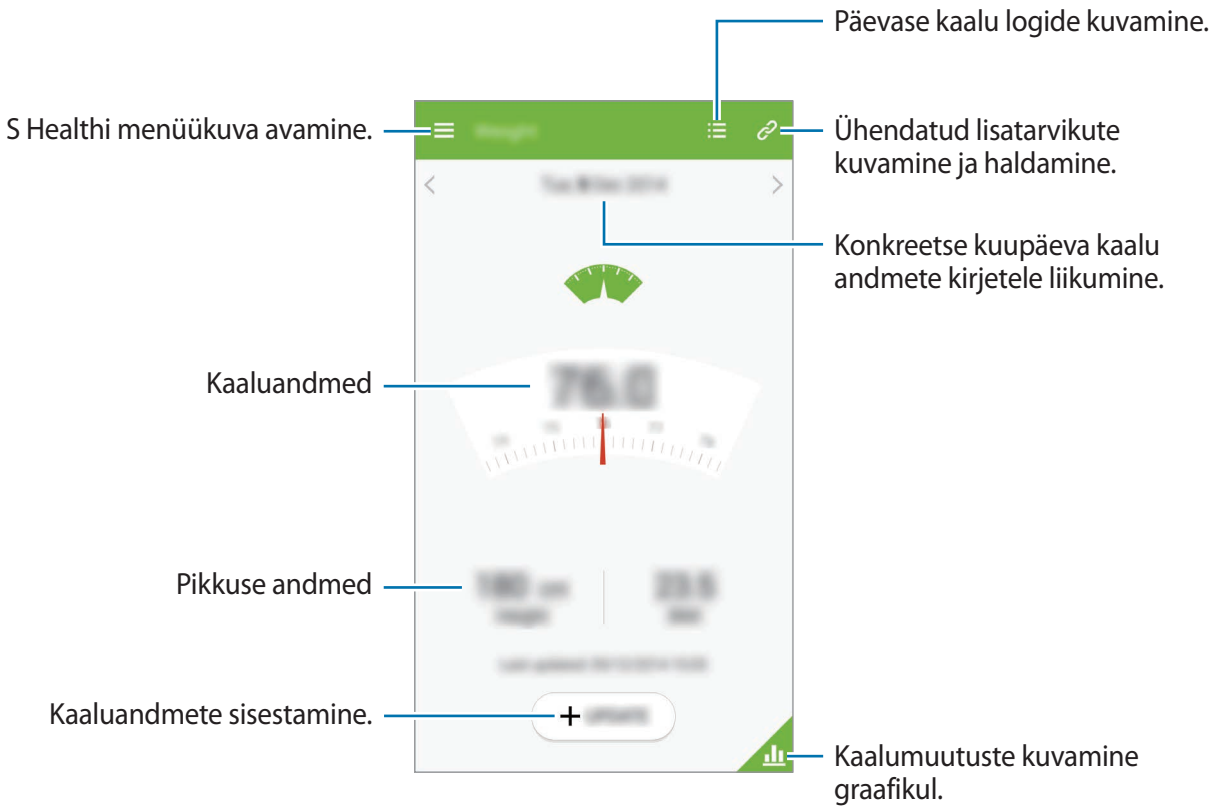

Toksake kaaluandmete sisestamiseks **VÄRSKENDA**. Sisestage väärtus ja toksake **SALVESTA**. Kui muudate kaaluandmeid, rakendab seade andmeid teie profiilile.

Te saate ühendata mõõteriista ja dokumenteerida oma kaalu. Toksake → **OTSI**, valige mõõteriist ja järgige seejärel mõõteriista ühendamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Toksake ja kasutage järgmisi funktsioone:

- **Jaga:**: hetkel avatud lehe saatmine teistele.
- **Spikker**: rakenduse S Health kasutamise spikriteabe kuvamine.

S Health rakenduse seadete konfigureerimine

Toksake rakenduse S Health avalehel ☰ → **Seaded** ja valige seejärel üks järgmistest:

- **Muuda profiili**: kehaliste andmete redigeerimine.
- **Kontod**: Samsungi kontosse sisselogimisega rakenduse S Health andmete haldamine.
- **Parool**: määrake S Health rakenduse lukustamiseks või avamiseks PIN-kood.
- **Ühikuseaded**: seadistage ühikusuvandid.
- **Teavitus**: määrake seadmel uute sündmuste kuvamine.
- **Minu lisatarvikud**: lisatarvikute kuvamine ja haldamine.
- **Ühilduvad lisatarvikud**: seadmega ühilduvate lisatarvikute kuvamine või ühendatud lisatarvikute haldamine.
- **Lähtesta andmed**: rakenduse S Health andmete lähtestamine.
- **Kontrolli värskendusi**: rakenduse S Health hetkeversiooni kontrollimine.
- **Tingimused**: kasutustingimuste, kaasa arvatud isikliku teabe ja andmete säilitamise tingimuste kuvamine.
- **Teave rakenduse S Health kohta**: rakenduse S Health teabe kuvamine.

S Translator

Kasutage seda rakendust teksti tõlkimiseks teistesse keeltesse.

Toksake rakenduste ekraanil **S Translator**.

S Translator rakenduse kasutamine

Määrake alg-ja sihtkeeled, sisestage tekst sisendivälja ja toksake .

Keltepaari lisamiseks lemmikute loendisse toksake .

Keeltepaari saatmiseks teistele toksake .

Tõlkijaga vestluse alustamine

Toksake teise inimesega suulise tõlke abil suhtlemiseks allolevaid nuppe.

Toksake oma keele jaoks **Speak** ja rääkige seejärel mikrofoni. Seade tõlgib teie öeldu. Toksake sihtkeele väljas , et seade loeks tõlget valjuhäälselt.

Seejärel toksake vestluskaaslase keele jaoks **Speak** ja lubage tal oma keeles vastata. Seade tõlgib tema öeldu. Toksake algkeele väljas , et seade loeks teile tõlget.

Helisalvesti

Rakenduse abil saate salvestada või esitada häälmemosid.

Toksake rakenduste ekraanil **Helisalvesti**.

Häälmemode salvestamine

Toksake salvestamise alustamiseks. Rääkige seadme allosas asuvasse mikrofoni. Toksake salvestamise peatamiseks. Toksake salvestamise lõpetamiseks.

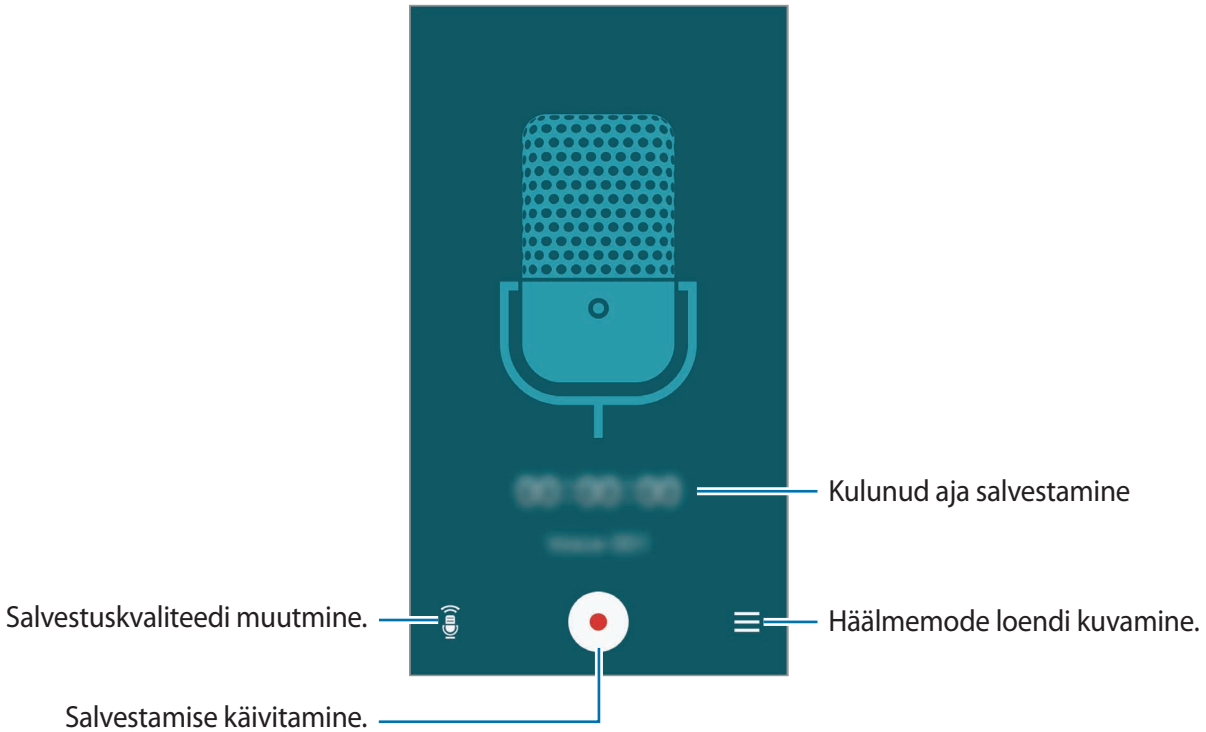

Seadme määramiseks taustamüra eemaldama toksake → **Seaded** → **Müravähendus** → **Sees**.

Häälmemode esitamine

Valige esitamiseks häälmemo.

- : häälmemo kärpimine.
- x1.0 : taasesituse kiiruse reguleerimine.
- : esituse paus.
- / : liikuge 60 sekundit tagasi või edasi.
- / : eelmise või järgmise häälmemo juurde liikumine.

Häälmemo teistele saatmiseks toksake → **Jagamine** ja valige jagamisviis.

Häälmemode haldamine

Toksake häälmemode loendis ja valige üks järgnevatest:

- **Jagamine**: valige saatmiseks häälmemod ja valige seejärel jagamise meetod.
- **Kustuta**: valige kustutav häälmemo.
- **Seaded**: helisalvesti seadete muutmine.

Kontekstisiltidega failide salvestamine

Toksake häälmemode loendis → **Seaded** → **Kontekstiline failinimi** → **Sees**.

S Voice

Selle rakenduse abil saate erinevate funktsioonide teostamiseks seadmele häälkäske anda.

Toksake rakenduste ekraanil **S Voice**. Samuti võite Avakuva-nuppu vajutada kaks korda.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Siin on äratoodud mõned häälkaskude näited:

- Ava muusika
- Käivita kalkulaator
- Helista Nele mobiil
- Helista Nele töö
- Vaata päevakava

Nõuanded paremaks hääletuvastuseks

- Rääkige selgelt.
- Kasutage vaikses kohas.
- Ärge kasutage solvavaid sõnu või slängi.
- Katsuge hoiduda aktsendist.

Seade võib teie käske mitte mõista või täita valesid käske sõltuvalt sellest, kus ja kuidas te räägite.

Vabakäe režiim

Sõitmise ajal seadme kätevabaks kasutamiseks loeb seade vabakäe režiimis sissetulevate kõnede, sõnumite ja teadete ajal sisu valjusti. Näiteks loeb seade sissetuleva kõne puhul valjusti helistaja nime või telefoninumbrit.

Käed-vabad režiimi aktiveerimiseks öelge „Käed-vabad režiim" või toksake → **Turn on Hands-free mode**.

Deaktiveerige vabakäe režiim, kui seda ei kasutata, et seade ei loeks sisu valjult ette. Käed-vabad režiimi deaktiveerimiseks toksake → **Turn off Hands-free mode**.

Lukustatud ekraanil häälkäskude kasutamine

Lukustatud ekraanil on võimalik eelsätestatud äratuskäskudega kasutada erinevaid funktsioone.

Selle funktsiooni aktiveerimiseks toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **MINU SEADE** → **Lukustusekraan** ja kriipsmärgistage seejärel **Äratus lukustusekraanil**.

Google

Kasutage seda rakendust mitte ainult internetis otsimiseks, vaid ka seadme rakenduste ja nende sisu otsimiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Google**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Seadme otsimine

Toksake otsinguväljale ja sisestage seejärel otsisõna. Samuti võite toksake ja sisestada seejärel võtmesõna.

Kehtivuspiirkonna otsimine

Otsitava rakenduse valimiseks toksake → **Seaded** → **Telefoni otsing** ja märgistage seejärel otsitavad üksused.

Google Now

Käivitage Google otsing Google Now kaartide, mis kuvavad hetke ilma, ühiskondliku transpordi infot, teie järgmist kohtumist ja muud, kuvamiseks.

Ühinege Google Now-ga Google otsingu esmakordsel käivitamisel. Google Now' seadete muutmiseks toksake → **Seaded** ja lohistage seejärel **Google Now** lüliti vasakule või paremale.

Häälotsing

See rakendus võimaldab teil veebilehti otsida hääle abil.

Toksake rakenduste ekraanil **Häälotsing**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Alustage rääkimist ilmumisel öelge võtmesõna või fraas.

Minu Failid

Selle rakenduse abil saate juurdepääsu kõigile seadmes salvestatud failidele, kaasarvatud pildid, videod, laulud ja heliklipid.

Toksake rakenduste ekraanil **Minu Failid**.

Failide vaatamine

Valige kategooria ja valige seejärel kaust selle avamiseks. Peakausta naasmiseks toksake . Juurkataloogi naasmiseks toksake .

Toksake ja valige üks järgnevatest valikutest:

- **Vali kõik**: valige kõigi failide rakendamiseks korraga.
- **Loo kaust**: kausta loomine.
- **Otsing**: failide otsimine.
- **Kuvaviis**: kuvarežiimi muutmine.
- **Sortimisalus**: failide või kaustade sortimine.
- **Seaded**: failihalduri seadete muutmine.

Otseteede lisamine kaustadele

Sagedasti kasutatavatele kaustadele juurkataloogis otsetee lisamine. Toksake → **Lisa otsetee**, sisestage otsetee nimi, valige kaust ja toksake seejärel **MÄÄRA SIIA**.

Allalaet. failid

See rakendus võimaldab vaadata rakenduste kaudu allalaaditud faile.

Toksake rakenduste ekraanil **Allalaet. failid**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Valige vastava rakendusega avamiseks fail.

Toksake failide suuruse järgi sorteerimiseks **SORDI SUURUSE JÄRGI**.

Toksake failide kuupäeva järgi sorteerimiseks **SORTEERI KUUPÄEVA JÄRGI**.

TripAdvisor

Kasutage seda rakendust reisiinfo saamiseks, kaasaarvatud sihtkoht või hotellid. Samuti võite broneerida toa ning jagada oma retsensioone teistega.

Toksake rakenduste ekraanil **TripAdvisor**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

KNOX

Kasutage seda rakendust isiklike andmete ja tööandmete eraldamiseks ning seadmega ettevõtterakenduste turvaliseks avamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **KNOX**.

- See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.
- Ebakorrektse parooli mitmekordsel sisestamisel kustutatakse teie andmete kaitsmiseks **KNOX** andmed ja seonduvad andmed.
- Selle rakenduse allalaadimisel mobiilivõrgust võivad teile osaks saada lisatasud. Lisatasude vältimiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Optiline lugeja

Kasutage seda rakendust piltidelt, dokumentidelt, visiitkaartidelt või muudelt QR-koodidelt teksti või andmete skannimiseks või tõmbamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Optiline lugeja**.

Toksake tuvastatud keelte valimiseks → **Keeleseaded**.

Teksti skannimine

Suunake osuti pildi, dokumendi või QR-koodi peale.

- Tekst: tõmmatud sõnade tähenduse kuvamine.
- Visiitkaardid: skannitud kontaktandmetele kõnede tegemine või sõnumite saatmine.
- QR-koodid: QR-koodide teabe kuvamine.

- Mõnda QR-koodi ei pruugita ära tunda.
- Järgnevaid teksti tüüpe ei pruugita ära tunda: käekiri, väikesed fondid, graafilised fondid, kursiivkiri või tekstipildid.

Teksti tõmbamine ja tõlkimine

Toksake ja valige tõlgitavaid keeli. Toksake suunake tagakaamera mingile tekstile ja toksake seejärel tekstist pildi jäädvustamiseks .

Suure tekstipildi jäädvustamiseks, mis ei mahu pildiotsijasse, toksake pildi mitmes osas jäädvustamiseks .

- Tõlkimiseks toksake allajoonitud sõnal.
- Toksake pildilt teksti tõmbamiseks .

Samsung Wallet

Kasutage seda rakendust mobiilipiletite, liikmekaartide ja vautšerite hoidmiseks. Samuti saate lisada mobiilimaksete krediit-või deebetkaardi teavet.

Toksake rakenduste ekraanil **Samsung Wallet**.

Rakenduse **Samsung Wallet** käivitamiseks peate rakenduse alla laadima ja installima. Toksake **INSTALLI** ja järgige ekraanijuhiseid.

- See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.
- Selle rakenduse allalaadimisel mobiilivõrgust võivad teile osaks saada lisatasud. Lisatasude vältimiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Reisimine ja asukohad

Maps

Selle rakenduse abil saate määrata täpselt seadme asukoha, otsida kohti ja saada teejuhiseid.

Toksake rakenduste ekraanil **Maps**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Asukohtade otsimine

Sisestage asukohtade otsimiseks aadress või otsisõna. Kui asukoht on leitud, valige täpsema teabe kuvamiseks vastav asukoht. Lisateavet leiate spikrist.

Sihtkoha teejuhiste hankimine

Toksake algus- ja lõpp-punkti määramiseks ja valige seejärel liikumisviis. Seade näitab teekondi asukohta jõudmiseks.

Seaded

Seadetest

Kasutage rakendust seadme konfigureerimiseks, rakenduste valikute seadistamiseks ja kontode lisamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded**.

ÜHENDUSED

Wi-Fi

Lülitage Wi-Fi funktsioon Wi-Fi võrguga ühendamiseks ja internetti ning muudesse võrguseadmetesse pääsemiseks sisse.

Suvandite kasutamiseks toksake ☰.

- **Täpsemalt**: Wi-Fi seadete kohandamine.
- **WPS-i kommertsnupp**: ühendamine turvatud Wi-Fi-võrguga WPS-nupu abil.
- **WPS sisenemise PIN-kood**: ühendamine turvatud Wi-Fi-võrguga WPS-PIN-i abil.
- **Spikker**: Wi-Fi spikriteabe avamine.

Wi-Fi-ühenduse määramine unerežiimi ajaks

Toksake seadete kuval **ÜHENDUSED** → **Wi-Fi** → ☰ → **Täpsemalt** → **Säilita Wi-Fi ühendus uneajal**.

Kui ekraan on välja lülitatud, lülitab seade automaatselt Wi-Fi-ühendused välja. Sel juhul pääseb seade automaatselt juurde andmevõrkudele, kui nende kasutamine on seadistatud. See võib tuua kaasa andmete ülekandekulusid. Andmekasutus arvete vältimiseks valige **Alati**.

Võrguteate seadistamine

Seade tuvastab avatud Wi-Fi-võrgud ja kuvab olekuribal ikooni teavitamaks, et võrk on saadaval.

Toksake seadete kuval **ÜHENDUSED** → **Wi-Fi** → ☰ → **Täpsemalt** ja kriipsmärgistage funktsiooni aktiveerimiseks **Võrguteavitus**.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct ühendab kaks seadet otse Wi-Fi võrgu kaudu ilma pääsupunktita.

Toksake seadete kuval **ÜHENDUSED** → **Wi-Fi** → ☰ → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Aktiveerige Bluetooth-ühenduse funktsioon infovahetuseks lähiümbruses olevate seadmetega.

Enamate suvandite jaoks toksake ☰.

- **Nähtavuse kuvaõpp**: seadme nähtavusaja seadmine.
- **Vastuvõetud failid**: Bluetooth-funktsiooni kaudu vastuvõetud failide kuvamine.
- **Spikker**: juurepääs Bluetoothi spikriteabele.

Andmekasutus

Jälgige oma andmekasutuse hulka ja kohandage seadeid piirangu jaoks.

- **Mobiilne andmeside**: seadme seadistamine kasutama muude mobiilsidevõrkude andmeühendusi.
- **Määra mobiilse andmeside piirang**: määrake mobiilse andmeside kasutamise piirang.

Enamate suvandite jaoks toksake ☰.

- **Piira taustaandmeid**: seadme seadistamine mobiilsidevõrgu kasutamisel blokeerima taustal sünkroonimist.
- **Kuva Wi-Fi kasutus**: seadme seadistamine kuvama teie andmekasutust Wi-Fi kaudu.
- **Mobiilsidevõrgud**: valige Wi-Fi kuumkohad, et takistada taustal töötavaid rakendusi neid kasutamast.

Veel võrke

Kohandage võrkude juhtimise seadeid.

Lennurežiim

Siin saate keelata seadme kõik juhtmevabad funktsioonid. Sel juhul saate kasutada vaid võrguühendust mittevajavaid teenuseid.

Sõnumside vaikerakendus

Valige sõnumisaatmise vaikerakendus.

Printimine

Konfigureerige seadmesse installitud printeri lisamoodulite seadeid. Te saate otsida saadaval olevaid printereid või selle käsitsi lisada failide printimiseks Wi-Fi või pilveteenuste kaudu.

Mobiilsidevõrgud

- **Mobiilne andmeside**: kasutage pakettandmesidevõrkude lubamiseks võrguteenuste jaoks.
- **Andmerändlus**: määramaks, kas seade loob rändluse ajal või siis, kui koduvõrk pole saadaval, ühenduse mõne muu võrguga.
- **Pääsupunktide nimed**: pääsupunktide nimede (APNid) määramine.
- **Eelistatud võrgutüüp**: võrgutüübi valimine.
- **Võrguoperaatorid**: saadaolevate võrkude otsimine ja rändluse jaoks võrgu valimine.

Modem ja mobiilne kuumkoht

- **Mobiilne kuumkoht**: kaasaskantava Wi-Fi kuumkoht seadme mobiilsidevõrgu jagamiseks arvuti ja teiste seadmetega Wi-Fi võrgu kaudu.
- **USB-modem**: USB-modemi kasutamine oma seadme mobiilsidevõrgu jagamiseks arvutiga USB kaudu. Kui seade on ühendatud arvutiga, kasutatakse seda arvutile juhtmeta modemina.
- **Bluetooth-jagamine**: Bluetooth-modemi kasutamine oma seadme mobiilsidevõrgu jagamiseks arvutiga Bluetoothi kaudu.
- **Spikker**: saate rohkem informatsiooni USB, Wi-Fi ja Bluetooth ühenduste kohta.

VPN

Siin saate seadistada ja ühenduda virtuaalsetesse privaatvõrkudesse (VPNid).

NFC

Aktiveerige NFC-funktsioon, et lugeda või kirjutada teavet sisaldavaid NFC-silte.

- **Android Beam**: funktsiooni Android Beam sisselülitamine, et saata andmeid (nt veebilehed ja kontaktid) sisselülitatud NFC-funktsiooniga seadmetesse.
- **Toksa ja maksa**: määrake vaikimisi makseviis.

S Beam

Andmete nagu videode, piltide ja dokumentide saatmiseks seadmetele, mis toetavad NFC ja Wi-Fi Direct funktsioone, aktiveerige S Beam funktsioon.

Läh. asuvad sead.

- **Seadme nimi**: seadme nime kuvamine.
- **Sisu, mida jagada**: seadistage seade jagama sisu teiste seadmetega.
- **Lubatud seadmed**: teie seadmele juurdepääsu omavate seadmete loendi vaatamine.
- **Keelatud seadmed**: teie seadmele blokeeritud juurdepääsuga seadmete loendi kuvamine.
- **Laadi alla:**: mälu asukoha valimine, kuhu meediumifailid salvestada.
- **Võta faile vastu teist. seadm.-st**: seadme seadistamine nõustuma teiste seadmete üleslaadimistega.

Screen Mirroring

Lülitage sisse ekraanipeegelduse funktsioon ja jagage oma ekraani teistega.

MINU SEADE

Lukustusekraan

Muutke lukustatud ekraani seadeid.

- **Ekraanilukk**: ekraani lukustusfunktsiooni aktiveerimine. Järgnevad suvandid võivad sõltuvalt valitud ekraani lukustusfunktsioonist erineda.

- **Lukustusekraani vidinad**: neid seadeid saab kasutada ainult swipe-lukuvaliku seadistamisel.
  - **Kell või isiklik sõnum**: määrake seade kuvama lukustatud ekraanil kella või kohandatud teksti. Sõltuvalt valikust võivad järgnevad valikud erineda.

  Kella puhul:
  - **Kaksikkell**: topeltkella näitamise määramine.
  - **Kella suurus**: kella suuruse muutmine.
  - **Näita kuupäeva**: kellaga koos kuupäeva näitamise määramine.
  - **Omaniku teave**: koos kellaga kuvatava info sisestamine.

  Isikliku sõnumi puhul:
  - **Redigeeri isiklikku sõnumit**: isikliku sõnumi redigeerimine.
- **Avamise efekt**: valige ekraani avamise efekt.
- **Spikker**: seadme seadistamine kuvama spikrit lukustatud ekraanil.
- **Äratus lukustusekraanil**: seadistage seade lukustatud ekraaniga äratust kasutama.
- **Määra äratuse käsklus**: määrake äratuskäsk, mis käivitab **S Voice** rakenduse või mõne kindla toimingu.

Ekraan

Saate muuta ekraani seadeid.

- **Taustpilt**:
  - **Avaleht**: avalehe taustpildi valimine.
  - **Lukustusekraan**: lukustatud ekraani taustapildi valimine.
  - **Ava- ja lukustusekraan**: avalehe ja lukustatud ekraani taustpildi valimine.
- **Teavituste paneel**: kohandage teavitustepaneelil ilmuvaid üksusi.
- **Mitmikaken**: seadistage seadmel mitmikakna kasutamine.

- **Ekraani režiim**:
  - **Kohanda ekraani**: kasutage seda režiimi ekraani kohandamiseks vastavalt ekraaniseadetele.
  - **Dünaamiline**: selle režiimiga saate ekraani toonid palju elavamaks muuta.
  - **Standardne**: antud režiimi kasutage tavalise kvaliteedi jaoks.
  - **Professionaalne foto**: kasutage seda režiimi ekraanil ehtsate värvitoonide andmiseks.
  - **Kino**: selle režiimiga saate muuta ümbruse sumedamaks nagu pimedas ruumis.
- **Lugemisrežiim**: valige, millised rakendused kasutavad lugemisrežiimi. Kui loete öösel, koormab sisselülitatud lugemisrežiimis seade vähem teie nägemist.
- **Heledus**: ekraani heledusastme määramine.
- **Ekraani automaatne pööramine**: seadistage sisu seadme pööramisel automaatselt pöörama.
- **Ekraani kuvalõpp**: seadme ekraani taustvalguse väljalülitamisele eelneva ooteaja seadistamine.
- **Ekraanisäästja**: seadme seadistamine käivitama ekraanisäästurit, kui teie seade on ühendatud töölaua dokiga või laetakse akut.
- **Fondi laad**: ekraaniteksti fonditüübi muutmine.
- **Fondi suurus**: fondi suuruse muutmine.
- **Puuteklahvide valgustuse kestus**: määrake puutenupu taustvalgustuse kestvus.
- **Kuva aku laetuse protsent**: määrake seadme aku laetuse kuvamine.
- **Redigeeri pärast ekraani jäädvustamist**: määrake seade ekraanipilti pärast pildistamist redigeerima.
- **Ekraanitooni auto. regul.**: seadme seadistamine säästma energiat ekraani heledust reguleerides.
- **Suurenda puutetundlikkust**: seadistage seadmel puutetundlikkuse automaatne reguleerimine.

Olenevalt materjalist, mida kannate seadme puudutamise ajal, ei pruugi seade teatud käsklusi ära tunda.

LED-indikaator

- **Laadimine**: seadme seadistamine märgutuld aku laadimisel sisse lülitama.
- **Aku on peaaegu tühi**: seadme seadistamine märgutuld nõrga aku korral sisse lülitama.
- **Teavitused**: seadme seadistamine märgutuld vastamata kõnede, sõnumite või teadete puhul sisse lülitama.
- **Helisalvestis**: seadme seadistamine märgutuld häälmemode salvestamisel sisse lülitama.

Helinad ja teavitused

Saate muuta oma seadme erinevaid heliseadeid.

- **Värina tugevus**: teavitusvibratsiooni tugevuse reguleerimine.
- **Värin helisemisel**: seadme seadistamine sissetulevate kõnede korral värisema ja helisema.
- **Helinad**: sissetulevate kõnede helina lisamine või valimine.
- **Värin**: vibratsioonide mustri lisamine või valimine.
- **Teavituse helin**: sündmustele, nagu sissetulevad sõnumid ja vastamata kõned, helina valimine.
- **Rakenduse teavitused**: iga rakenduse teavituste seadete muutmine.
- **Adapt Sound**: isikupärastage heli kõrvale, mida kasutate kõnedeks või muusika kuulamiseks enim.

Lihtne režiim

Valige avalehe režiim (standard või lihtne).

Kõne

Kohandage helistamisfunktsioonide seadeid.

- **Kõnest keeldumine**: teatud numbrite telefonikõnedest automaatselt keeldumine. Lisage telefoninumbrid loendisse.
- **Keeldumissõnumid**: lisage või redigeerige kõnest keeldumise sõnumit.
- **Kõnede vastuvõtm./lõpetam.**:
  - **Avaekraani klahvi vajutamine**: seadistage seade kõnedele avakuvanupule vajutamisega vastama.
  - **Hääljuhtimine**: määrake seadme juhtimiseks seade häälkäsklusi tuvastama.
  - **Toitenupu vajutamine**: seadme seadistamine kõnet lõpetama toitenupu vajutamisega.
- **Kõne märguanded**:
  - **Värin vastamisel**: seadme seadistamine värisema, kui teine pool vastab kõnele.
  - **Värin kõne lõpetamisel**: seadme seadistamine värisema, kui teine pool kõne lõpetab.
  - **Kõne ühendamise toon**: kõne ühendamise tooni aktiveerimine või deaktiveerimine.
  - **Minutipiiks**: minutilugeri aktiveerimine või deaktiveerimine.
  - **Kõne lõpetamise toon**: kõne lõpetamise tooni aktiveerimine või deaktiveerimine.
  - **Teavita kõnede ajal**: seadme seadistamine kõne ajal sündmustest teavitama.
- **Kõne lisad**:
  - **Automaatne vastamine**: määrake seade automaatselt kõnedele vastama pärast täpsustatud aega (saadaval ainult koos ühendatud peakomplektiga).
  - **Auto. vastamise taimer**: valige ooteaeg, pärast mida seade kõnedele vastab.
  - **Väljuva kõne tingimused**: seadme seadistamine lubama väljuvaid kõnesid Bluetoothi peakomplektiga isegi siis, kui teie seade on lukus.
  - **Väljuvate kõnede tüübid**: valige väljuvate kõnede tüübid, kus on vaja kasutada Bluetooth peakomplekti.

- **Lisaseaded**:
  - **Helistaja ID**: väljuvatel kõnedel oma helistaja ID teistele pooltele kuvamine.
  - **Kõnede suunamine**: sissetulevate kõnede suunamine teisele numbrile.
  - **Automaatne piirkonnakood**: seadme seadistamine automaatselt lisama telefoninumbritele eesliiteid (piirkonna või riigi suunakoode).
  - **Kõnepiirang**: sissetulevate või väljuvate kõnede blokeerimine.
  - **Koputus**: sissetuleva kõne koputuse võimaldamine teise kõne ajal.
  - **Automaatne kordusvalimine**: automaatse taasvalimise aktiveerimine kõnedele, mida ei ühendatud või mis katkesid.
  - **Fikseeritud valimisnumbrid**: FDN-režiimi aktiveerimine või deaktiveerimine kõnede piiramiseks ainult FDN-loendi numbritele. Sisestage SIM-või USIM-kaardi PIN2.
- **Helinad ja klahvitoonid**:
  - **Telefonihelin**: sissetulevatest kõnedest teavitava helina valimine.
  - **Värin**: vibratsioonide mustri lisamine või valimine.
  - **Vibreerimine helina ajal**: seadme seadistamine sissetulevate kõnede korral värisema ja helisema.
  - **Valimisklahvistiku puutetoonid**: klaviatuuril asuvate nuppude puudutamisel kostuva heli seadistamine.
- **Isikupärasta kõne heli**: peakomplektiga kasutatava telefonihelina tüübi valimine.
- **Müravähendus**: seadme seadistamine eemaldama taustaheli, et teine pool kuuleks teid paremini.
- **Suurenda helitug. taskus**: määrake seade tõstma helina helitugevust, kui seade on kinnises kohas nagu kott või tasku.
- **Peida minu video**: teisele osapoolele näidatava pildi valimine.
- **Kasuta kõnenurjumise valikuid**: valige häälkõne katse tegemine kui videokõne ebaõnnestub.
- **Teenus**: kõnepostiteenuse pakkuja valimine või seadistamine.
- **Seadistus**: häälsõnumi teenuse juurdepääsunumbri sisestamine. Selle numbri saate teenusepakkujalt.
- **Heli**: sissetulevatest häälsõnumitest teavitava helina valimine.
- **Vibreerimine**: seadme seadistamine häälsõnumite saabudes vibreerima.

Käed-vabad režiim

Määrake oma seade sisu valjult ette lugema ja määrake vabakäe režiimis kasutatavaid rakendusi.

Ohutusabi

Määrake seade saatma hädaolukorras sõnum. Vajutage ja hoidke sõnumi saatmiseks helitugevus alla ja helitugevus üles nuppu 3 sekundit.

- **Redigeeri hädaabisõnumit**: redigeerige sõnumit, mis saadetakse kui olete hädas.
- **Saada hädaabipildid**: määrake seade pildistama fotosid ja neid koos sõnumiga saatma.

See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

- **Sõnumite intervall**: määrake sõnumite uuesti saatmise intervall.
- **Hädaabikontaktid**: valige või redigeerige sõnumi saajaid.

Energiasäästurežiim

Aktiveerige energiasäästurežiim ja vahetage energiasäästurežiimi seaded.

- **Protsessori jõudlus**: seadke seade piirama mõnede süsteemiressursside kasutamist.
- **Ekraaniväljund**: seadistage seade ekraani heledust vähendama.
- **Desaktiveeri puutetagasiside**: seadistage seade klahvide puudutamisel värisemine välja lülitama.
- **Lisateave energiasäästu kohta**: aku säästmise teave.

Lisatarvikud

Lisatarvikute seadete muutmine.

- **Dokkimise heli**: määrake seade esitama heli, kui see ühendatakse töölaua dokiga või eemaldatakse sealt.
- **Heliväljundi režiim**: määrab seadme kasutama doki kõlarit, kui teie seade on ühendatud töölaua dokki.
- **Töölaua avaekraani kuva**: seadistage seade kuvama kella kui teie seade on ühendatud töölaua dokiga.
- **Automaatne avamine**: määrake seade automaatselt lukku avama, kui kaant lapatakse.
- **Näita kõneaegset ekraani**: seadistage seadmel ekraani automaatne sisselülitamine, kui võtate kõne ajal seadme kõrva juurest eemale.
- **Heliväljund**: heliväljundi vormingu valimine, mida kasutatakse seadme ühendamisel HDMI-seadmetega. Mõned seadmed ei toeta stereoheli seadet.

Juurdepääs

Juurdepääsuteenused on erifunktsioonid füüsiliste erivajadustega inimestele. Järgnevate seadete juurdepääsetavus ja valmisolek seadme ligipääsevuse parandamiseks.

- **Kõnede vastuvõtm./lõpetam.**:
  - **Avaekraani klahvi vajutamine**: seadistage seade kõnedele avakuvanupule vajutamisega vastama.
  - **Hääljuhtimine**: määrake seadme juhtimiseks seade häälkäsklusi tuvastama.
  - **Toitenupu vajutamine**: seadme seadistamine kõnet lõpetama toitenupu vajutamisega.
- **Üksiktoksamise režiim**: seadistage see suvand nupu lohistamise asemel teavituste juhtimiseks nupu toksamisega.
- **Halda juurdepääsu**: eksportige või importige juurdepääsuseadeid ja jagage neid teistega.

Keel ja sisestus

Muutke teksti sisestusseaded. Osad suvandid ei pruugi valitud keelest sõltuvalt võimalikud olla.

Keel

Valige kõigile menüüdele ja rakendustele kuvakeel.

Vaikimisi

Valige teksti sisestamiseks vaikimisi klaviatuuri tüüp.

Samsungi klaviatuur

Samsungi klaviatuuri seadete muutmine.

Võimalikud suvandid võivad sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast erineda.

- **Valige sisestuskeeled**: tekstisisestuse jaoks keele valimine.
- **Ennustav tekst**: teksti äraarvamisrežiimi aktiveerimine, mis aimab sisestatavaid sõnu ja pakub soovitusi. Saate kohandada ka sõnaennustuse seadeid.
- **Automaatne asendamine**: määrake seade tühiku toksamisega valesti kirjutatud või lõpetamata sõnu parandama.
- **Autom. suurtäht alguses**: seadme seadistamine lõpetavale kirjavahemärgile, nagu punkt, küsimärk või hüüumärk, järgnevat tähte suurtähestama.
- **Automaatsed tühikud**: seadme seadistamine sõnade vahele automaatselt tühikut lisama.
- **Lisa punkt automaatselt**: seadme seadistamine sisestama punkti topeltkoputusega tühikuklahvil.
- **Heli**: seadme klaviatuuri puudutuse helide seadistamine.
- **Värin**: seadme seadistamine klahvi puudutamisel vibreerima.
- **Märgi eelvaade**: seadme seadistamine iga puudutatud tähe suurt kujutist kuvama.
- **Lähtesta seaded**: Samsungi klaviatuuri lähtestamine.

Google'i häälsisestamine

Muutke häälsisestamise seadeid.

- **Sisestuskeelte valim.**: teksti sisestuskeelte valimine.
- **Solvavate sõnade blok.**: seadme seadistamine tuvastama solvavaid sõnu häälsisestuses.
- **Võrguühenduseta kõnetuvastus**: häälandmete allalaadimine ja installimine ühenduseta häälsisendi jaoks.

Helisisend

Valige häältuvastuse mootor.

Häälsisestuse seadete muutmiseks toksake ⚙.

- **Keel**: häältuvastuse keele valimine.
- **Kõne väljund**: seadme seadistamine andma kõnetagasisidet teid praegusest tegevusest teavitamiseks.
- **Võrguühenduseta kõnetuvastus**: häälandmete allalaadimine ja installimine ühenduseta häälsisendi jaoks.
- **Solvavate sõnade blok.**: solvavad peitmine sõnad häälotsingu tulemustes.
- **Bluetoothi peakomplekt**: seadme seadistamine Bluetoothi peakomplektiga häälotsingut lubama, kui see on seadmega ühendatud.

Fun. Tekst kõneks valikud

- **Eelistatud TTS-mootor**: valige kõnesünteesi mootor. Kõnesünteesimootorite seadete muutmiseks toksake ⚙.
- **Kõne kiirus**: kõnesünteesifunktsiooni jaoks kõne kiiruse valimine.
- **Kuula näidet**: etteloetud tekstinäite kuulamine.
- **Vaikekeele olek**: kõnesünteesifunktsiooni vaikekeele oleku kuvamine.

Osuti kiirus

Reguleerige seadmega ühendatud hiire või puutepadja osuti kiirust.

Liigutused ja viiped

Aktiveerige liikumisanduri funktsioon ning muutke seadme liikumisanduri seadeid.

- **Õhus liigutamine**:
  - **Teave sensori/ikooni kohta**: kuvab teavet liigutuste anduri ja indikaatori kohta, mis ilmub õhus liigutamise funktsiooni kasutamisel.
  - **Kiirülevaade**: kui ekraan on välja lülitatud, liigutage oma kätt üle anduri ja kuvage teavitusi, vastamata kõnesid, uusi sõnumeid, kellaaega ja kuupäeva ning muud.
  - **Õhust sirvimine**: liigutage piltide, laulude ja memode sirvimiseks kätt anduri kohal vasakule või paremale.
  - **Õhust teisaldamine**: toksake ja hoidke ühe käega ikooni ja liigutage seejärel teist kätt anduri kohal vasakule või paremale, et viia ikoon teise asukohta.
  - **Õhust kõnedele vastamine**: sissetulevale kõnele vastamiseks liigutage oma kätt anduri kohal vasakule ja seejärel paremale.
- **Liikumisandurite seaded**:
  - **Otsekõne**: seadme seadistamine helistama, kui te tõstate selle üles ja hoiate kõrva lähedal, vaadates samaaegselt kõnesid, sõnumeid või kontakte.
  - **Nutikas märguanne**: seadme seadistamine andma ülestõstmisel märku, kui teil on vastamata kõnesid või uusi sõnumeid.
  - **Suumi**: määrake seade sisse või välja suumima **Galerii** pilte kuvades või veebilehti sirvides, kui kahe sõrmega toksake ja hoiate ning seadet ette-või tahapoole kallutate.
  - **Sirvi pilti**: seadistage kujutiste sirvimine libistades seadmel ükskõik millises suunas kui suumimine on sees.
  - **Vaigista/peata**: määrake seade vaigistama sissetulevaid kõnesid, alarme ja muusikat, kui asetate seadme eiskülje.

- **Pihuga liigutamine**:
  - **Jäädvusta kuva**: seadistage ekraani kujutise hõivamine peopesa libistamisega ekraanil vasakule või paremale.
  - **Vaigista/peata**: seadme seadistamine peopesa liigutustega sissetulevaid kõnesid või alarme vaigistama ja meedia taasesitust peatama.

Nutikas ekraan

- **Nutikas olek**: seadme ekraani taustvalguse seadistamine ekraani vaatamise ajal mitte välja lülituma.
- **Nutikas pööramine**: liidese seadistamine vastavalt teie näo asendile mitte pöörama.
- **Nutikas peatamine**: seadme seadistamine video taasesitust peatama, kui te ekraanile ei vaata.

Õhuvaade

Eelkuvage sisu või kuvage teavet hüpikaknas üksustele sõrmega osutades.

- **Teabe eelvaade**: vaadake sisu või kuvage teavet hüpikaknas üksuste peale sõrmega osutades.
- **Edenemise eelvaade**: osutage muusika või videote mängimise ajal stseenide eelkuvamiseks või kulunud aja kuvamiseks sõrmega edenemisribale.
- **Kiirval.numbrite eelvaade**: kuvage kontaktide kiirvalimise numbrite teavet hüpikaknas osutades kiirvalimisnumbrile sõrmega.
- **Veebilehe suurendus**: osutage internetis sirvides sisu suurendamiseks ekraanile.
- **Heli ja värina tagasiside**: seadistage seade helisema ja vibreerima, kui osutate sõrmega üksuste peale.

Hääljuhtimine

Muutke valikute kontrollimiseks häälkäskluste seadeid.

Kui **Värin helisemisel** on sisselülitatud, ei ole seade võimeline häälkäskusid sissetuleva kõne ajal tuvastama.

KONTOD

Lisa konto

E-posti või SNS-kontode lisamine.

Cloud

Samsungi konto või Dropboxi pilvemäluga andmete või failide sünkroonimine.

Varunda ja lähtesta

Muutke seadete ja andmete seadistamise seadeid.

- **Varunda minu andmed**: määrake seade tegema seadetest ja rakenduste andmetest Google serverisse varukoopia.
- **Varukonto**: Google'i varukonto loomine või muutmine.
- **Automaatne taastamine**: määrake seade taastama seadmesse uuesti installeeritavate rakenduste seaded ja rakenduste andmed.
- **Tehaseseadete lähtestamine**: seadete lähtestamine tehaseväärtustele ja kõigi andmete kustutamine.

VEEL

Kohandage asukohateenuste, turvalisuse ja muude valikute seadeid.

Asukoht

Muutke asukohaseadeid ja aktiveerige õigusi, et lubada rakendustel teie asukohateabe kasutamist.

- **Režiim**: asukohateabe kogumise meetodi valimine.
- **Minu kohad**: nende profiilide seadistamine, mida kasutatakse teatud asukohtade korral, kui kasutate oma hetkeasukoha leidmiseks GPS-, Wi-Fi- või Bluetooth-funktsiooni.

Turvalisus

Muutke seadme ja SIM-või USIM-kaardi turvamiseks seadeid.

- **Seadme administraatorid**: seadmele paigaldatud seadmeadministraatorite vaatamine. Saate lubada seadme administraatoritel seadmes uusi reegleid rakendada.
- **Tundmatud allikad**: valige rakenduste allalaadimiseks mis tahes allikast. Kui seda ei ole valitud, saate laadida alla ainult **Play pood**.
- **Seadme krüptimine**: seadmes salvestatud andmete krüpteerimise salasõna seadistamine. Salasõna peate sisestama iga kord, kui lülitate seadme sisse.

Enne selle seade aktiveerimist laadige aku täis, kuna andmete krüpteerimine võib võtta aega rohkem kui tunni.

- **Krüpti väline SD-kaart**: seadme seadistamine krüpteerima kõik failid mälukaardil.

Kui taastate seadme tehaseväärtused sel ajal, kui see seadistus on aktiveeritud, ei suuda seade lugeda teie krüptitud faile. Enne seadme lähtestamist deaktiveerige see seadistus.

- **Kaugjuhtimine**: seadme seadistamine võimaldama end varastamisel või kaotamisel interneti teel kontrollida. Selle funktsiooni kasutamiseks peate logima sisse oma Samsungi kontole.
  - **Konto registreerimine**: lisage või vaadake oma Samsungi kontot.
  - **Google'i asukohateenus**: asukohaandmete kogumise ja kaotatud või varastatud seadme asukoha määratlemise lubamine Wi-Fi- või mobiilsidevõrgu abil.
- **SIM-i muutuse hoiatus**: funktsiooni Leia minu mobiil aktiveerimine või deaktiveerimine, mis võimaldab seadme leidmist kadumise või varguse puhul.
- **Ava veebisait**: veebisaidile Leia minu mobiil sisenemine (*findmymobile.samsung.com*). Saate jälgida ja kontrollida oma kadunud või varastatud seadet veebisaidil Leia minu mobiil.
- **Seadista SIM-kaardi lukk**:
  - **Lukusta SIM-kaart**: PIN-lukustuse funktsiooni (seade küsib enne seadme kasutamise võimaldamist PIN-i) aktiveerimine või deaktiveerimine.
  - **Muuda SIM-kaardi PIN-koodi**: SIM või USIM-kaardi andmete kasutamiseks vajamineva PIN-i muutmine.
- **Muuda paroolid nähtavaks**: seadme seadistamine salasõna sisestamisel seda kuvama.

- **Turv. poliisi värsk.-sed**:
  - **Automaatsed värskendused**: seadistage seade turvavärskendusi automaatselt kontrollima ja alla laadima.
  - **Eelistatud võrgud**: valige võrguühenduse suvand turvavärskenduste automaatseks kontrollimiseks ja allalaadimiseks.
  - **Kontrolli värskendusi**: turvavärskenduste kontrollimine.
- **Saada turvalisuse aruanded**: seadistage seade automaatselt saatma turvaaruandeid, kui seade on ühendatud Wi-Fi võrku.
- **Mälutüüp**: mandaadifailide talletustüübi määramine.
- **Usaldusväärsed volitused**: käsitleb sertifikaatide ja volituste kasutamist eri rakenduste turvalise kasutuse tagamises.
- **Installi seadme mälust**: USB-mällu salvestatud krüpteeritud sertifikaatide installimine.
- **Kustuta volitused**: volituste seadmest kustutamine ja salasõna lähtestamine.

Rakendusehaldur

Saate vaadata ja hallata oma seadmes olevaid rakendusi.

Vaikerakendused

- **Avaekraan**: avalehe vaikerežiimi valimine.
- **Sõnumid**: sõnumite saatmiseks vaikerakenduse valimine.

Aku

Saate vaadata, kui palju akutoidet teie seade kasutab.

- **Kuva aku laetuse protsent**: määrake seadme aku laetuse kuvamine.

Mälu

Teie seadme mälu ja mälukaardi mäluinfo vaatamine või mälukaardi vormindamine.

Mälukaardi vormindamine kustutab sellelt täielikult kõik andmed.

Sisemälu tegelik saadaolev maht on väiksem kui määratletud maht, kuna operatsioonisüsteem ja vaikerakendused hõivavad osa mälust. Seadme täiendamisel võib saadaval olev maht muutuda.

Kuupäev ja kellaaeg

Pääsete juurde järgnevatele seadetele ja saate neid muuta, et kontrollida, kuidas seade kellaaega ja kuupäeva kuvab.

Kui aku tühjeneb täielikult või eemaldatakse seadmelt, siis kuupäev ja kellaaeg lähtestatakse.

- **Automaatne kuupäev ja kellaaeg**: kellaaja automaatne värskendamine ühest ajavööndist teise liikudes.
- **Määra kuupäev**: hetke kuupäeva käsitsi määramine.
- **Määra aeg**: hetke kellaaja käsitsi määramine.
- **Automaatne ajavöönd**: seadme seadistamine ajavööndi infot ajavööndi vahetumisel automaatselt võrgust vastu võtma.
- **Valige ajavöönd**: koduse ajavööndi määramine.
- **Kasuta 24-tunnist vormingut**: kellaaja kuvamine 24-tunnises vormingus.
- **Vali kuupäevavorming**: kuupäevavormingu valimine.

Teave seadme kohta

Avage seadme teave, redigeerige seadme nime või värskendage seadme tarkvara.

Google'i seaded

Kasutage seda rakendust mõnede Google poolt pakutud funktsioonide seadete konfigureerimiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Google'i seaded**.

Tõrkeotsing

Enne Samsungi Teeninduskeskusesse pöördumist proovige järgnevaid lahendusi. Teatud olukorrad ei tarvitse teie seadmele kohalduda.

Seadme sisselülitamisel või kasutamise ajal peate sisestama ühe järgnevatest koodidest:

- Parool: kui seadme lukustusfunktsioon on lubatud, peate sisestama seadmele määratud parooli.
- PIN: seadme esmakordsel kasutamisel või kui PIN-koodi nõue on võimaldatud, peate te sisestama SIM-või USIM-kaardi PIN-koodi. Selle funktsiooni saab blokeerida menüüs Lukusta SIM-kaart.
- PUK: sisestades PIN-koodi mitu korda valesti, blokeeritakse teie SIM-või USIM-kaart. Peate sisestama teenusepakkuja antud PUK-koodi.
- PIN2: PIN2 nõudega menüü avamiseks tuleb sisestada SIM-või USIM-kaardiga saadud PIN2. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Teie seade kuvab võrgu või teenuse veateateid

- Nõrga signaali või vastuvõtuga alades võib signaali vastuvõtt kaduda. Minge teise kohta ja proovige uuesti. Liikumise ajal võivad ilmuda korduvad tõrketeated.
- Osadele suvanditele ei pääse ilma registreerumata juurde. Lisainfo jaoks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Teie seade ei lülitu sisse

- Kui aku on täiesti tühi, ei lülitu teie seade sisse. Laadige enne seadme sisselülitamist aku täielikult täis.
- Aku ei pruugi olla õigesti sisestatud. Sisestage aku uuesti.
- Pühkige mõlemad kullakarva klemmid puhtaks ja sisestage aku uuesti.

Puuteekraan reageerib aeglaselt või valesti

- Kui kinnitate puuteekraanile kaitsekatte või valikulisi tarvikuid, ei pruugi puuteekraan korralikult toimida.
- Kui kannate kindaid, kui teie käed pole puuteekraani puudutamisel puhtad, või kui toksate ekraani teravate objektide või sõrmeotstega, võib puuteekraan tõrkuda.
- Niiskus või veega kokkupuude võib tuua kaasa puuteekraani talitlushäireid.
- Taaskäivitage seade ajutiste programmivigade parandamiseks.
- Veenduge, et seadmesse on paigaldatud uusim püsitarkvara.
- Kui puuteekraani on kriimustatud või kahjustatud, külastage Samsungi Teeninduskeskust.

Seade hangub või sellel on fataalsed vead

Kui seade hangub või tardub, peate sulgema rakendusi või seadme funktsionaalsuse taastamiseks aku uuesti sisestama ja seadme sisse lülitama. Kui seade hangub või ei reageeri, vajutage ja hoidke taaskäivitamiseks toitenuppu kauem kui 7 sekundit.

Kui see probleemi ei lahenda, taastage tehaseseaded. Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **KONTOD** → **Varunda ja lähtesta** → **Tehaseseadete lähtestamine** → **LÄHTESTA SEADE** → **KUSTUTA KÕIK**. Pidage enne tehaseandmete lähtestamist meeles seadmes asuvatest olulistest andmetest varukoopia teha.

Kui probleem endiselt ei lahene, võtke ühendust Samsungi Teeninduskeskusega.

Kõnesid ei ühendata

- Veenduge, et olete ühenduses õige mobiilivõrguga.
- Veenduge, et te ei ole antud numbrile helistamist blokeerinud.
- Veenduge, et te ei ole antud numbrilt kõnede vastuvõtmist blokeerinud.

Teised ei kuule teid kõnelemas

- Veenduge, et te ei kata sisseehitatud mikrofoni.
- Veenduge, et mikrofon on teie suu ligidal.
- Peakomplekti kasutamisel veenduge, et see on korrektselt ühendatud.

Heli kajab kõne ajal

Vajutage helitugevuse reguleerimiseks helitugevuse nuppu või liikuge teise kohta.

Mobiilsidevõrgu või internetiühendus katkeb tihti või on heli ebakvaliteetne

- Veenduge, et te ei blokeeri seadme siseantenni.
- Nõrga signaali või vastuvõtuga alades võib signaali vastuvõtt kaduda. Teie ühenduse probleemid võivad olla tingitud teenusepakkuja tugijaama probleemidest. Minge teise kohta ja proovige uuesti.
- Liikumisel ajal seadme kasutamisel võivad juhtmevabad võrguteenused teenusepakkuja tugijaama probleemide tõttu olla blokeeritud.

Aku ikoon on tühi

Aku on tühi. Laadige või vahetage akut.

Aku ei lae korralikult (Samsungi poolt heaks kiidetud laadurid)

- Veenduge, et laadija oleks korrektselt ühendatud.
- Kui aku klemmid on määrdunud, ei pruugi aku korralikult laadida või seade võib välja lülituda. Pühkige mõlemad kullakarva klemmid puhtaks ja proovige akut uuesti laadida.
- Teatud seadmetel ei saa kasutajad akut ise vahetada. Aku vahetamiseks külastage Samsungi Teeninduskeskust.

Aku tühjeneb kiiremini, kui algselt

- Kui aku on väga kõrge või väga madala temperatuuriga keskkonnas, võib laetuse tase langeda.
- Aku tarbimine suureneb sõnumivahetusfunktsioonide või teatud rakenduste kasutamisel, nagu mängud ja internet.
- Akuenergia tarbimisega väheneb aja vältel ka aku laetuse kestus.

Teie seade on puudutamisel kuum

Kui te kasutate rakendusi, mis vajavad rohkem energiat, või kasutate seadmel rakendusi pika aja vältel, võib seade kuumeneda. See on normaalne ega tohiks seadme kasutusiga või toimimist mõjutada.

Kaamera käivitamisel ilmub veateade

Teie seadme kaamerarakenduse kasutamiseks peab olema seadmes piisavalt mälu ja akuvoolu. Kaamera käivitamise veateate saamisel proovige järgnevat:

- Laadige või vahetage aku täielikult laetud aku vastu.
- Vabastage osa mälust, teisaldades faile arvutisse või kustutades need seadmest.
- Taaskäivitage seade. Kui pärast eelmainitud nõuannete proovimist on kaameraga endiselt probleeme, võtke ühendust Samsungi teeninduskeskusega.

Foto kvaliteet ei vasta eelkuvale

- Teie fotode kvaliteet võib ümbruskonnast ja pildistamisvõtetest olenevalt erineda.
- Kui pildistate pimedates kohtades, öösel, või sisetingimustes, võib pildile tekkida müra või pildid võivad olla fookusest väljas.

Multimeediumifailide avamisel ilmub veateade

Kui teie seade annab multimeediumfailide avamisel veateate või muusikafailid ei avane, proovige järgnevat:

- Vabastage osa mälust, teisaldades faile arvutisse või kustutades need seadmest.
- Veenduge, et muusikafail ei oleks Digital Rights Management (DRM)-kaitsega. Kui see on DRM-kaitsega, veenduge, et teil on vastav litsents või kood failide esitamiseks.
- Veenduge, et seade seda failitüüpi toetab.

- Teie seade toetab fotosid ja videoid, mis on antud seadmega pildistatud. Teiste seadmetega jäädvustatud fotod ja videod ei pruugi korrektselt töötada.
- Teie seade toetab multimeediumifaile, mis teie võrguteenuse pakkuja või lisateenuste pakkujad on heaks kiitnud. Teatud internetis ringlev sisu, nagu helinad, videod või tapeedid ei pruugi korralikult töötada.

Teist Bluetoothi seadet ei leita

- Veenduge, et Bluetoothi juhtmevaba funktsioon on teie seadmes sisse lülitatud.
- Veenduge, et Bluetoothi juhtmevaba funktsioon on teises seadmes sisse lülitatud.
- Veenduge, et teie seade ning teine Bluetoothi seade on Bluetoothi maksimaalses toimimisulatuses (10 m).

Kui need nõuanded probleemi ei lahenda, võtke Samsungi Teeninduskeskusega ühendust.

Seadme arvutiga ühendamisel ei looda ühendust

- Veenduge, et kasutatav USB-kaabel ühildub teie seadmega.
- Veenduge, et teie arvutisse on paigaldatud vajalik draiver ja see on värskendatud.
- Kui kasutate Windows XP, veenduge, et teie arvutisse on installitud vähemalt Windows XP Service Pack 3.
- Kontrollige, et teie arvutisse on paigaldatud vähemalt Samsung Kies või Windows Media Player 10 või uuem.

Teie seade ei suuda tuvastada asukohta

Teatud asukohtades, nagu sisetingimustes, võivad GPS signaalid olla häiritud. Määrake sellistes olukordades asukoha tuvastamiseks seade kasutama Wi-Fi- või mobiilsidevõrku.

Seadmesse salvestatud andmed on kadunud

Tehke kõigist seadmesse salvestatud olulistest andmetest alati varukoopiad. Vastasel juhul pole kadunud andmete taastamine võimalik. Samsung ei vastuta seadmesse salvestatud andmete kaotsimineku eest.

Seadme korpusesse tekib väike vahe

- See vahe on vajalik tootmiseripära ja võib kaasa tuua osade väikese liikumise või värina.
- Aja jooksul võib osade hõõrdumine tekitada vahe laienemise.

Teie seadme sisu võib sõltuvalt regioonist, teenusepakkujast või tarkvara versioonist erineda ning seda võidakse eelnevalt teatamata muuta.

www.samsung.com

Estonian. 03/2015. Rev.1.0